

対応機種(2011年3月現在) インフォメーションディスプレイ PN-V601

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全にお使いいただくために」(下記)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

お願い

※この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。

※お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

※本書に記載しているイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なる場合があります。

対象インフォメーションディスプレイを水平(上向き)に設置する場合、工場出荷時のファンカバーから本製品に付け替える必要があります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要があることを表しています。



記号は、**してはいけない**ことを表しています。



記号は、**しなければならない**ことを表しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



本機の取り付け・取り外しは、**ご購入の販売店か設置業者に依頼する**。
感電などによりけがの原因となります。



対応機種以外には**使用しない**。改造して**使用しない**。

付属品

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

ファンカバー (4個) 取扱説明書 (本書)

※この製品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

取り付け時・ご使用上のご注意



本機取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店が設置業者に依頼してください。

警告 お客様自身による作業は行わないでください。


- ・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- ・インフォメーションディスプレイを水平（上向き）設置する場合は、周囲温度 0～30℃の範囲内でご使用ください。
- ・インフォメーションディスプレイの「ファン回転速度」の設定は「自動」にしてください。（出荷時設定）
- ・水平（上向き）設置を止める場合は、標準のファンカバーに戻してください。

取り付け手順

■ファンカバーの交換

1. インフォメーションディスプレイの主電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜く。
2. インフォメーションディスプレイ全体が載る安定した水平な場所に、インフォメーションディスプレイ全体が載る厚手の柔らかい布（毛布など）を敷く。布の上に物や突起がないことを確認してください。
3. 手順 2. の布の上に収まるよう、インフォメーションディスプレイを液晶パネルが下向きになるように置く。
4. 標準のファンカバーを外す。（4箇所）
5. 本製品を付ける。（4箇所）
手順 4. で外したネジで固定します。

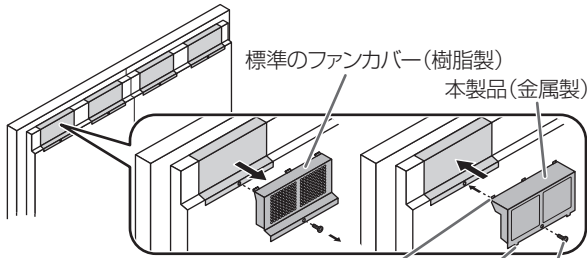

- (1) 上側のツメを差し込む(3箇所)
(2) 下側のツメを差し込む(2箇所) (3) ネジを付ける

■インフォメーションディスプレイの設定変更

※必ず設定を変更してください。

1. リモコンの場合は、画面左上に F が表示されるまで を押し、F が表示されている間に の順に押す。
本体ボタンの場合は、画面左上に F が表示されるまで と を同時に押し、F が表示されている間に の順に押す。
CUSTOM SETTING 画面が表示されます。
2. リモコンの場合は 、本体ボタンの場合は を押して、「MONITOR LAYOUT」を「FACE UP」に設定する。
3. を押して、通常画面に戻る。

ご参考

- ・水平（上向き）設置を止める場合は、「MONITOR LAYOUT」を「VERTICAL」に設定してください。



「よくあるご質問」などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/lcd-display/corporate/support/>



使いかたのご相談など

使いかたや接続されているシステムに関するご相談は、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

なお、製品に関するご質問（仕様など）は、下記でもお受けいたします。

シャープ株式会社

国内営業統轄 ディスプレイシステム営業推進センター	03-3260-8333	〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町8番地
ビジネスソリューション事業推進本部	0743-55-6373	〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

受付時間

月曜～金曜：9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】（沖縄地区を除く）

シャープドキュメントシステム株式会社

0570-00-5008（※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。携帯電話からもご利用いただけます。）

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…

東日本地区	03-3810-8604
西日本地区	06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866
（月曜～金曜：9:00～17:30）
（土曜・日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。（2011.2）

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地