

インフォメーションディスプレイ 形名 PN-H801

## セットアップマニュアル

## HDMI® MHL

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このセットアップマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- このセットアップマニュアルは、保証書とともにいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

付属の CD-ROM の Manual フォルダー内の取扱説明書もお読みください。(ご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。)

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

- ※ クラス A 情報技術装置の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。  
HDMI 入力端子、PC D-sub 入力端子

## 付属品について

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- 本体：1 台  リモコン：1 個  ケーブルクランプ：4 個  ケーブルクランプ (差込式)：1 個
- ケーブルクランプ (電源コード用)：1 個  電源コード (AC100V 用・約 3 m)：1 本
- リモコン用乾電池 (単 3 形)：2 本  CD-ROM (ユーティリティディスク・Windows 用)：1 枚
- セットアップマニュアル (本書)：1 部  保証書：1 部  USB メモリーカバー：1 個
- 横置き用シール (ロゴ)：1 枚  縦置き用シール (操作パネル)：1 枚
- RS-232C 変換ケーブル (Φ 3.5mm ミニジャック)：1 本  USB 延長ケーブル (約 20cm)：1 本
- DisplayPort-HDMI 変換ケーブル (約 20cm)：1 本

※ CD-ROM 内のユーティリティの著作権は、シャープ (株) が保有しています。許可なく複製しないでください。

※ AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。

## 安全にお使いいただくために

このセットアップマニュアルには、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、気をつける必要があることを表しています。










記号は、してはいけないことを表しています。











記号は、しなければならないことを表しています。

## 警告













この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。






-  電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や重いもの下敷きしない。加熱しない。加工しない。また、熱器具に近づけない。  
電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。
-  電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。  
付属の電源コードは AC100V 用です。  
指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。
-  雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災や感電の原因となります。
-  発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
-  機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
-  電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。  
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
-  内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

-  クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。  
火災や感電の原因となります。
-  ほこりや湿気が多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。  
腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境で使用しない。  
火災の原因となります。
-  本機の裏ぶたを外さない。  
改造しない。  
内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。  
内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電の原因となります。
-  本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。  
火災や感電の原因となります。  
本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。  
風呂やシャワー室では使用しないでください。  
エアコン等水を排出する機器にも注意してください。
-  アースを接続する。  
アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。  
本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アース接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。
-  航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。
-  電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない。

## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

-  電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。  
付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。
-  電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用する。
-  電源コードは、タコ足配線しない。  
タコ足配線をする、過熱により火災の原因となることがあります。
-  電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。  
差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。
-  火災や感電を防ぐために、次のことを守る。
  - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
  - お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
-  直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。  
発熱や発火の原因となることがあります。
-  ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。  
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
-  うつ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。  
熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。
-  上にものを置いたり、上に乗ったりしない。  
倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
-  風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。  
通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となることがあります。
-  液晶パネルを強く押ししたり、衝撃を与えたりしない。  
液晶パネルに力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
-  硬いものでこすったり、たいたたりしない。  
破損してけがの原因となることがあります。

-  移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。  
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。  
電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。
-  通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。  
通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や発火・故障の原因となることがあります。  
内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。  
(内部の清掃費用については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。)
-  乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。  
使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。
  - 指定以外の電池を使用しないでください。
  - プラス (+) とマイナス (-) の向きは、表示に従って正しく入れてください。
  - 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
  - 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧の異なるものがあります。
  - 消耗したときは、速やかに交換してください。
  - 長時間使わないときは、電池を取り出してください。
  - 廃棄するときは、プラス (+) とマイナス (-) をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。
  - 火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしないでください。
-  乾電池から液が漏れて皮膚や衣服に付いたときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の治療を受ける。  
皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となるおそれがあります。
-  本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。
  - 低温やけどの原因となることがあります。
  - 本機をご使用後に持ち運ぶ場合は、本体の温度が高くなっている場合がありますので、電源を切り、本体の温度が十分に下がったことを確認してから運んでください。

# 接続

## ! ご注意

- 接続ケーブルの取り付け／取り外しは、主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- 接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。



### アースを接続する。


アースが接続されないと万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。

### 電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

付属の電源コードはAC100V用です。

指定以外の電源を使用すると、火災の原因となることがあります。

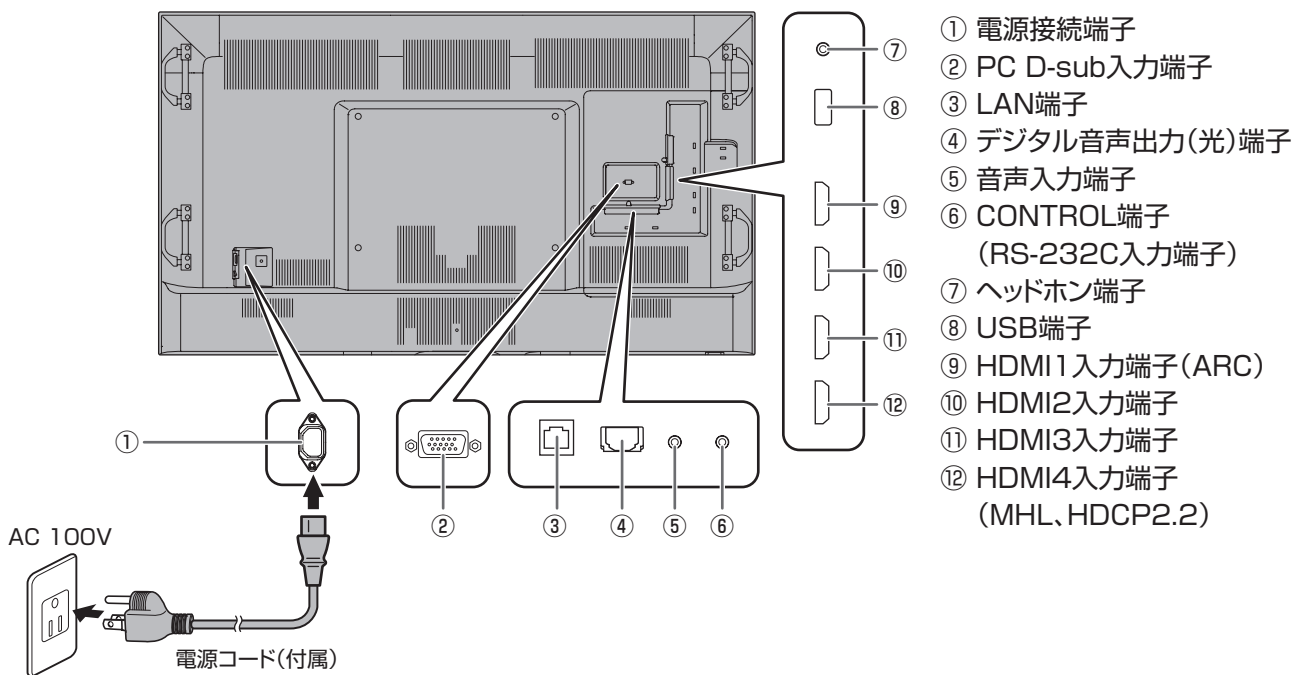

## ご参考

- 各入力モードに対応する映像 / 音声の入力端子は、以下の通りです。


入力モード	映像	音声
HDMI1	HDMI1 入力端子	HDMI1 入力端子
HDMI2	HDMI2 入力端子	HDMI2 入力端子
HDMI3	HDMI3 入力端子	HDMI3 入力端子 / 音声入力端子 *
HDMI4	HDMI4 入力端子	HDMI4 入力端子
D-SUB	PC D-sub 入力端子	音声入力端子 *
マルチメディア	USB 端子 / 本体メモリー	USB 端子

\* 音声入力端子を使用する場合は、本体設定メニューの「端子設定」の「入力音声選択」を変更してください。

- AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード (QACCJ1093MPPZ) を使用してください。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- MHL、MHL ロゴ、および Mobile High-Definition Link は、米国およびその他の国における MHL, LLC の商標または登録商標です。

# リモコンの準備

1. カバーを軽く押し下げ、矢印の方向へ押す。

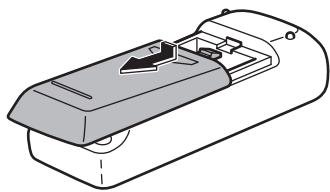

2. 付属の乾電池（単3形×2本）をリモコンに入れる。


リモコン内部の表示に従って、プラス（+）とマイナス（-）の向きを正しく入れてください。

3. カバーを元に戻す。


## 設置について

- 本機は屋内用です。
- VESA 規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。
- 本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際は買いあげの販売店にご相談ください。
- 本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機は水平面に対し垂直の状態で使用してください。傾ける場合は、上向き / 下向き 20° までにしてください。
- 本機は周囲温度 0℃～40℃の範囲内でご使用ください。熱がこもるのを防ぐため、周囲の空間を確保ください。

横長で使用する場合

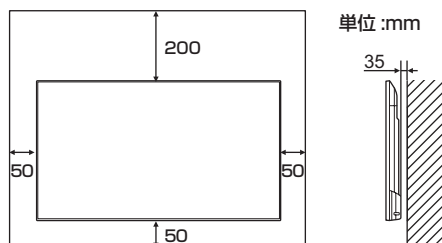


縦長で使用する場合

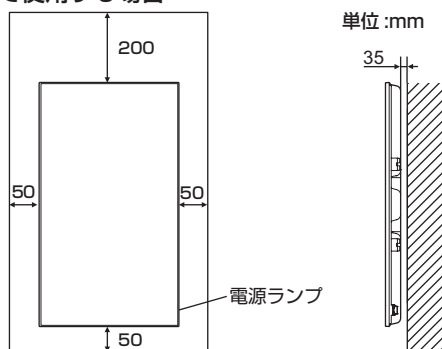


- 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。
- 通風孔をふさがらないでください。本機内部の温度が上がると故障の原因となることがあります。
- 発熱する機器の上に本機を置かないでください。
- 縦長で使用するときは、次のことをお守りください。故障の原因となることがあります。
  - 電源ランプを下側に設置してください。
  - モニターメニューの「本体設置」を「縦」にしてください。（取扱説明書）
- 縦長設置時、周囲温度が 40℃以下の場合でも、本体の内部温度が高くなると、温度上昇を防止するため、バックライトの輝度が自動的にさがる場合があります。
- 付属のシールを活用してください。

横長で使用する場合

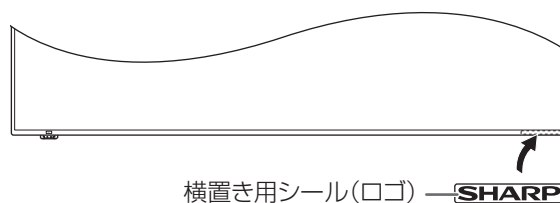

縦長で使用する場合

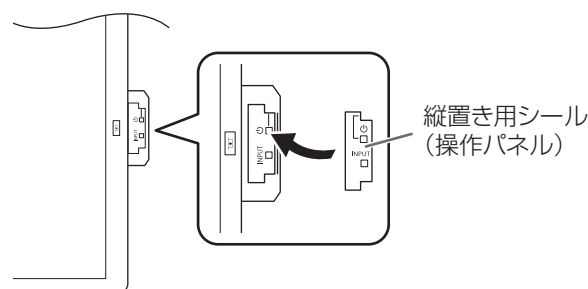

- ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合、周囲温度が 0℃～40℃を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が 0℃～40℃になるよう対処してください。


- リモコン受光部やスイッチをふさがないように貼ってください。

# 電源の入／切

## ！ご注意

- 本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の電源を入れてください。

## 主電源を入れる

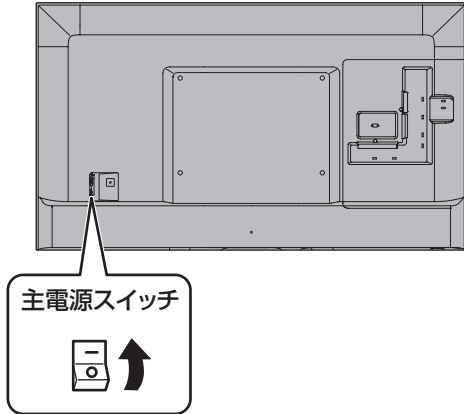


## ！ご注意

- 主電源の切／入は、主電源スイッチで行ってください。主電源「入」の状態での電源コードの抜き差しや、プレーカーの切／入などは行わないでください。
- 主電源の切／入は、必ず 5 秒以上の間隔を空けてください。


## 電源を入れる／切る

リモコンの POWER( 電源 ) ボタンや本体の POWER( 電源 ) スイッチを押すたびに、電源を入／切することができます。

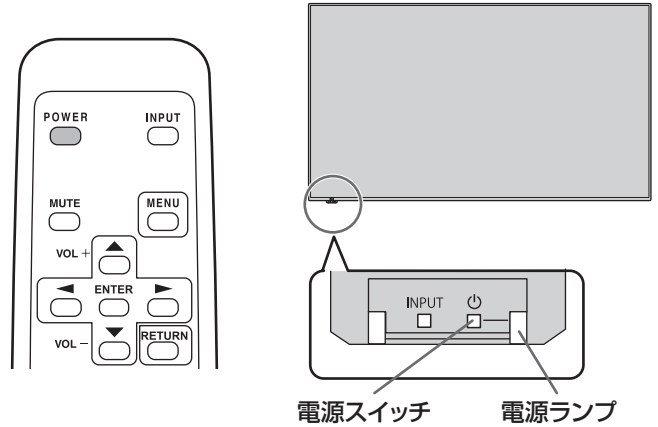

状態	本機の状態
緑色点灯	電源「入」
オレンジ色点灯	電源「切」(電源待機状態)
緑色点滅	入力信号待機状態

## 操作パネルの出しかた



# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、ご購入の販売店、または下記窓口にお問い合わせください。  
※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。



<シャープサポートページ>  
<https://jp.sharp/business/lcd-display/support/>



## 使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業本部  
ビジュアルソリューション事業部  
国内営業部サポートセンター

0120-571002

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、  
電話：043-299-8012

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



## 修理のご相談など

【修理ご相談窓口】

シャープマーケティングジャパン株式会社



0570-00-5008

（：全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。）  
（：携帯電話からもご利用いただけます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…  
06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866  
（月曜～金曜：9:00～17:00）  
（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



持込修理や部品購入のご相談は、下記窓口でも承っております。

地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌技術センター	(011)641-0751	063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北	仙台技術センター	(022)288-9161	984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	北東北技術センター	(019)638-6085	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
関東	新潟技術センター	(025)284-6023	950-0965	新潟市中央区新光町9番2
	宇都宮技術センター	(028)634-0256	320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	前橋技術センター	(027)252-7311	371-0855	前橋市問屋町1-3-7
首都圏	水戸技術センター	(029)243-0909	310-0851	水戸市千波町1963
	東京システムセンター	(03)6404-4106	143-0006	東京都大田区平和島4-1-23
	西東京技術センター	(042)548-1931	190-0023	東京都立川市柴崎町6-10-17
	千葉技術センター	(043)299-8855	261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
中部	埼玉技術センター	(048)666-7148	331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	横浜技術センター	(045)753-9540	235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
	名古屋第1技術センター	(052)332-2758	454-0011	名古屋市中川区山王3-5-5
	静岡技術センター	(054)344-5621	424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
近畿	長野技術センター	(026)293-6360	388-8014	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
	金沢技術センター	(076)249-9033	921-8801	石川県野々市市御経塚4-103
	システムサービスセンター	(06)6794-9679	547-8510	大阪市平野区加美南3-8-25
中四国	京都技術センター	(075)681-9551	601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	神戸技術センター	(078)795-6336	654-0161	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	広島技術センター	(082)874-6100	731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
	岡山技術センター	(086)292-5830	701-0301	都窪郡早島町大字矢尾828
九州	高松技術センター	(087)823-4980	760-0065	高松市朝日町6-2-8
	松山技術センター	(089)973-0121	791-8036	松山市高岡町178-1
	福岡技術センター	(092)572-2617	812-0881	福岡市博多区井相田2-12-1
九州	熊本技術センター	(096)237-5353	861-3107	上益城郡嘉島町上仲間227-78
	鹿児島技術センター	(099)259-0628	890-0064	鹿児島市鴨池新町12-1

●沖縄地区については、沖縄シャープ電機株式会社にお問い合わせください。

沖縄シャープ電機株式会社

<受付時間>月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

沖縄	沖縄シャープ電機(株)	(098)861-0866	900-0002	那覇市曙2-10-1
----	-------------	---------------	----------	------------

# アフターサービスについて

## ■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はご購入の日から1年間です（ただし、光源のLEDバックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません）。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

## ■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## ■ 修理を依頼されるときは（出張修理）

先に「故障かな？と思ったら」（取扱説明書）をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

## ご連絡していただきたい内容

- ・品名：インフォメーションディスプレイ
- ・形名：PN-H801  
（取り付けている別売品があれば、その形名も連絡ください。）
- ・ご購入日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけ具体的に）
- ・ご住所（付近の目印も併せてお知らせください。）
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

## 保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、ご購入の販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

# 主な仕様


形名	PN-H801
電源 ※1	AC100-240V、5.6A、50/60Hz
使用温度条件 ※2	0～40℃
使用湿度条件	20～80%（結露なきこと）
消費電力	490W
外形寸法（突起部を除く）	約1816mm×奥行約114mm×高さ約1045mm
質量	約54kg

※1 AC200V（50/60Hz）のコンセントを使用するときは、別売の電源コード（QACCJ1093MPPZ）を使用してください。

※2 別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。

# 設置時の注意事項（ご販売店・設置業者様用）

- ・ 設置や取り外し、移動の際は、3人以上で行ってください。
- ・ 取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。
- ・ VESA規格の金具の取り付けには、M6ネジで、長さが取り付け金具の厚さ + 8～10mmのものを使用してください。

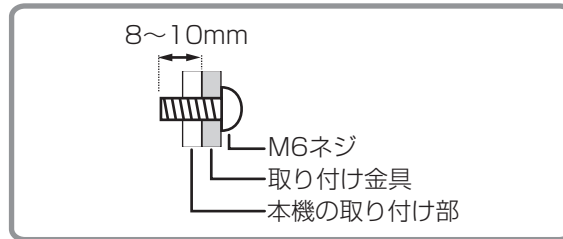

- ・ 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所（コンクリートの壁や柱など）に取り付けてください。
- ・ インパクトドライバーを使用しないでください。
- ・ 移動するときなどは、取っ手、本体底面部、本体側面部を持ってください。液晶パネルや本体角部に手をかけないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。
- ・ 本機をご使用後に持ち運ぶ場合は、本体の温度が高くなっている場合がありますので、電源を切り、本体の温度が十分に下がったことを確認してから運んでください。
- ・ 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧めします。
- ・ 後面のVESAホール以外のネジ穴は設置に使えません。

## シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

●住所などは変わることがあります。(2019.4)

Printed in China