



LANケーブルでの一般的な通信設定例(JH-RWL2A)

リモコンを通信回線に接続したら、以下の操作で通信に必要な設定をしてください。
初期設定では未設定です。


- 1** トップ画面で **設定** を押す
○
現在の設定画面が表示されます。

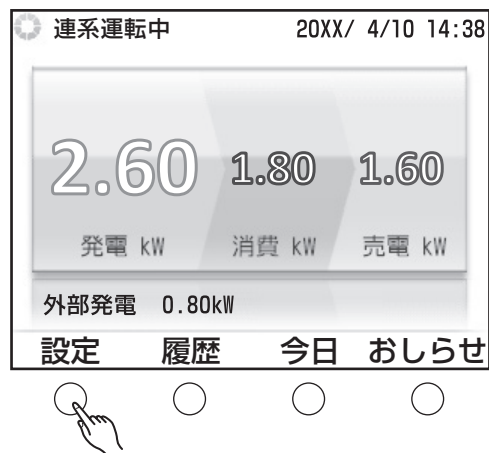


- 2** **↑** **↓** で「ネットワーク通信」を選ぶ
○ ○

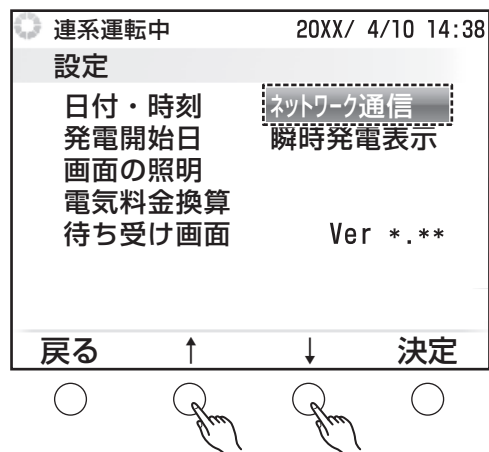

- 3** **決定** を押す
○
ネットワーク通信画面が表示されます。

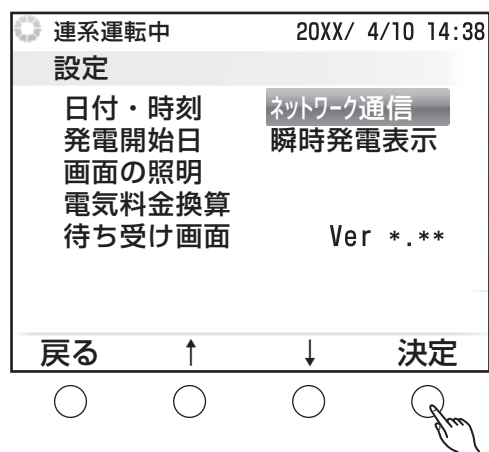

4 で「現在の設定状況」を選ぶ

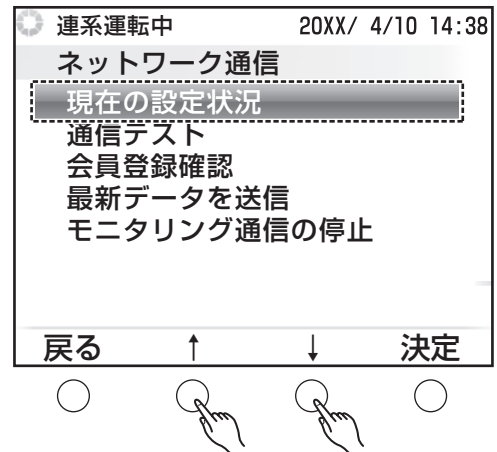


5 を押す

現在の設定状況画面が表示されます。

6 を押す

通信内容の設定画面が表示されます。

7 で「自動設定 (DHCP)」を選ぶ

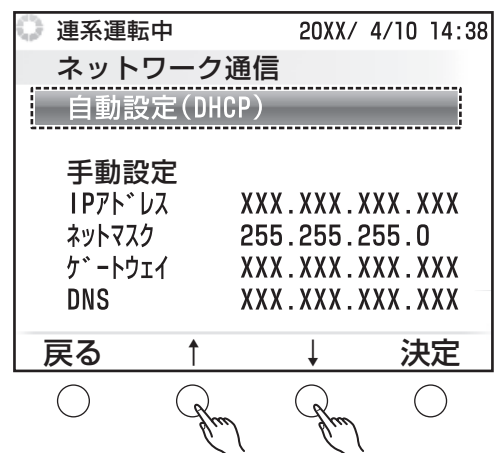

8 を押す

通信に必要なIPアドレスなどが自動設定されます。
設定が終わると、画面にIPアドレスなどが表示されます。*
正しく設定できなかったときは、手動で設定してください。

※ ネットワーク通信設定 (DHCP) でエラーが発生する場合、下記内容をご確認ください。

1. パソコンは、インターネットと接続できていますか？
⇒ インターネット接続ができない場合、ブロードバンドルーターのWAN(Internet)設定の見直しが必要です。
2. ブロードバンドルーターのLAN側の設定は、DHCPでの接続を有効にしていますか？
⇒ LAN側の設定で、DHCPが有効になっていない場合は有効にしてください。
3. PPPoEなど接続時に認証が必要な場合は、ブロードバンドルーター側で認証設定されているか確認してください。
⇒ パソコンで認証設定をされている場合は、ブロードバンドルーターでの認証設定に変更してください。
液晶テレビやモニタには、ユーザーID やパスワードなど認証設定する機能はありません。

- 具体的な設定内容は使用されているブロードバンドルーターのメーカー・機種によって異なります。
ブロードバンドルーターの設定については、各メーカーのサポート窓口にお問い合わせ頂きますよう
宜しくお願い致します。