

## シアターラック AN-SR600 の組立ての注意事項について

日頃は、シャープ製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、下記シアターラックの組立ての注意事項と、組立て状態の確認方法についてご案内します。

(ご注意)

組立て方が正しくない場合に、グラつきの原因になりますので、下記の点にご注意ください。

### ■対象となる製品

1)製品本体の機種名を確認して下さい。


対象機種名は、シアターラック AN-SR600 です。

### ■組立ての注意事項

1)スクリースチールピンの取り付け方

スクリースチールピンの締めすぎや締め付け不足は、側板の抜けやグラつきの原因になります。

※注意：インパクトドライバーなどトルクの強い電動工具はご使用にならないで下さい。

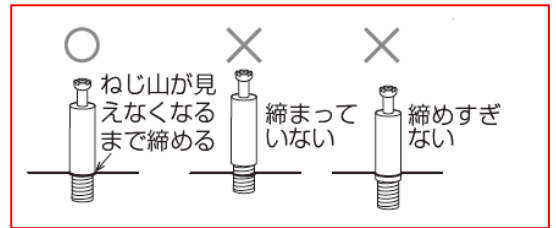


2)ピンキャッチの取り付け方

側板のピンキャッチ穴の内部にスクリースチールピンの頭部が見えることを確認して、プラスドライバーで向きを調整しながら押し込みます。

プラスドライバーで▼マークを時計回りにゆっくりと回して固定します。

※注意：無理に回しすぎると破損します。

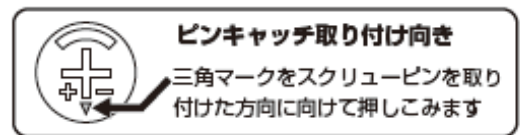


### ■組立て状態の確認方法

1)本体、底板と側板の間に隙間の確認

ピンキャッチが確実にロックしている場合、本体ならびに底板と側板の間に隙間は生じません。

スクリースチールピンの締めすぎや締め付け不足がある場合、ピンキャッチによる固定が不十分となり、隙間が生じます。

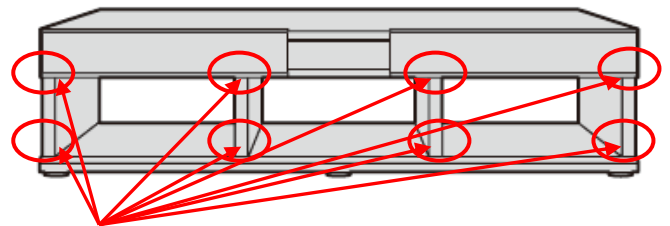


正面、背面のピンキャッチ付近の隙間を確認して下さい。

2)グラつきの確認(※注)

テレビを下した状態で、シアターラックの本体を軽く横方向にゆすって下さい。

組立てが不十分な場合、グラつきが生じます。

グラつきが生じた場合、組立直してください。

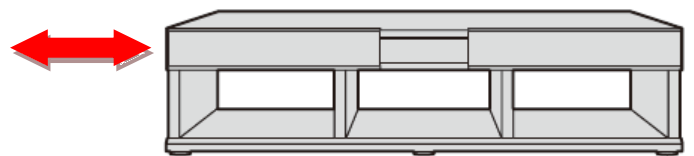

#### 【※注意してください】

- ・グラつきを確認する際は、必ずテレビを下した状態で行って下さい。テレビが転倒する恐れがあります。
- ・レコーダなどの棚の中に設置しているものは、そのままの状態没有问题ありません。
- ・勢いよく押さないでください。グラつきの原因になります。

## ■お客様へのお願い

本製品は、グラつきを防止するために、本体中央枠の背面に取り付ける背板を同梱しています。グラつきが発生していない場合でも、強度アップのために背板を取り付けていただくよう、お願い申し上げます。尚、製造時期により、背板が同梱されていない場合がございますので、その際はお手数ですが下記窓口へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

### 【シャープお客様相談センター】

(受付時間：午前9時～午後6時、日曜祝日は午前9時～午後5時)

0120-001-251

0570-550-113 (携帯電話からの場合)

043-331-1626 (IP電話などからで上記番号のご利用が出来ない場合)