

AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に
現在設定されている画質が表示されます。


「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質
項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。
(工場出荷時の設定)

「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、
くっきりと色鮮やかな映像になります。


【画質項目】

- ・高精細
- ・ぴったりセレクト
- ・標準
- ・映画
- ・映画THX
- ・映画(クラシック)
- ・ゲーム
- ・PC
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)
- ・3D
- ・ゲーム(3D)

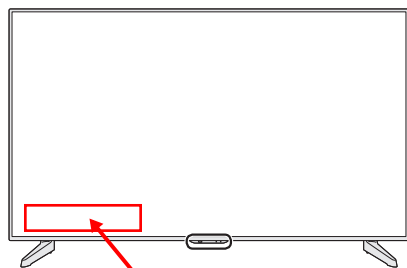

AVポジション***

フタを開けたところ

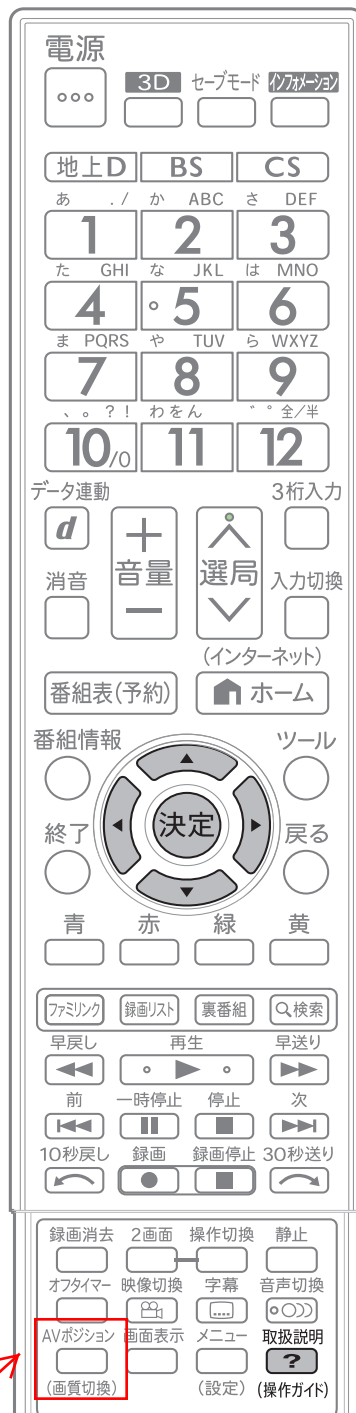

「AVポジション」ボタンはリモコン下部
のフタを開けた所にあります。