

ご愛用のお客様へ

アップデートサービスのご連絡

- アップデートサービスにより、BS・110度CS放送をスキップ設定した際、番組表非表示の設定が可能となります。また、BSデジタル放送の地デジ難視対策放送チャンネルを一括で選局スキップ／番組表非表示の設定が可能となります。⇒ そのため、スタートメニューの「各種設定」項目にメニュー項目が追加されますので、その内容について紹介いたします。
- この説明書は、取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

■ BS・110度CSデジタル放送のチャンネルスキップと番組表の非表示対応について

- BS・110度CSデジタル放送の「チャンネル設定」操作で「スキップ設定」を行った際、番組表の「スキップ」設定が追加となります。番組表の表示を非表示にしたいときはつぎの操作を行ってください。

1 スタートメニューを表示させます




2 「各種設定」を選んで決定します

「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



■各種設定 [本体設定…チャンネル設定]			
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定
	地域設定		
	チャンネル設定		
	アンテナ設定		

3 「BS デジタル」を選んで決定します

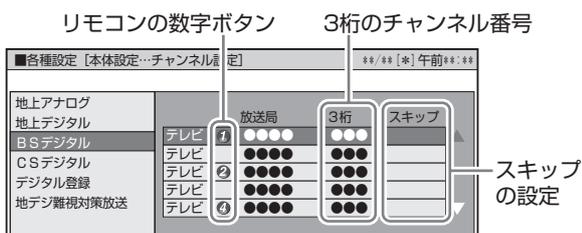

4 「スキップ」を選んで決定します



5 「する」を選んで決定します



6 「番組表の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか？」が表示されたら、「する」を選んで決定します

- ・スキップ設定したBS・110度CSデジタル放送のチャンネルが、番組表に表示されなくなります。

⇒ 放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」が表示されます。



- ・設定を終わる場合は を押します。

裏面もご覧ください

■ 地デジ難視対策放送チャンネルの一括スキップ設定について

- 地デジ難視対策放送チャンネルを一括でスキップさせる設定が追加となります。
- 地デジ難視対策放送とは、電波状況が悪く、地上デジタル放送が受信できない地域への受信対策として、衛星を利用した再送信サービスです。一般の地域ではご利用できないサービス放送です。
- BS デジタル放送の番組表や、選局時にそのチャンネルをスキップさせたいときは、つぎの手順でスキップ設定を行ってください。

1 スタートメニューを表示させます




2 「各種設定」を選んで決定します


「本体設定」－「チャンネル設定」を選んで決定します



3 「地デジ難視対策放送」を選んで決定します

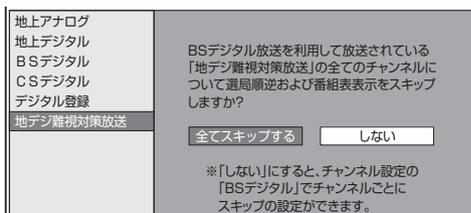

4 「全てスキップする」を選んで決定します

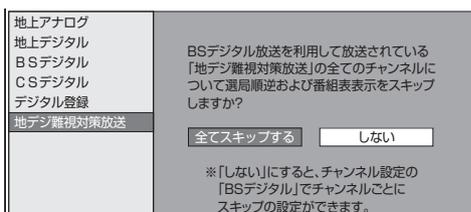

- 選局したときや、番組表を表示したときに「地デジ難視対策放送」のチャンネルがすべてスキップされます。

終了

- 設定を終わる場合は  を押します。