

アップデートサービスのご連絡

- アップデートサービスにより、一部の機能が追加となります。
- この説明書は、追加となります機能を紹介しておりますので取扱説明書とともに、いつでも見ることができる所に保存してください。

アップデートサービスにより追加される機能

1. 本機で写真を記録した DVD-RW や、写真が記録された CD-R/-RW の再生が可能となりました。

■ 静止画を保存した CD-R/-RW ディスクの再生について

- CD-R/-RW の場合、音楽や映画などと静止画が混在したディスクは静止画しか再生することができません。ディスクによっては再生できない場合があります。
- マルチセッション・ディスクは再生することができません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、編集された静止画や、インターネット、メールなどから取り込んだ静止画は、再生できない場合があります。
- ファイル名やフォルダ名が半角英数字以外のときは、そのファイルやフォルダは認識できません。
- 本機は、次のようなデータが保存された CD-R/-RW が再生できます。
 - ・ EXIF情報を含んだ画像ファイル(「DCF」準拠のファイル)
 - ・ 画像サイズ：最小縦 32 × 最小横 32 ～
最大縦 4320 × 最大横 7680 ピクセル
 - ・ フォルダ数：最大 256
 - ・ ファイル数：1 フォルダ内最大 256
 - ・ ファイルサイズ：20MB 以下
 - ・ フォルダ階層：8 階層のみ

■ 本機で再生できないファイル形式について

- JPEG 以外の静止画 (TIFF など) は再生できません。
- JPEG 形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- プログレッシブ JPEG は再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、また JPEG ファイルであっても MOTION JPEG は再生できません。

■ 静止画を再生するとき、次のような場合があります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- EXIF 情報は表示されません。EXIF (Exchangeable Image File Format) とは、主に JPEG 圧縮で用いられる、画像ファイルに含まれる様々な情報を格納するための規格です。(詳しくは <http://exif.org> をご覧ください。)

1 DVD-RW や CD-R/-RW をセットします

- DVD-RW の場合は、HDD (ハードディスク) へ取り込むかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

このディスクの中の写真を本機のハードディスクに取り込みますか？

取り込む

取り込まない

2 「取り込まない」を選んで決定します



このディスクの中の写真を本機のハードディスクに取り込みますか？

取り込む

取り込まない

3 BD/DVD モードにします

4 DVD-RW や CD-R/-RW の写真アルバムを表示させます



⇒各フォルダ単位で
1 枚目の写真が
表示されます。

-  (写真再生設定) を押し、スライドショーやリピート再生設定を行うことができます。

2. AVCHD 方式のデジタルハイビジョンビデオカメラからのダビング機能が追加されました。


- AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラと本機を USB ケーブルで接続することで、ビデオカメラで撮影した AVCHD 方式の映像も、そのままの画質で本機の HDD (ハードディスク) へ取り込むことが (ダビングが) できます。
- HDD へ取込んだ (ダビングした) タイトルは BD または DVD へダビングすることができます。

■ USB ケーブルを接続し、本機の HDD (ハードディスク) に取り込めるデータについて

- 取り込める動画フォーマット: AVCHD 方式の動画 (MPEG2 や HDV 方式の動画は、USB 接続で取り込めません。)
- 取り込める静止画フォーマット: JPEG
- 接続動作の確認を行ったビデオカメラの機種は、シャープサポートホームページ (<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd>) でご確認ください。

■ デジタルビデオカメラを本機に接続する

※ USB ケーブルは、デジタルビデオカメラに付属のケーブルをお使いください。

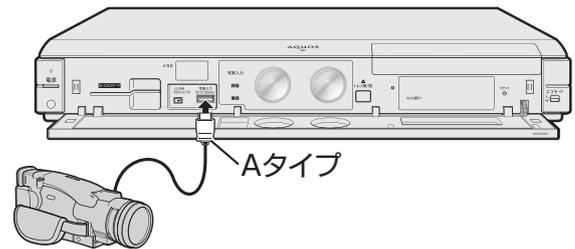

AVCHD 方式のハイビジョンビデオカメラから、AVCHD 方式の映像を取り込む


1 電源を入れます

- ① 本機の電源を入れます。
- ② テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えます。

2 ビデオカメラの電源を入れます

- ビデオカメラを USB モードに切り換えます。USB モードへの切り換え方法は、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

しばらくすると「動画・写真取り込み」画面が表示されます。(ビデオカメラ内のタイトル数により、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。)

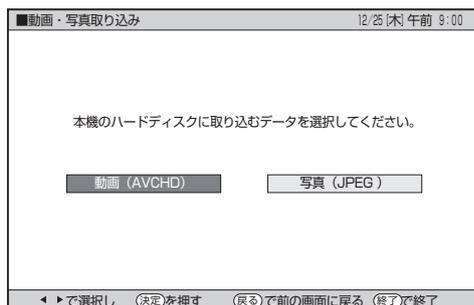

- 写真 (JPEG) データのみ記録されているときは自動的にファイルを取り込みます。詳しくは取扱説明書「デジタルカメラと本機を USB ケーブルで接続し、写真を取り込む」179 ページをご覧ください。
- 再生など本機が動作しているときはデータの取り込みは行えない場合があります。動画・写真取り込み画面が表示されないときは、再生などを止めてから操作してください。詳しくは「お知らせ」をご覧ください。

3 HDD に取り込みたいデータを選択します



本機のハードディスクに取り込むデータを選択してください。

動画 (AVCHD)

写真 (JPEG)

動画 (AVCHD)

手順 4 タイトル選択画面になります。

写真 (JPEG)

写真 (JPEG) ファイルを取り込みます。

4 取り込みたい動画 (AVCHD) データを選択します

- デジタルビデオカメラに記録されている映像の一覧が表示されます。(古い順に並びます)
- 「録画日」「録画開始時刻」が映像または静止画の名前になっています。
- 一度に 30 件まで選べます。



■ 1つのタイトルのみ選択したいときは



■ 同じ撮影日タイトルを一度に選択したいときは

1. ダビングしたいタイトルを選びます。



2. 緑 (同一日動画選択) を押します。

- 選んだ映像と同じ日に撮影した映像が、自動ですべて選択されます。
- 選択された映像のどれか一つを再び選び、緑 を押すと、すべての選択が解除されます。

- 1回の操作で複数の映像を取り込んだ場合、HDD (ハードディスク) の録画リストに、1つのタイトルとして取り込まれます。(各 AVCHD のファイルは、チャプターで分割された状態になります。)

■ 複数のタイトルを選択したいときは

1. 取り込みたい映像を選び、黄 を押します。

- これを繰り返して 30 映像まで選べます。(選んだ順に取り込まれます。)



映像選択の操作例



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① →」が付きます。

- 黄 を押すたびに選択 ↔ 選択解除となります。

2. 複数の映像の選択が終わったら、決定 を押します。



- 「はい」を選んで 決定 を押すとデータ取り込み (ダビング) 中の画面になります。

取り込み中の表示



- 「いいえ」を選んで 決定 を押したときはタイトル選択画面に戻ります。
- 取り込みが完了すると録画リスト画面になります。
- 一度取り込んだ動画には、済 マークが表示されます。
- 電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりすると、済 マークは表示されません。
- 終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- ハードディスク準備中に AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラの電源を入れたときは、接続に失敗する場合があります。「ハードディスク準備中です。データを取り込む場合は、後ほど再接続してください。」のメッセージが表示されたときは、ハードディスクの準備が完了してから再度接続し直してください。

データを取り込む際、表示できるタイトル数について。

- AVCHD 方式ハイビジョンビデオカメラからデータを取り込むとき、手順 4 で表示できるタイトル数は 999 タイトルまでです。999 を超えるタイトルを取り込みたいときは、一度本機に取り込んだデータを消去するなどしてから残りのデータを取り込んでください。

次の場合はデータの取り込みが行なえません。

- 再生中
- 録画画質を DR モード以外に設定したデジタル放送の録画中
- 2 番組同時録画中
- 予約録画準備中 (DR 以外の表予約 / 2 番組同時録画)
- ダビング中
- 選択したタイトル数が、ハードディスクのタイトル数制限 (999 タイトル) を超えるとき

次の場合はデータ取り込みが中断します。

- ハードディスクの空き容量が一杯になったとき
- 予約録画準備中 (DR 以外の表予約 / 2 番組同時録画)

5 「動画 (AVCHD)」データの取り込みを始める



動画 (AVCHD) データの取り込みを開始してよろしいですか?

