


消去する

～ HDD に録画した番組を選んで消去する～

<録画リストから消去する>

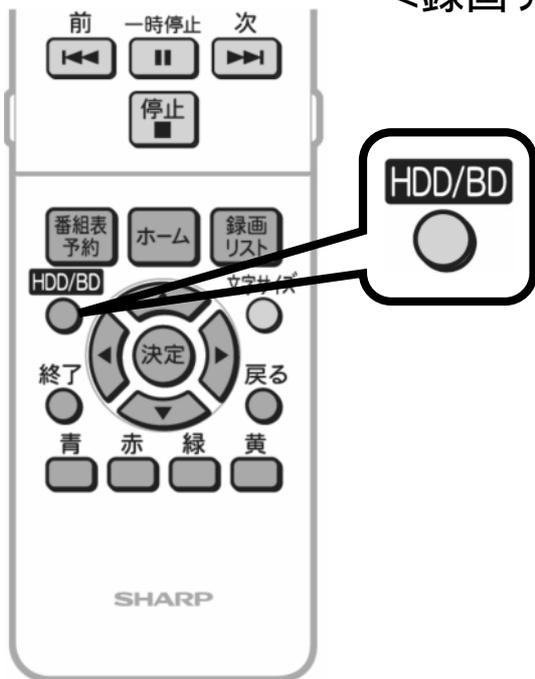


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す


すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

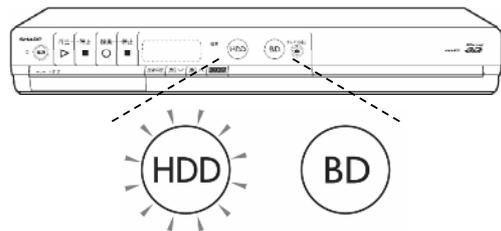

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

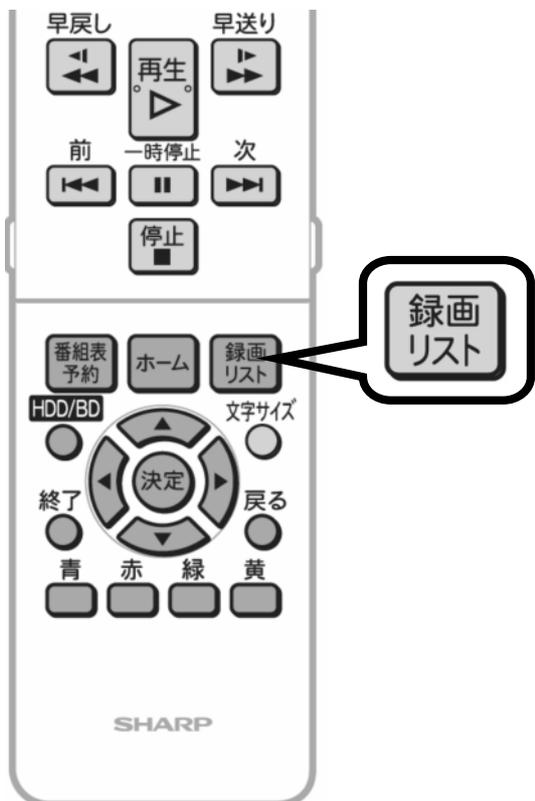


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

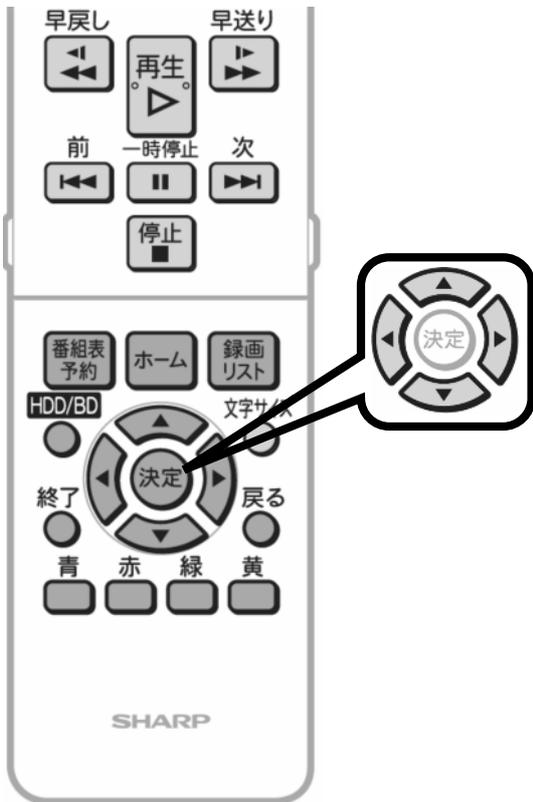

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
消去したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます


消去したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「青」を押す

「青」:機能メニュー

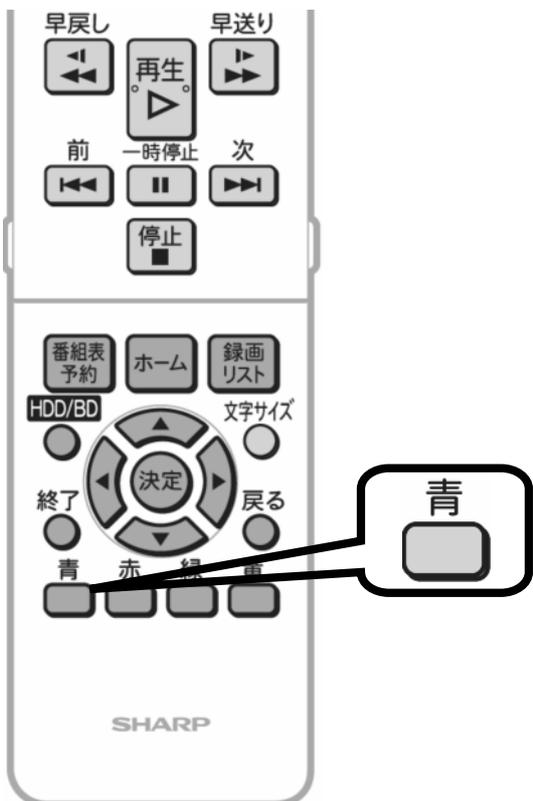

レコーダーのリモコン

HDDの画面例

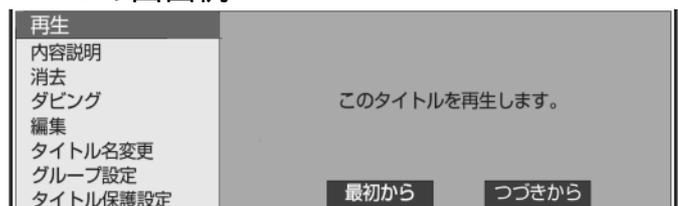

機能メニューが映る

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「消去」を選び
「決定」を押す



消去確認画面が映る

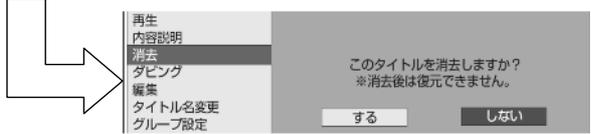

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「する」を選び
「決定」を押す



消去したタイトルは復元できません




録画リストに戻る
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

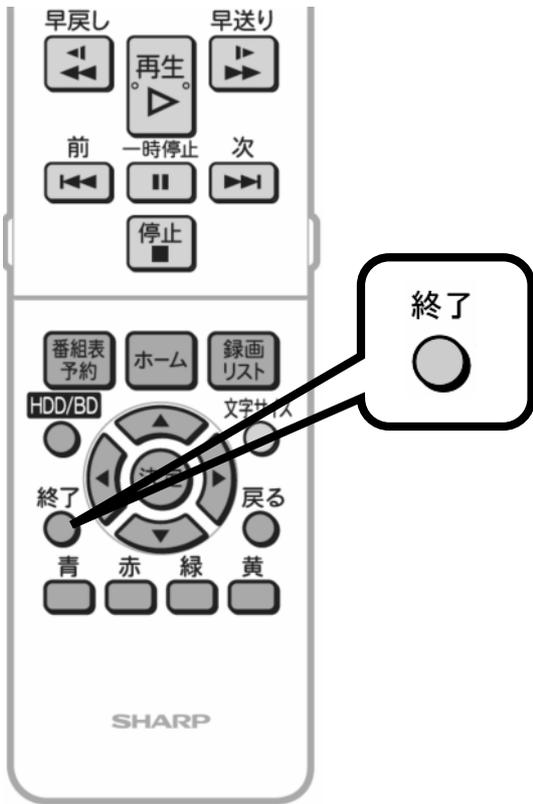

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です