

消去する

～ B D / D V D に録画した番組を選んで消去する～

<録画リストから消去する>

レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー



本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン

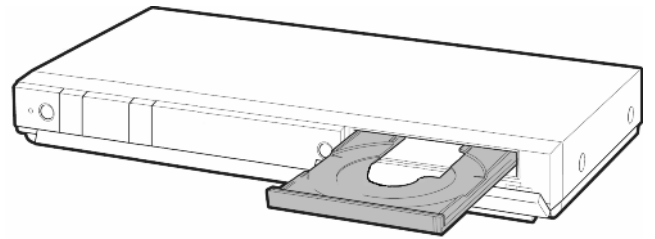

トレイが開く

レコーダーのリモコンまたは本体前面

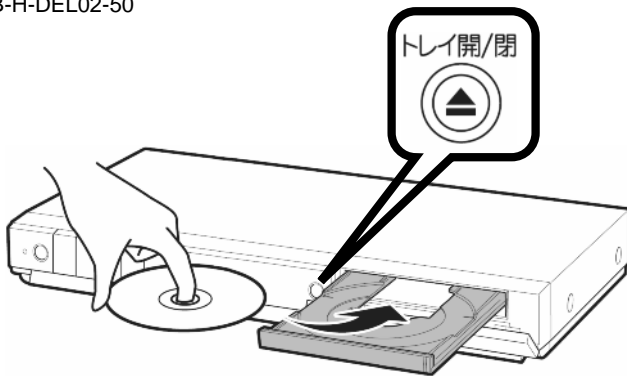

レコーダー

ディスクは光っている面を
下にして置きます

B D ディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

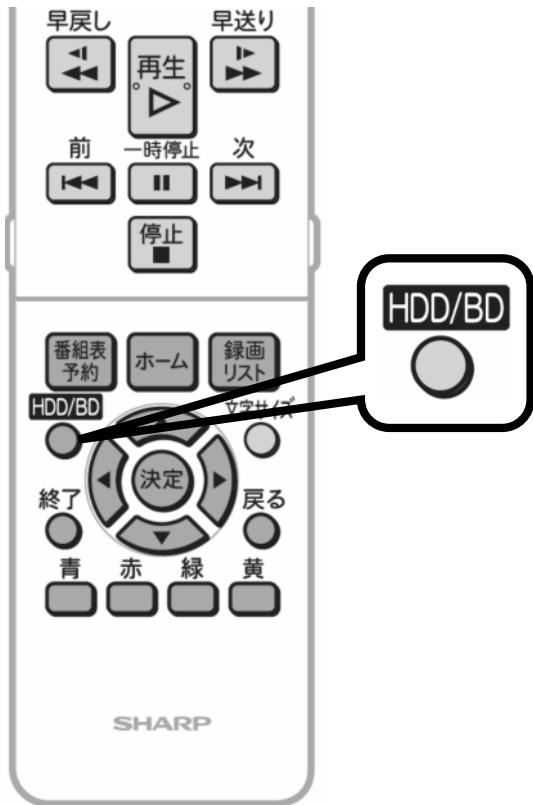


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

**BDランプが点灯するように
「HDD/BD」を押す**

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプと
HDDランプの点灯が切り換わります

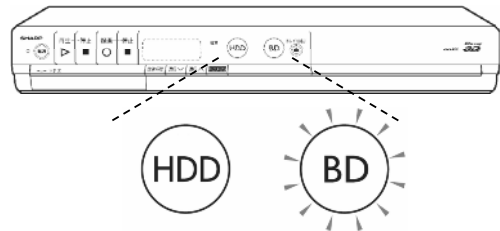

BDランプが白色に点灯する

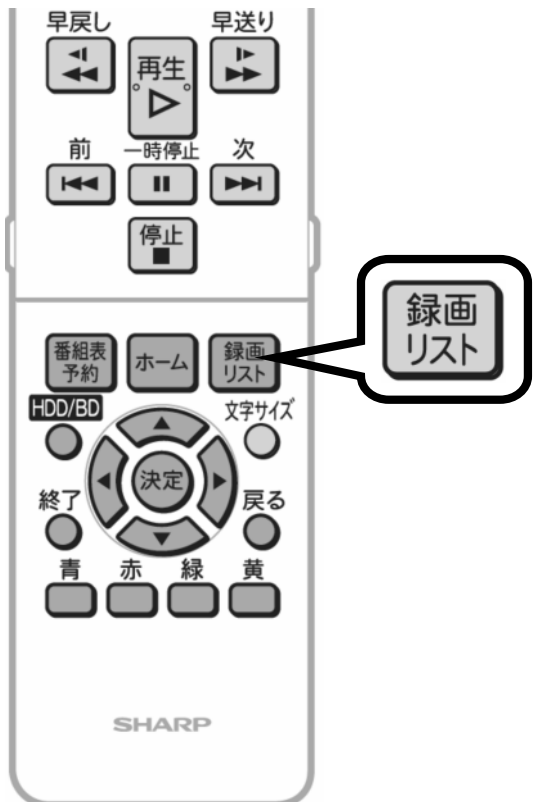

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

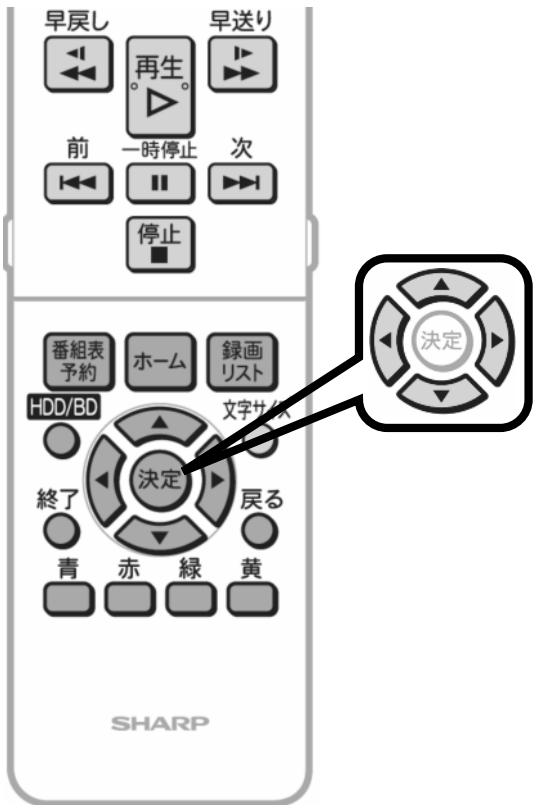


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
消去したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます
消去したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

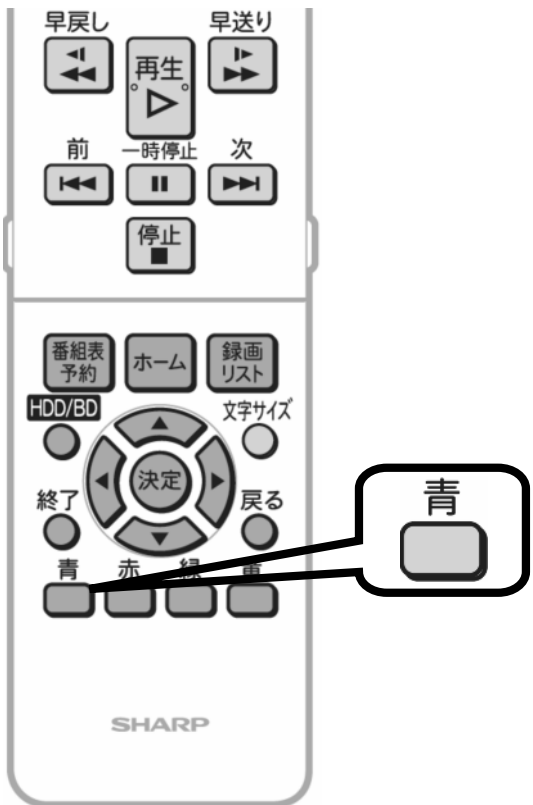

レコーダーのリモコン

「青」を押す

「青」:機能メニュー

BDの画面例




機能メニューが映る

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「消去」を選び
「決定」を押す

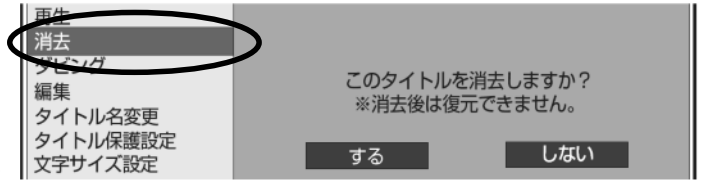

消去確認画面が映る

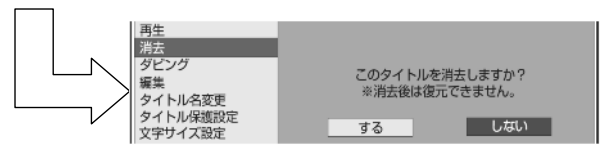


レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「する」を選び
「決定」を押す

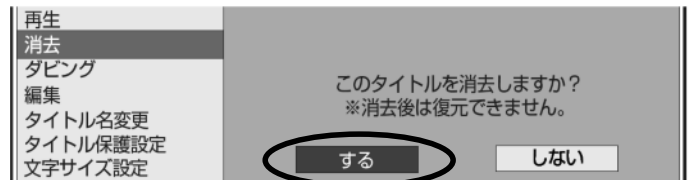

消去したタイトルは復元できません



録画リストに戻る


(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、

へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

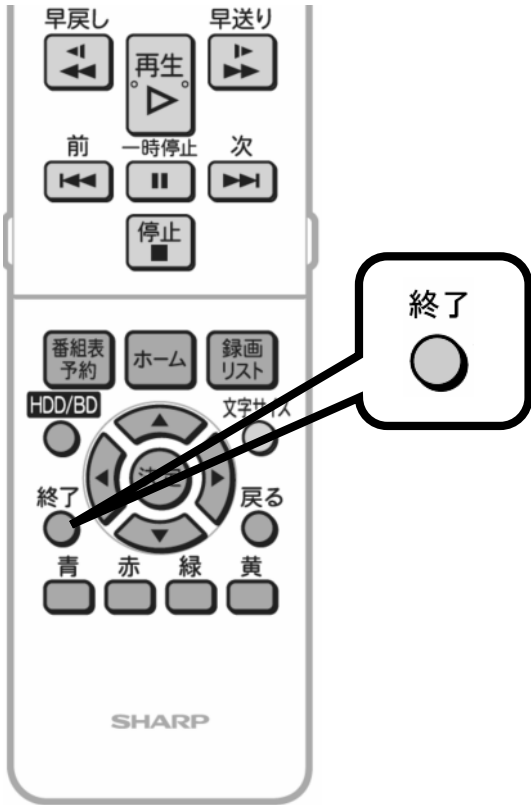

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です