


# 消去する

## ～ HDDに録画した番組を選んで消去する～

<消去リストから消去する>

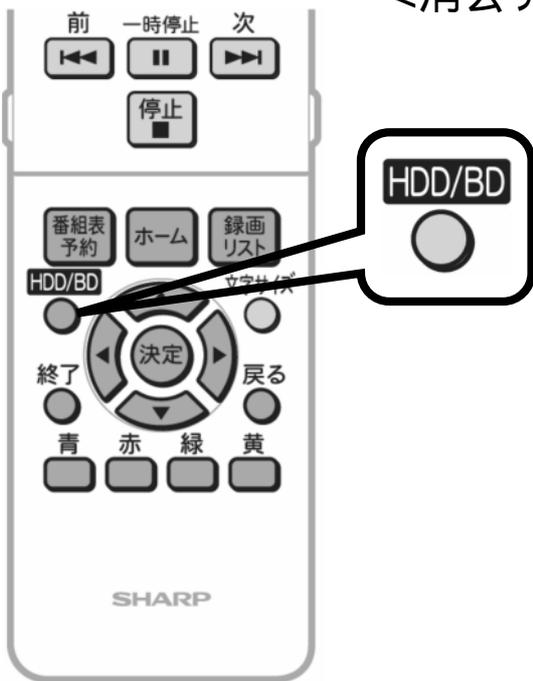


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**「HDD/BD」を押す**


すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

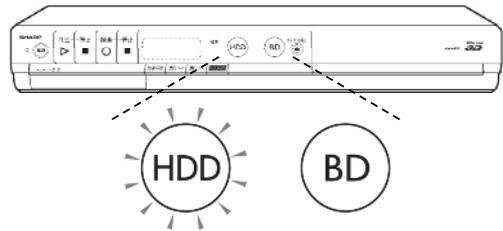

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

**「消去」を押す**

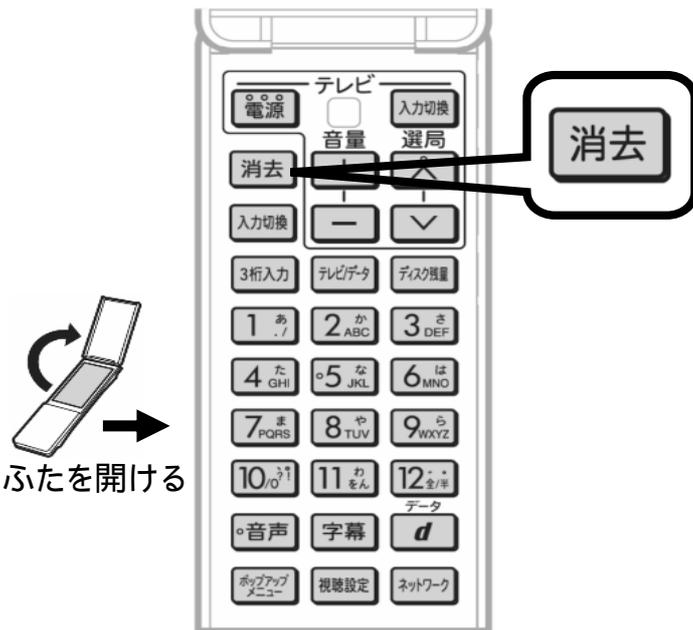


ふたを開ける

レコーダーのリモコン



テレビ画面に消去リストが映る


レコーダーのリモコン

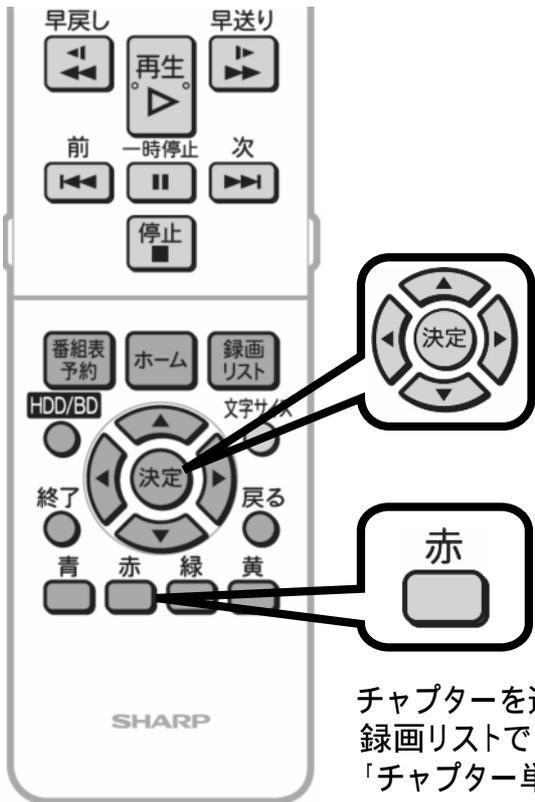


レコーダーのリモコン

チャプターを選ぶには  
録画リストで「赤」を押し、  
「チャプター単位」を選びます

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選び  
「決定」を押す

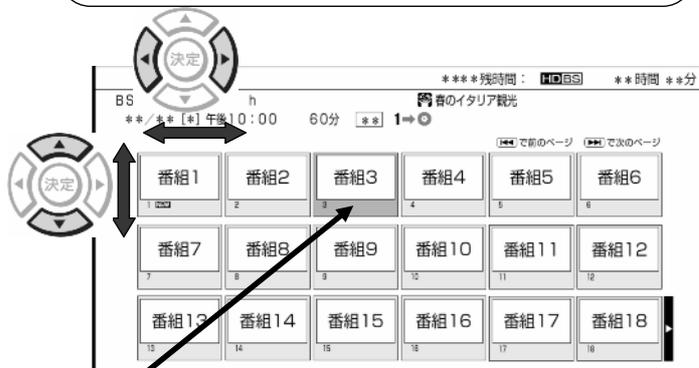


選んでいる番組は黄色で表示されます

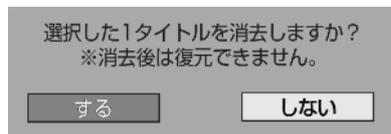


消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

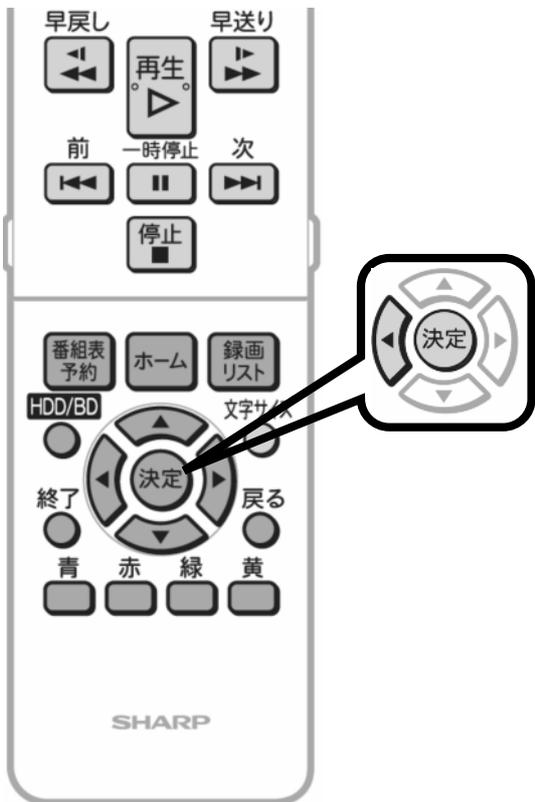

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

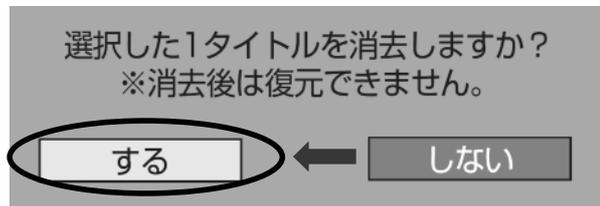


消去したタイトルは復元できません



消去リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

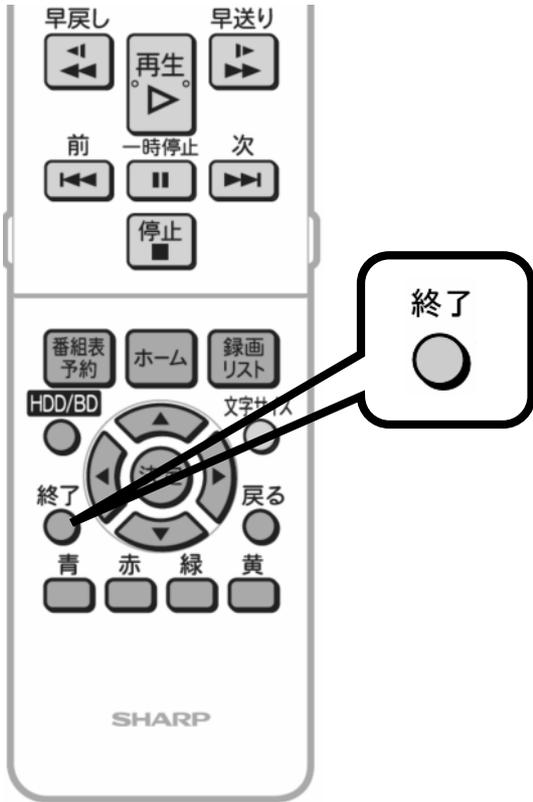

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です