


再生する

～ B Dに録画した番組を選んで再生する～

レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー



本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン

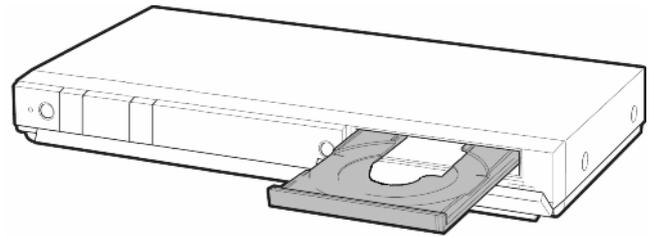

トレイが開く

レコーダーのリモコンまたは本体前面

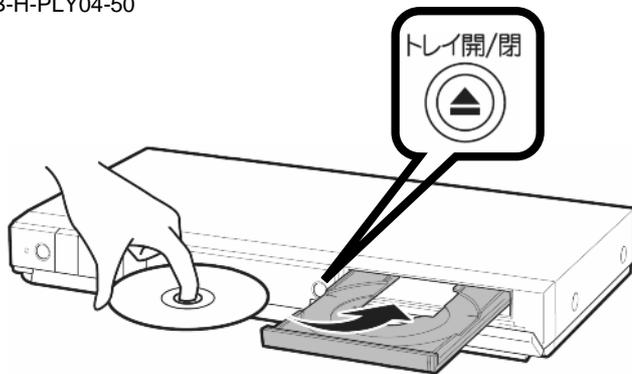


レコーダー

ディスクは光っている面を
下にして置きます

B Dディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

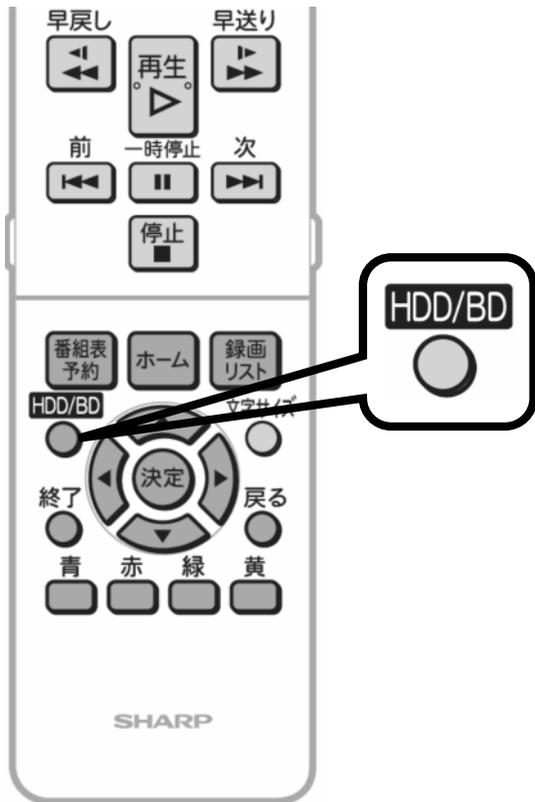


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように 「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

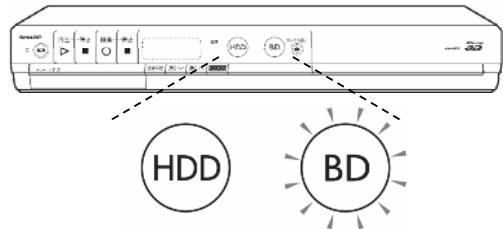

BDランプが白色に点灯する

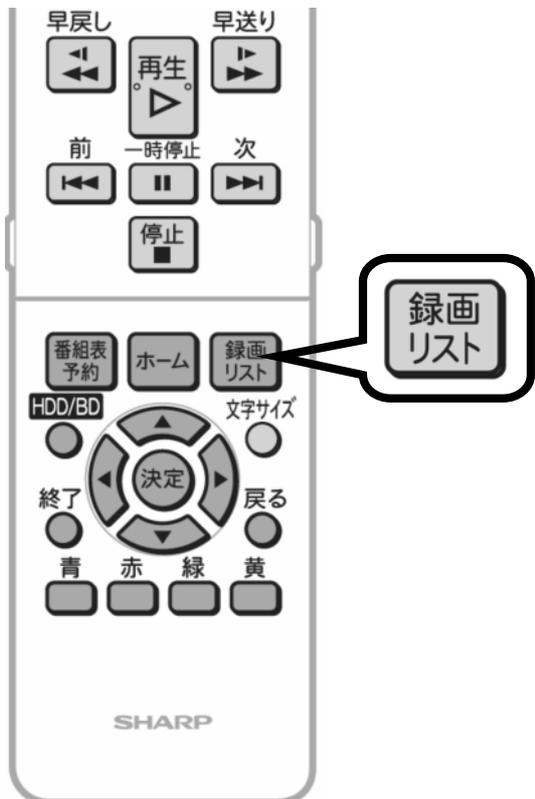

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
再生したい番組を選ぶ

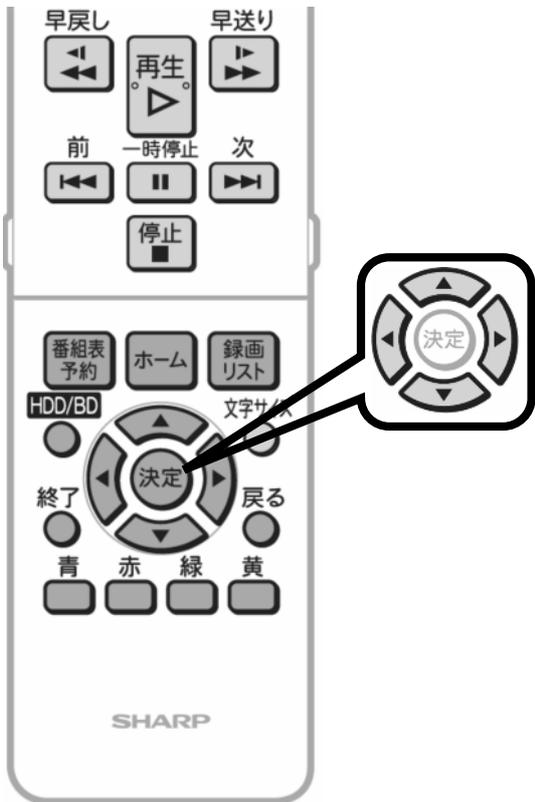


選んでいる番組は黄色で表示されます
再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

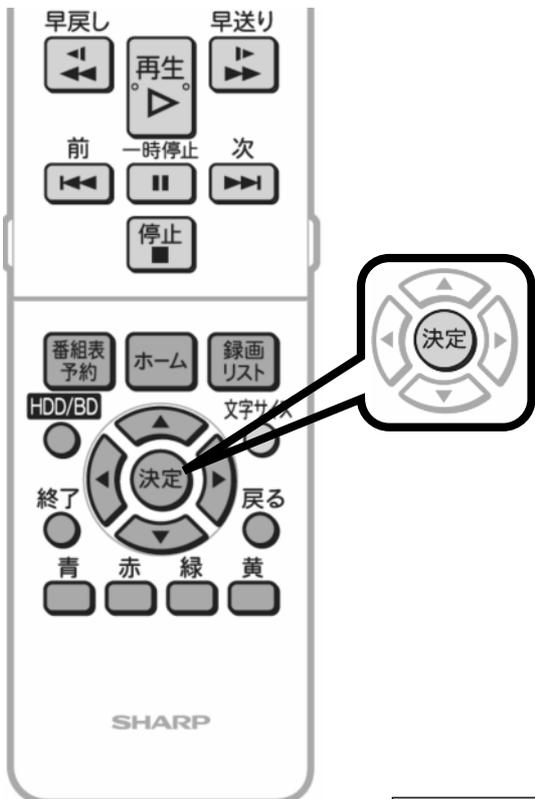

BDの再生画面が映る



BDランプが青色に点灯する


レコーダーのリモコン

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

レコーダーのリモコン

「停止」を押す

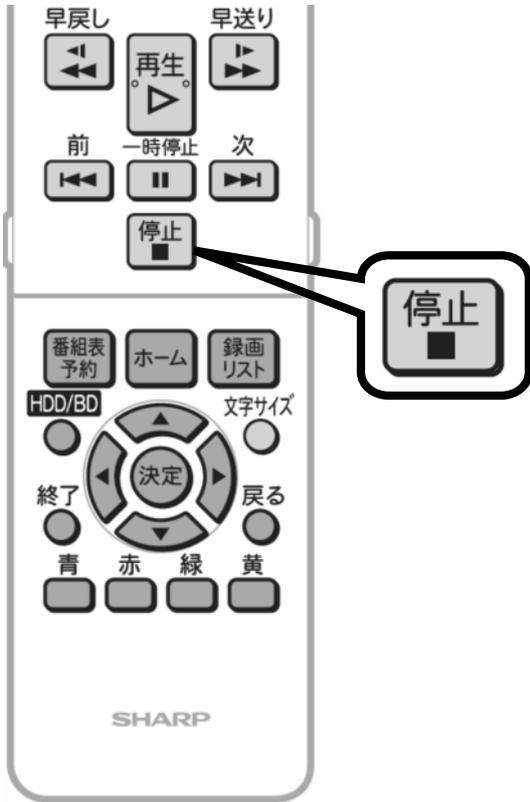

BDの再生画面が消える

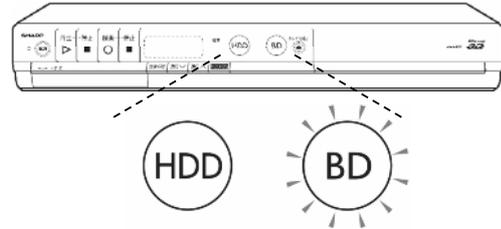

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります