


録画する


～今見ている番組をBDに録画する～

レコーダーのリモコンまたは本体前面


本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す



レコーダー

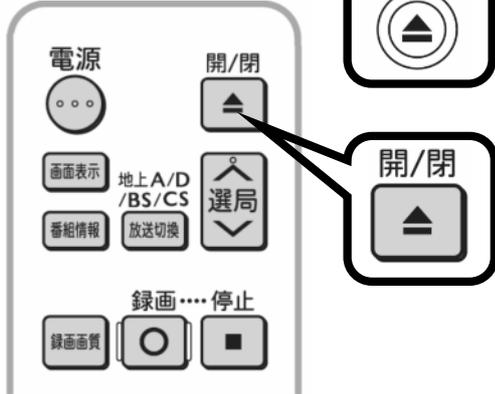


レコーダーのリモコン

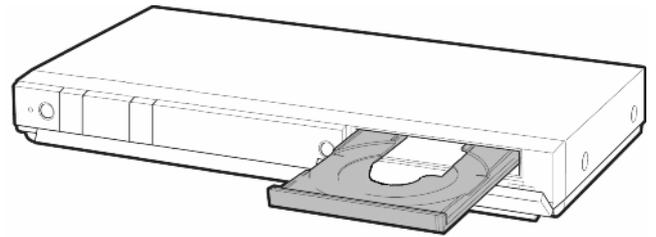

トレイが開く


レコーダーのリモコンまたは本体前面

BDディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す

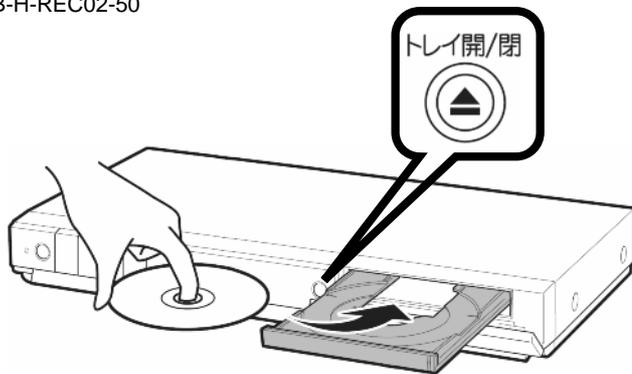


レコーダー

ディスクは光っている面を
下にして置きます

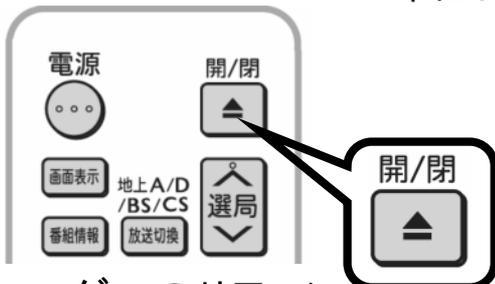

レコーダーのリモコン




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます
初期化していないディスクの場合には、自動的
に初期化が開始されます
初期化終了後に左図のようなダビング選択
画面が表示されますので、「ダビングしない」
を選んで「決定」を押します



ダビング選択画面

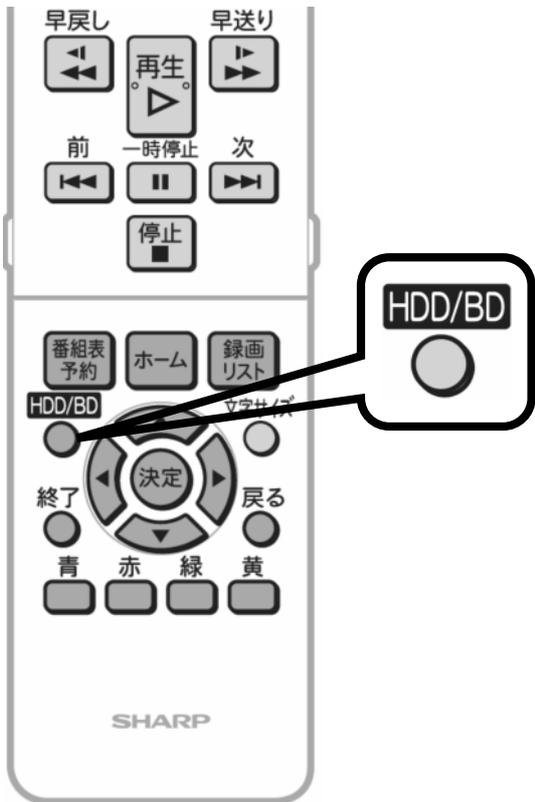


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

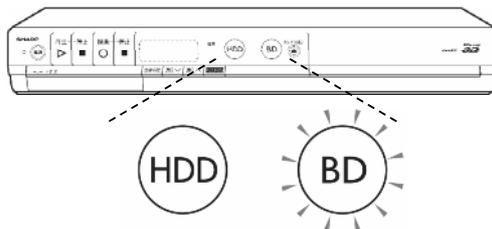

BDランプが白色に点灯する

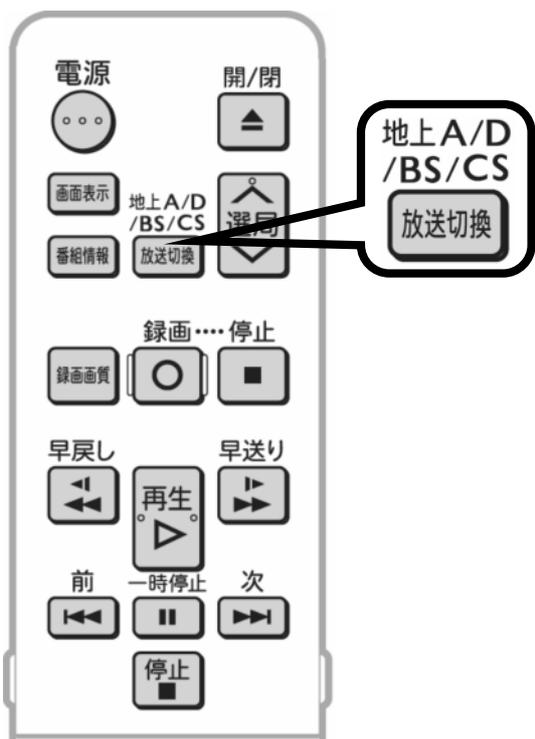

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「放送切換」を押し録画したい放送を選ぶ

すでに放送が切り換わっている場合には不要です




- 押すたびに、次のように切り換わります。
 → 地上デジタル放送 → BSデジタル放送
 ← 地上アナログ放送 ← 110度CSデジタル放送 ←

テレビ画面に選んだ放送が映る

録画したいチャンネルのボタンを押す


例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

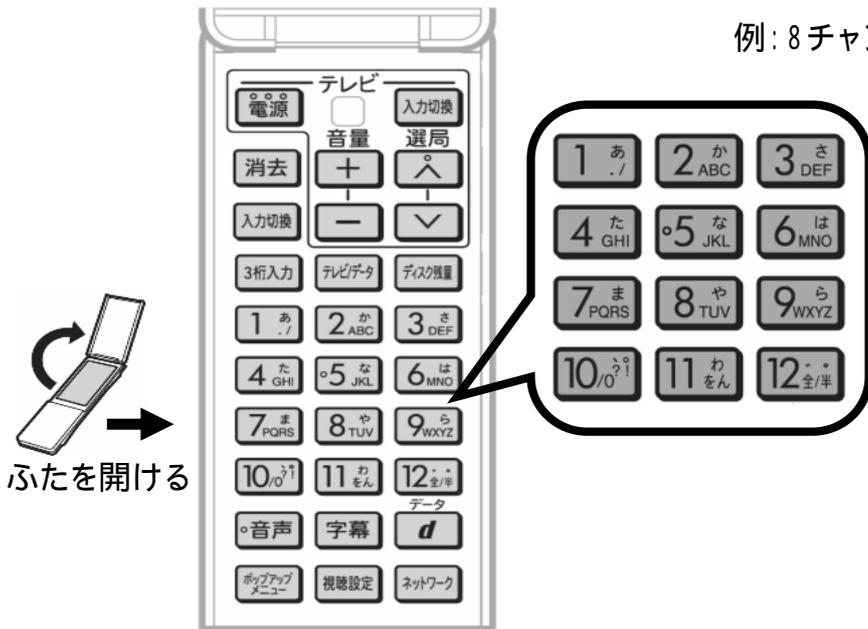

レコーダーのリモコン

選んだチャンネルの番組が映る

「録画」を押す

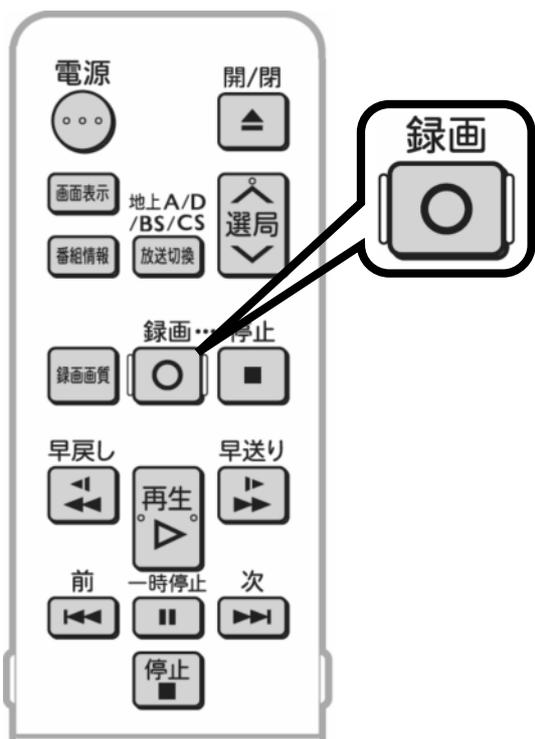


レコーダーのリモコン




テレビ画面に録画先の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

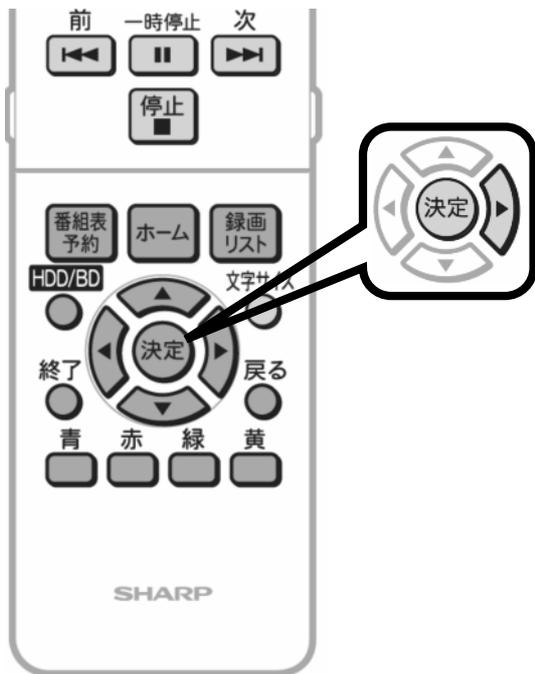

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「BD」を選び
「決定」を押す

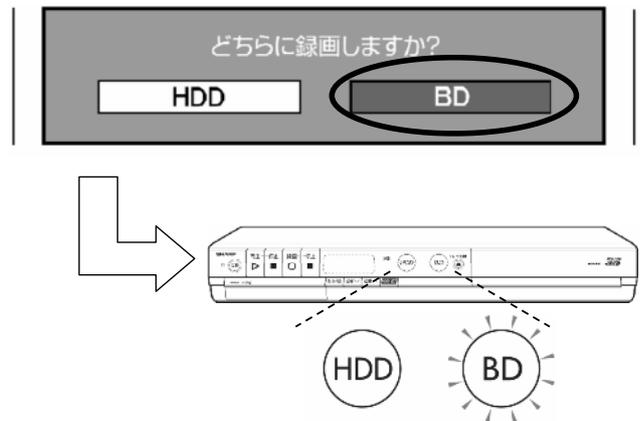


BDランプがオレンジ色に点灯する

地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ →


レコーダーのリモコン

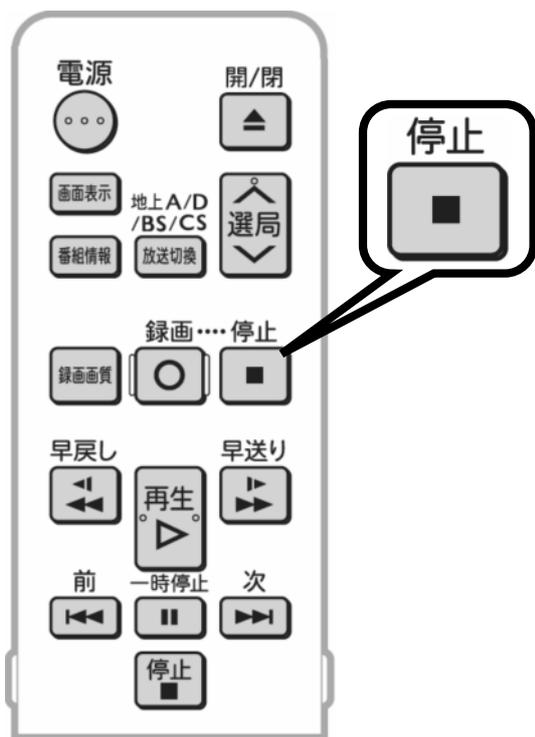

レコーダーのリモコン

「停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

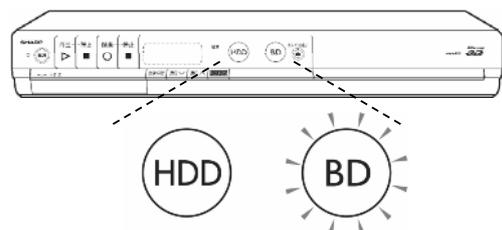

BDランプが白色に点灯する