


予約録画する


～日時とチャンネルを指定してHDDに予約録画する～

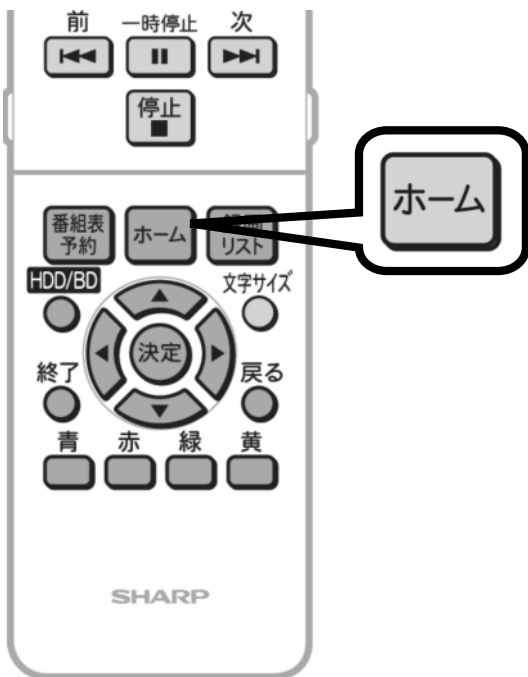


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す

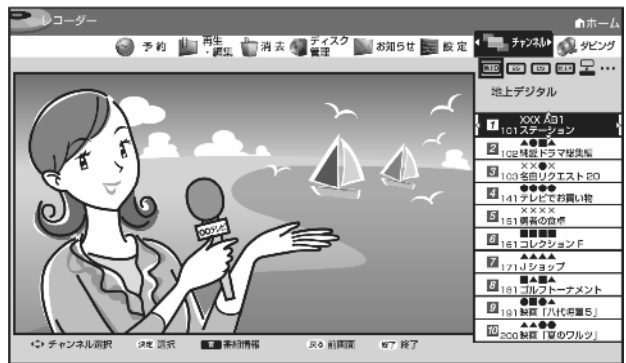

テレビ画面にホームメニューが映る

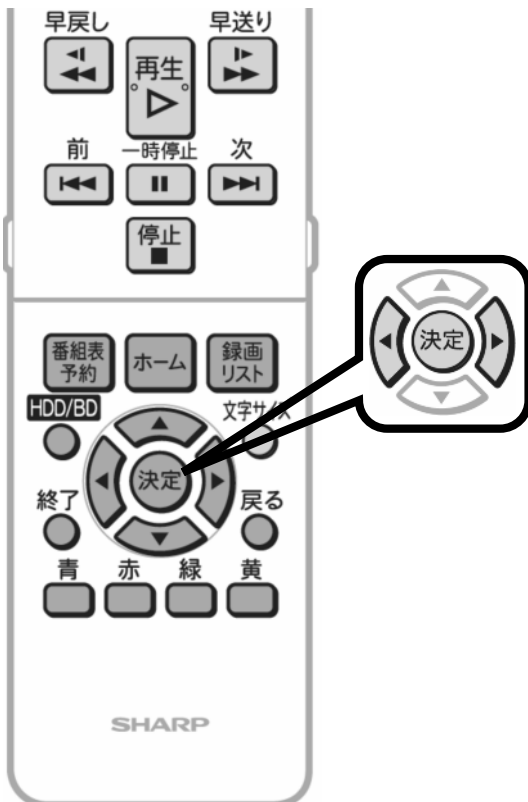


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**左右の三角矢印で
「予約」を選び
「決定」を押す**




1段下の選択項目に移る

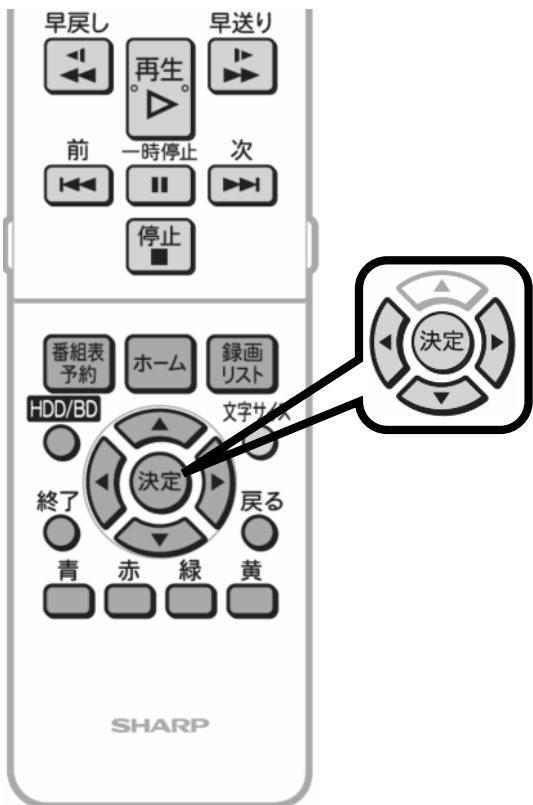

レコーダーのリモコン

三角矢印の左右で放送(),
下で「日時指定予約」を選び
「決定」を押す


:地上アナログ放送の場合、「地上A」に合わせる

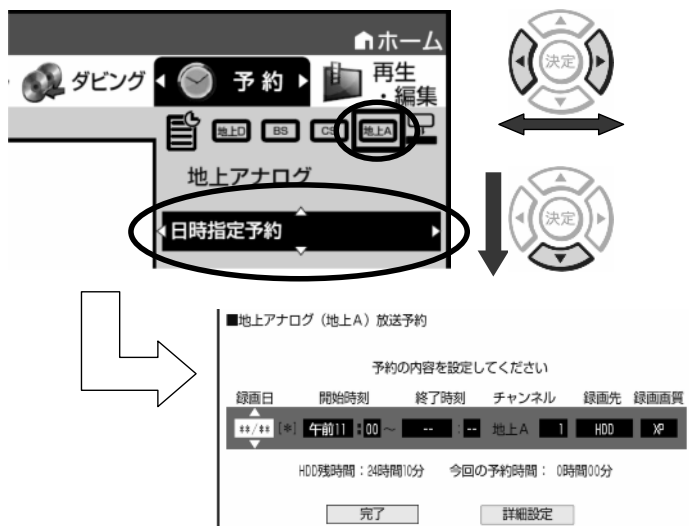


日時指定予約の設定画面に換わる

上下の三角矢印で
「録画日」を合わせる


今日の日付 ↔ 明日の日付 …… 1年後の前日の日付
毎週日曜 ↔ 毎週土曜 ↔ 毎日 ↔ 月~土 ↔ 月~金

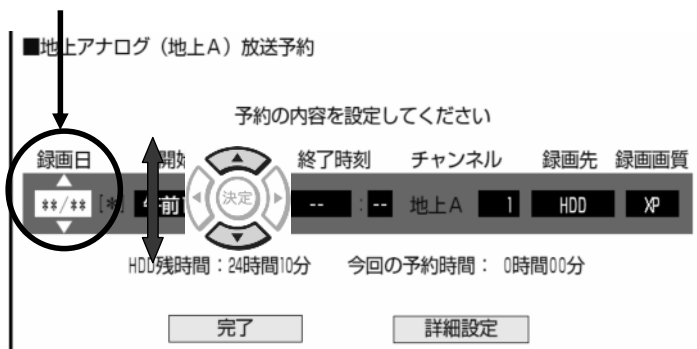

「録画日」に予約日が表示される

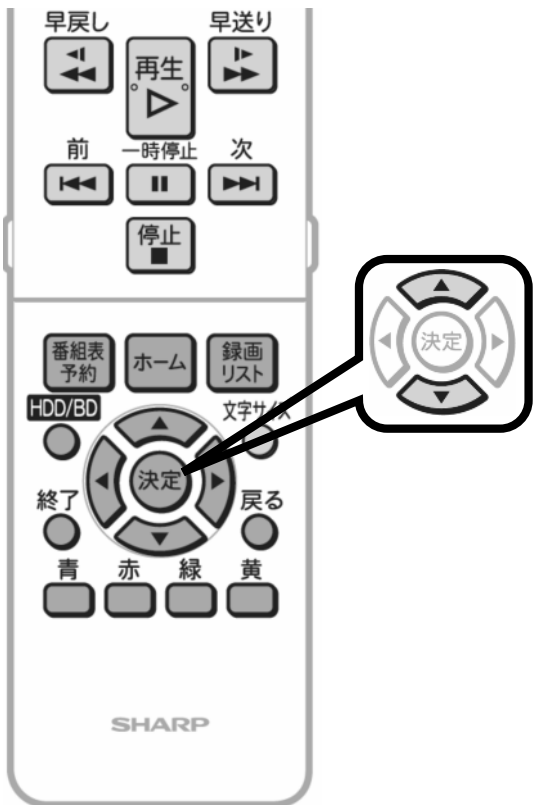


レコーダーのリモコン

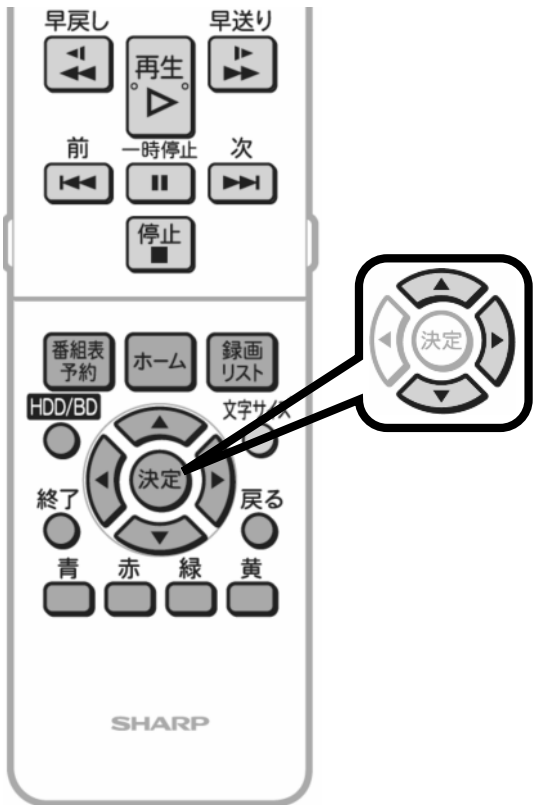


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「開始時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

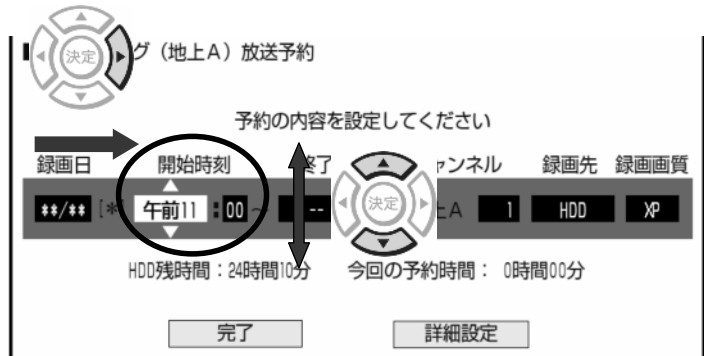


「開始時刻」に予約開始時刻が
表示される

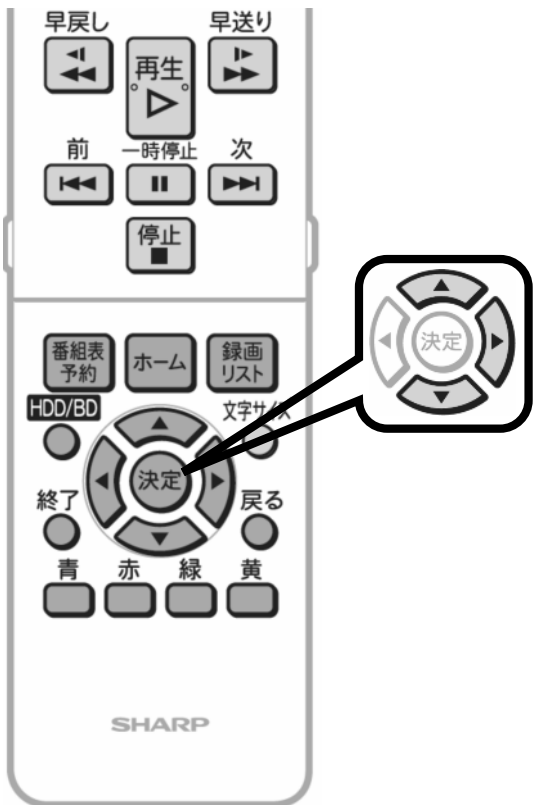


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「終了時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

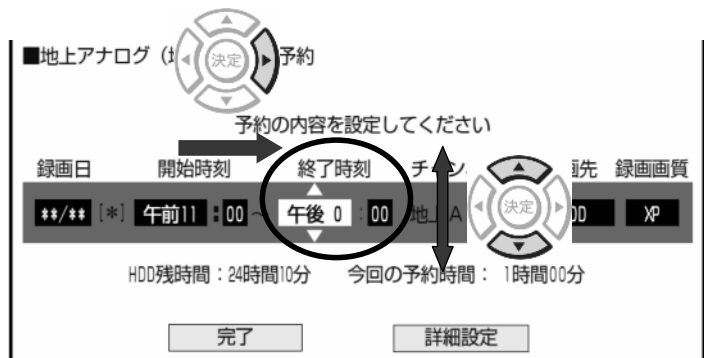


「終了時刻」に予約終了時刻が
表示される

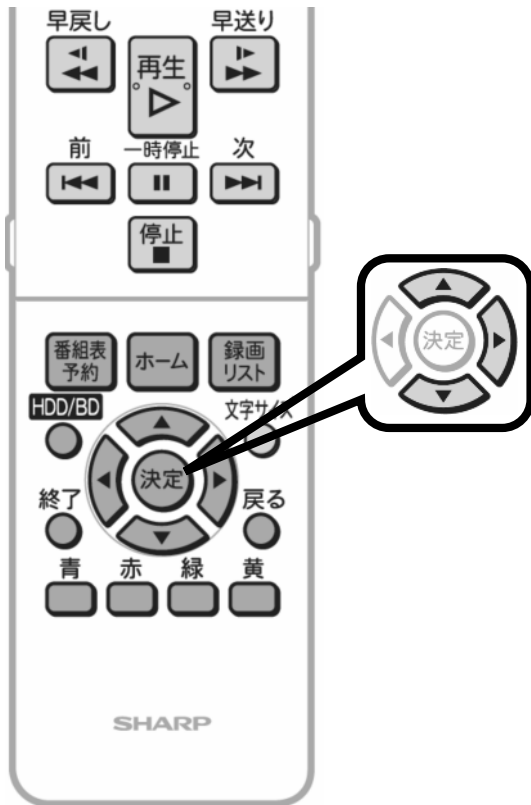


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「チャンネル」に移動し
上下でチャンネルを合わせる

例:地上アナログ・6チャンネルの場合、「6」に合わせる

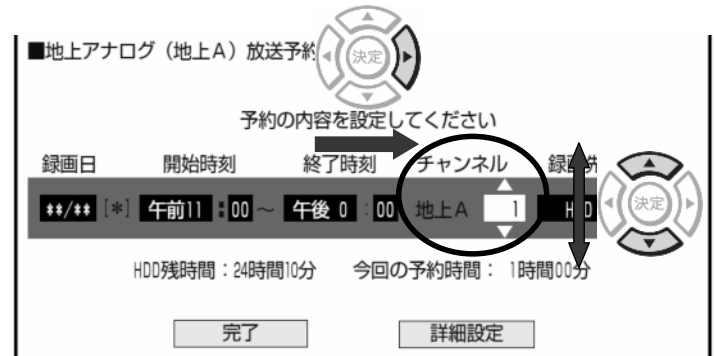


「チャンネル」に予約チャンネルが
表示される

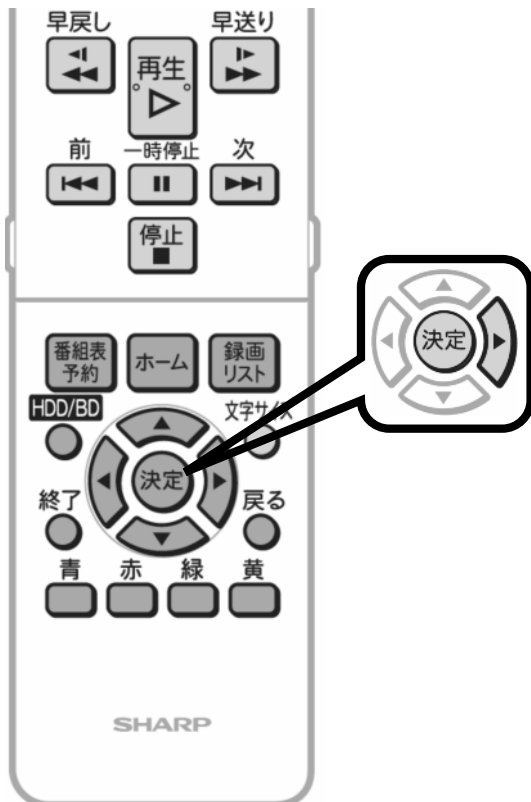

レコーダーのリモコン


「録画先」はHDD、
「録画画質」はXPのまま
右の三角矢印で「完了」まで
移動し「決定」を押す

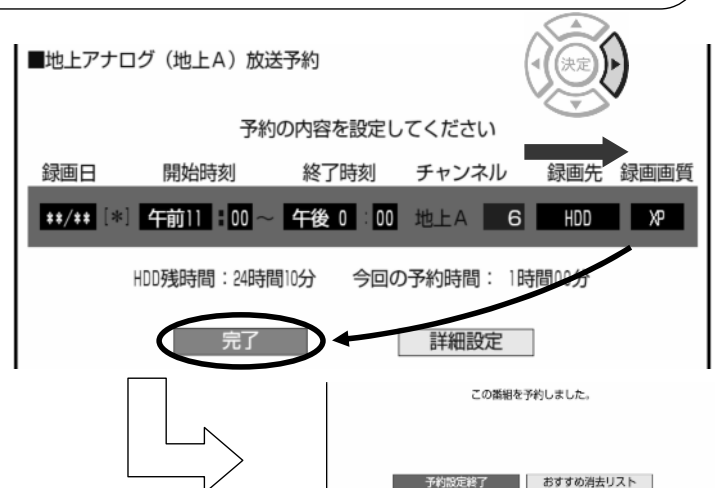




テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

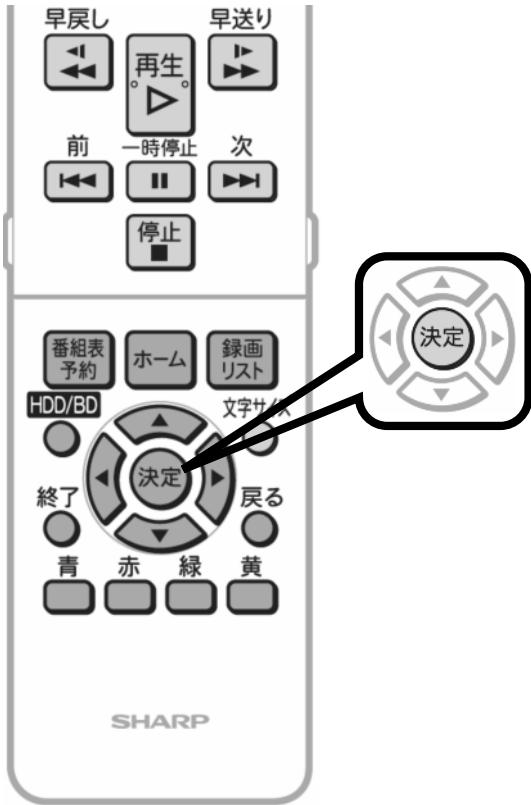


レコーダーのリモコン

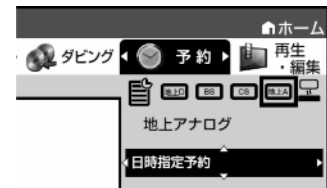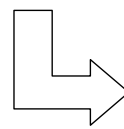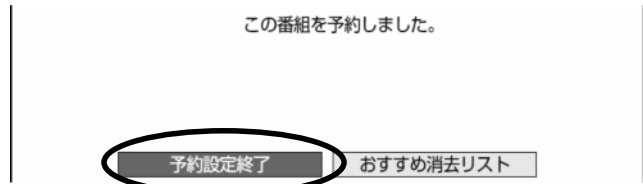

「ホームメニュー」に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

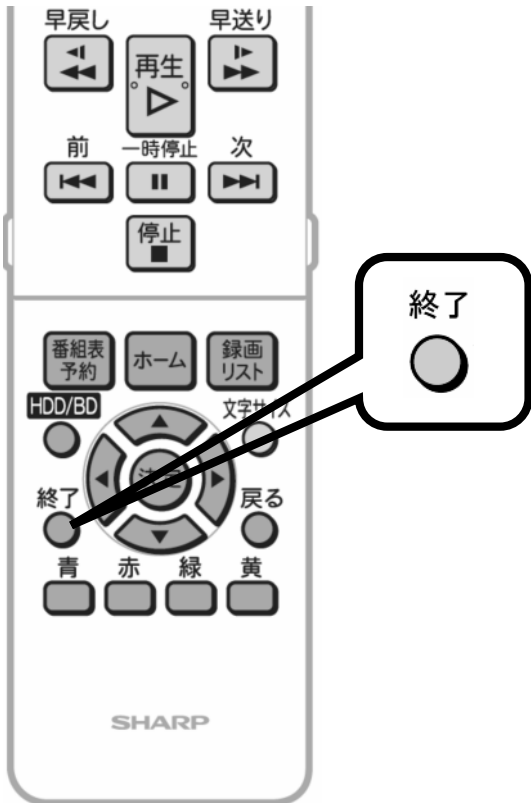

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの日時指定予約録画は完了です