



# 予約録画する ~ 予約内容を変更する ~ < 予約リストから変更する >

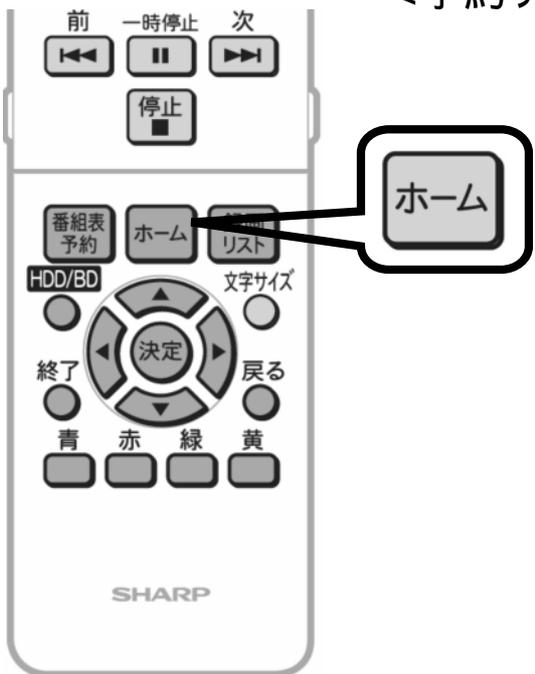


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**「ホーム」を押す**

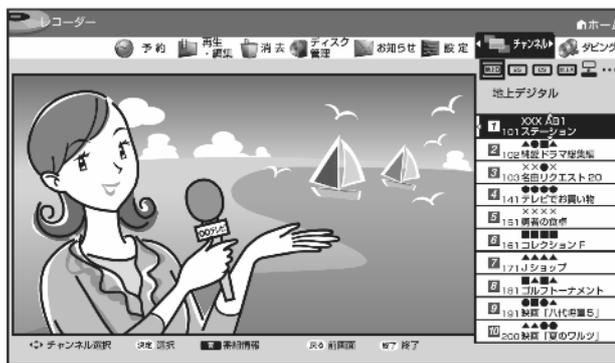




テレビ画面にホームメニューが映る

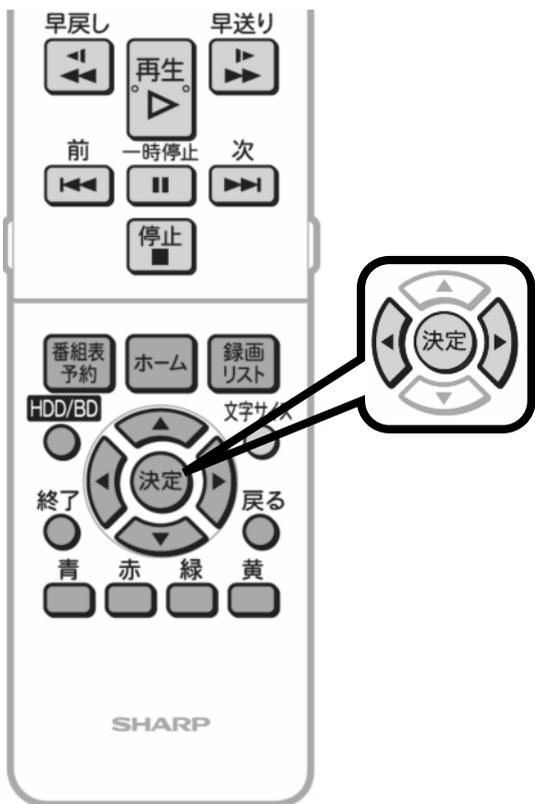


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**左右の三角矢印で  
「予約」を選び  
「決定」を押す**

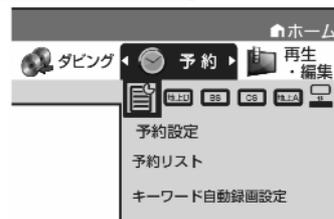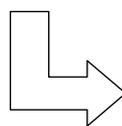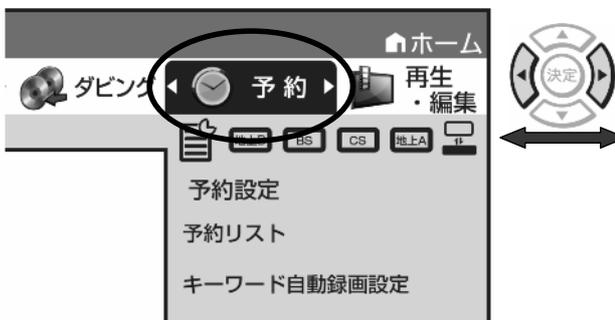




1段下の選択項目に移る

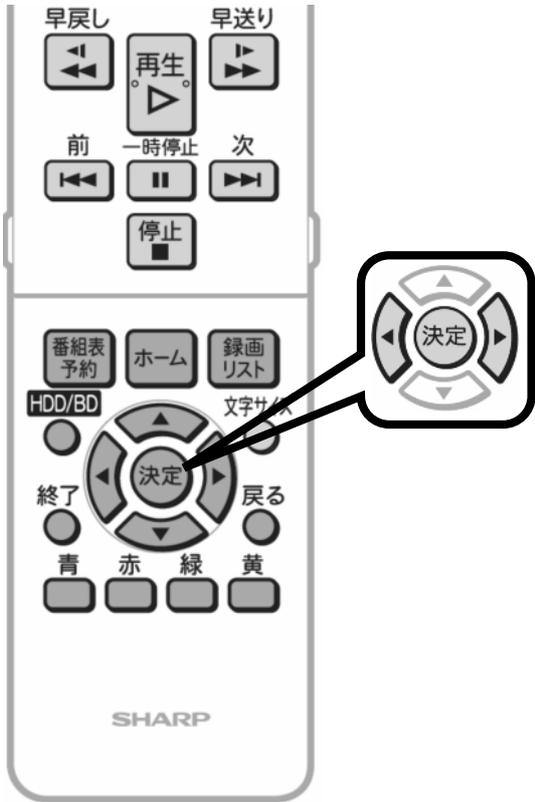


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で  
「 予約設定」を選び  
「決定」を押す

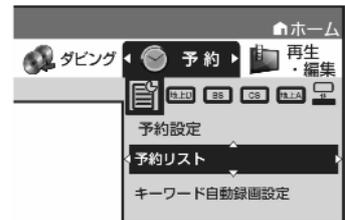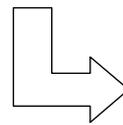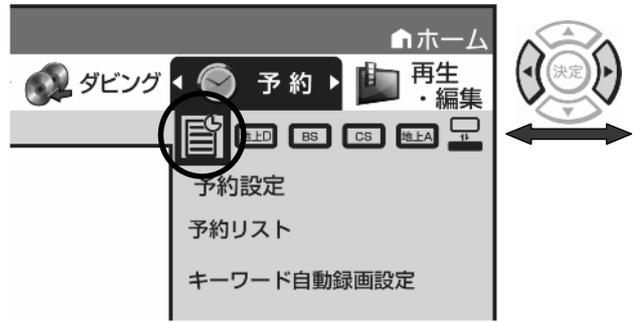



「予約設定」の項目が選ばれる

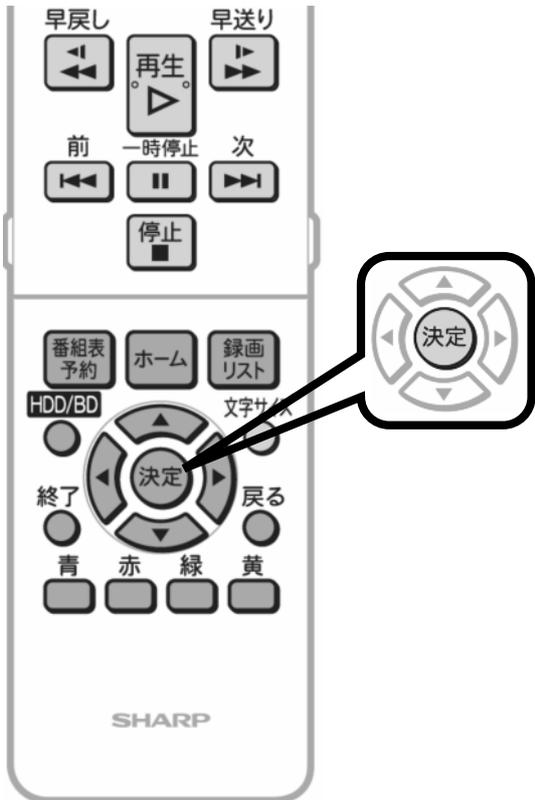

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「予約リスト」で  
「決定」を押す

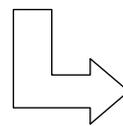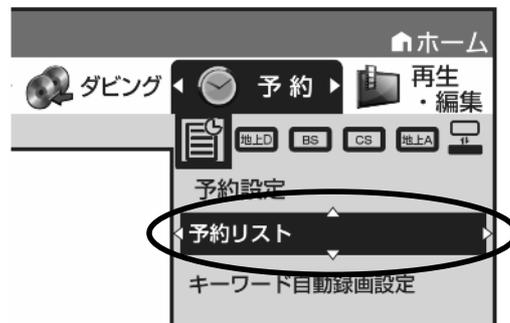

 A screenshot of the '予約リスト' (Reservation List) screen. It displays a table with columns for '予約日時' (Reservation Date/Time), '番組名' (Program Name), 'チャンネル' (Channel), '録画日時' (Recording Date/Time), and '録画形式' (Recording Format). The table contains several rows of scheduled recording information.

予約リストが映る

レコーダーのリモコン

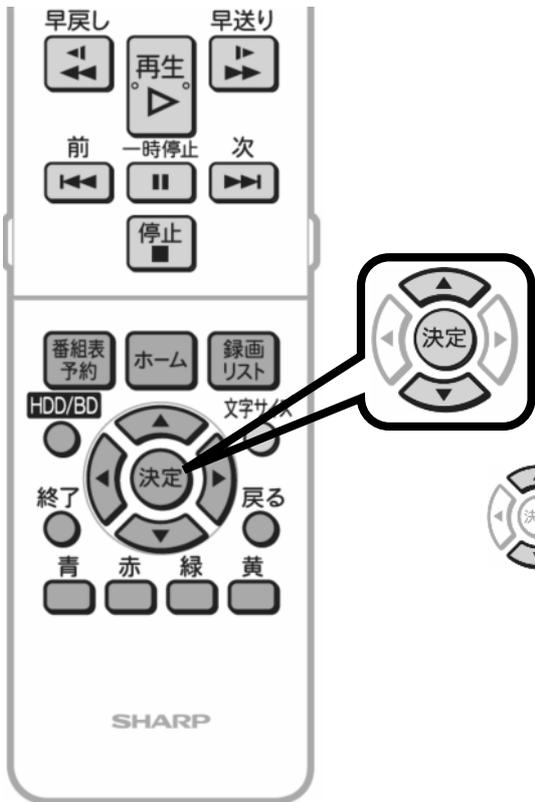

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
変更したい番組を選び  
「決定」を押す




選んでいる番組は黄色で表示されます





予約の取り消し・変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

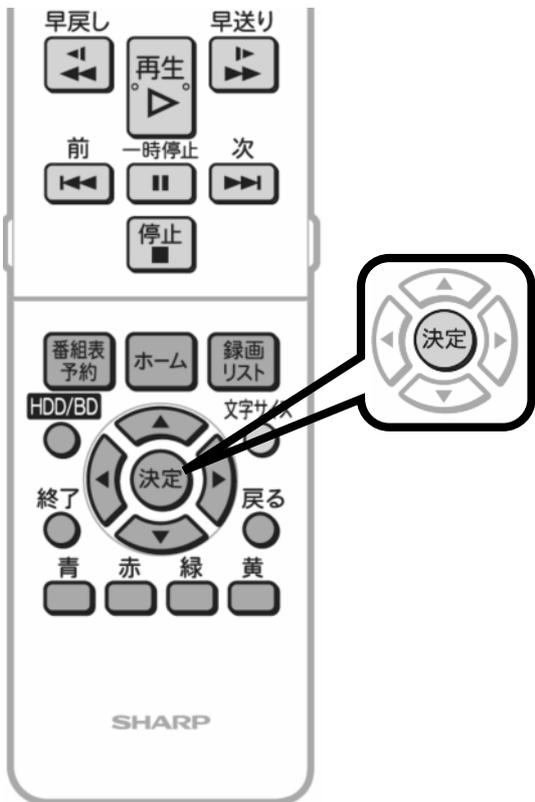

レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す

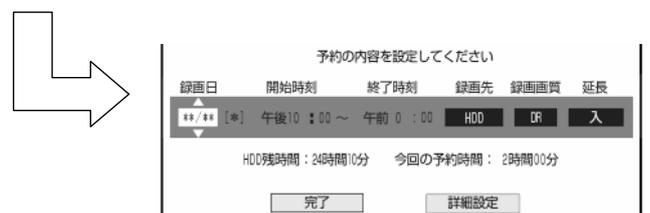


予約内容変更画面に換わる



レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

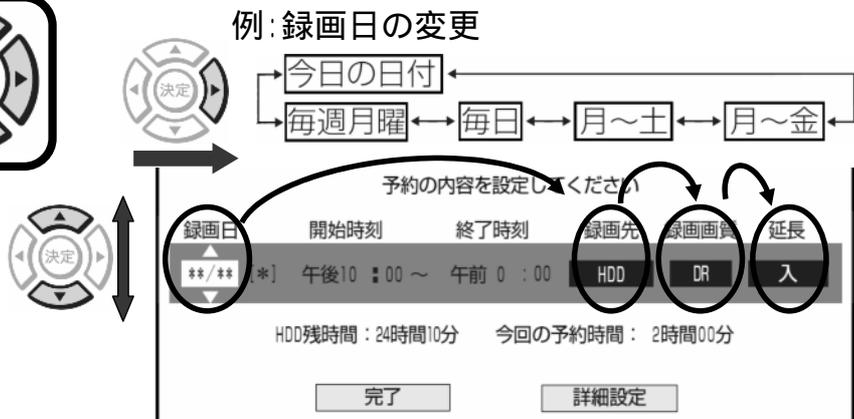

設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される




レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す



予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

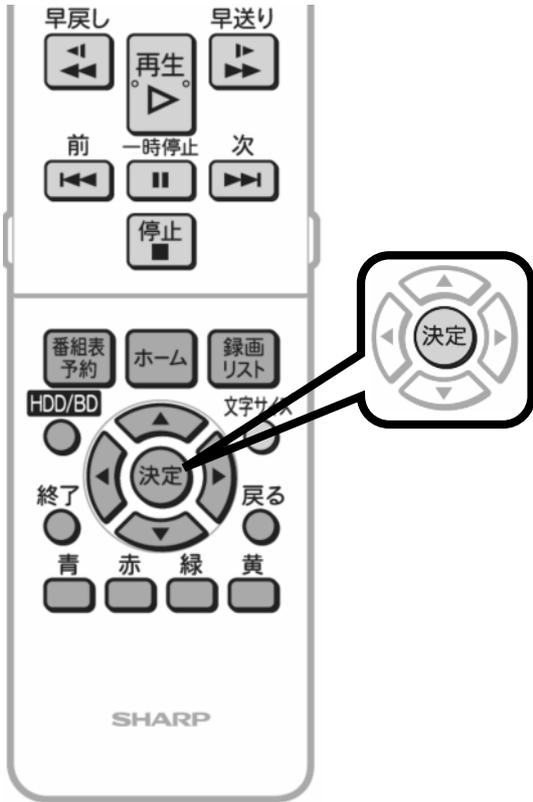

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で「決定」を押す

この番組を予約しました。

予約設定終了


おすすめ消去リスト



予約リストに戻る

選択した予約内容が変更されている

レコーダーのリモコン

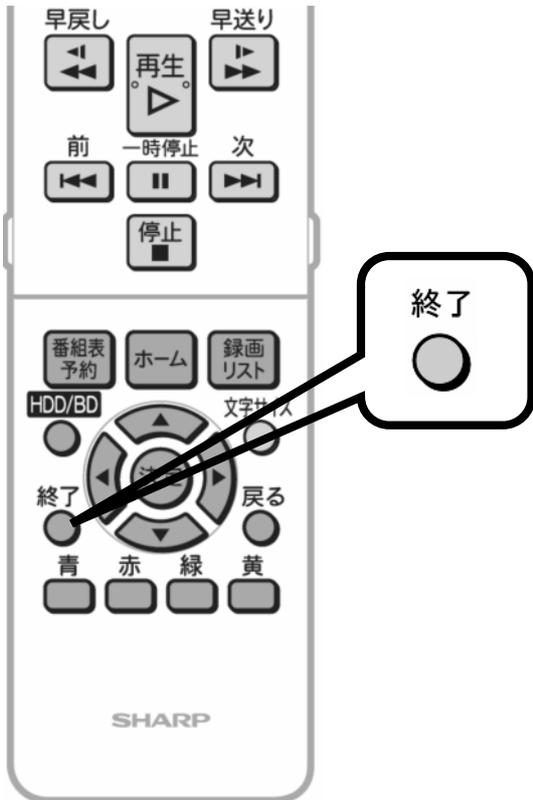

レコーダーのリモコン

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です