


レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
取消したい番組を選び  
「決定」を押す



選んでいる番組は黄色で表示されます


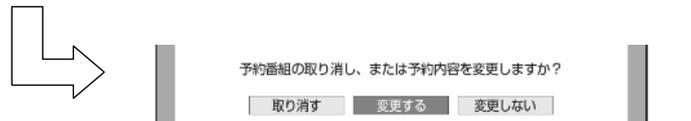


予約の取り消し・変更画面に換わる

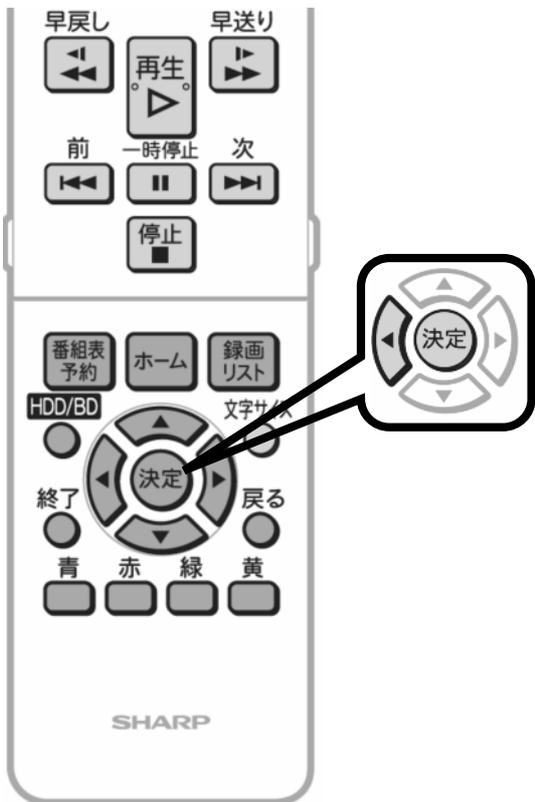

レコーダーのリモコン


左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

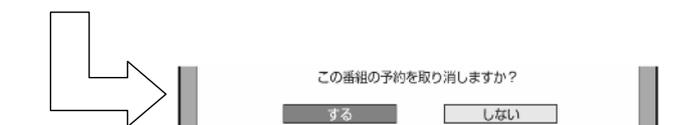

予約取り消しの確認画面が  
表示される

### レコーダーのリモコン

**「する」で「決定」を押す**

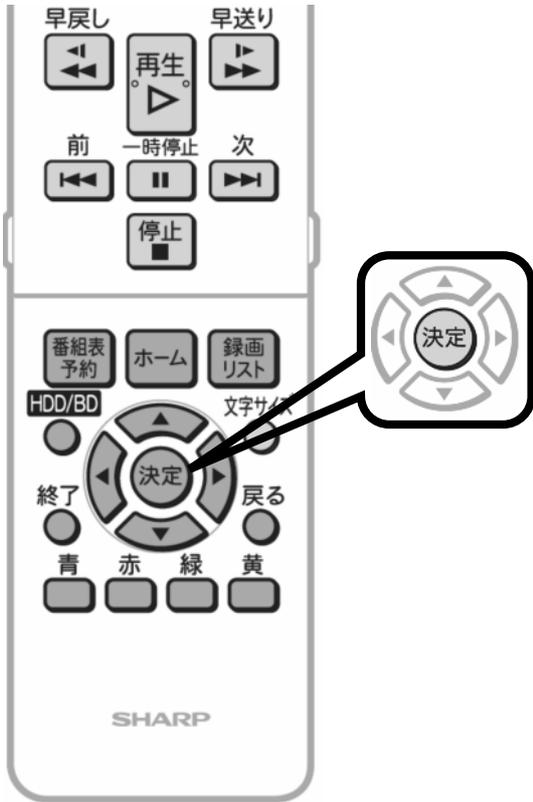


レコーダーのリモコン



番組表画面に戻る  
選択した予約番組が消去されている

### レコーダーのリモコン

**「番組表予約」を押す**

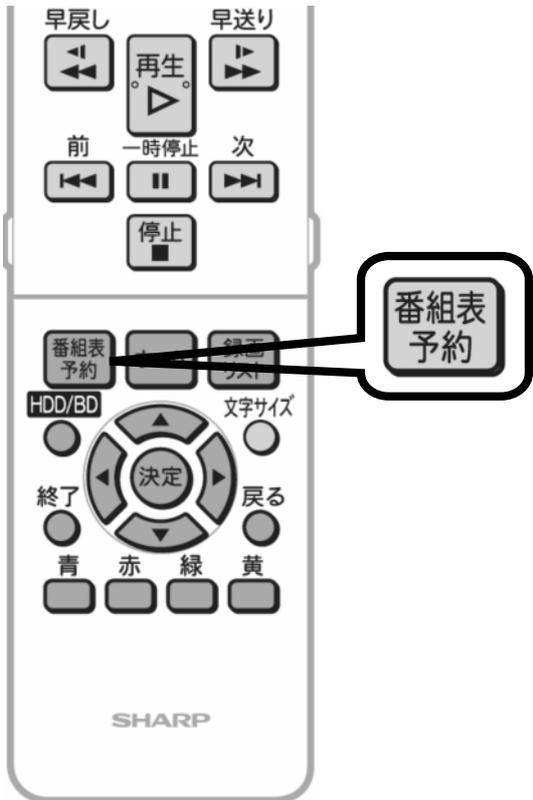

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取り消しは完了です