


予約録画する ~ 予約を確認する ~ <番組表から確認する>

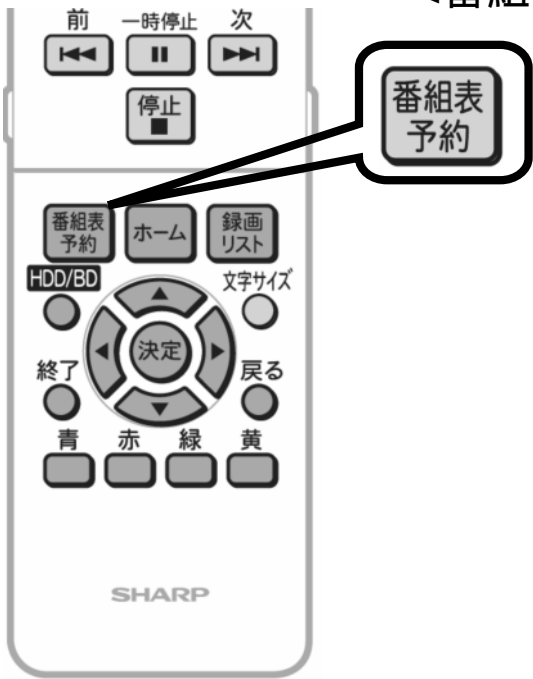

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「番組表予約」を押す

番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください



テレビ画面に番組表が映る

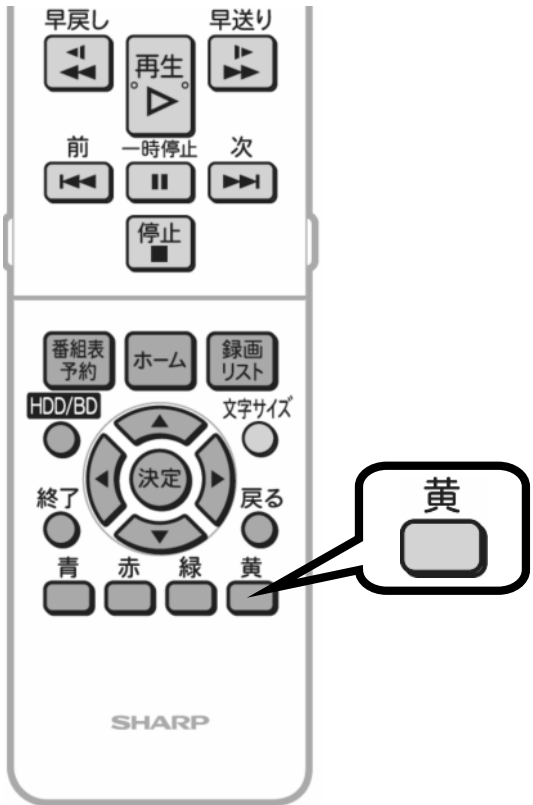

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「黄」を押す


黄
「黄」: 予約リスト

予約リスト ← 番組表



番組表から予約リストに切り換わる

レコーダーのリモコン

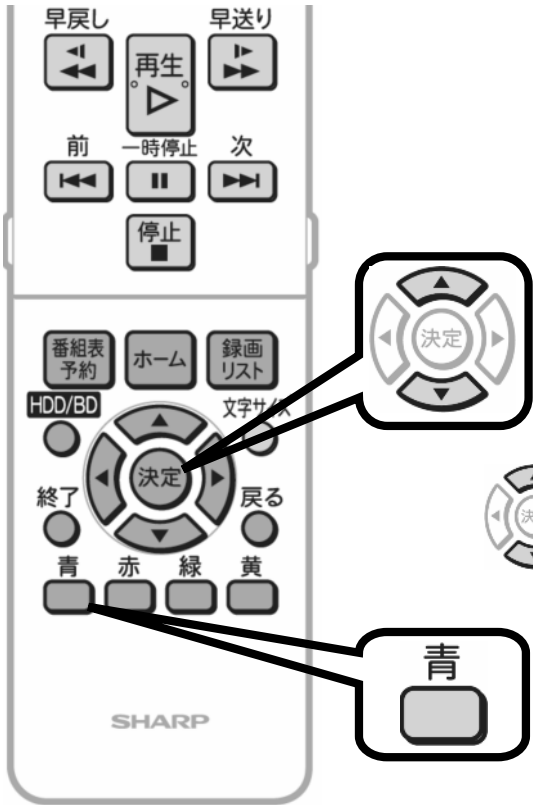

上下の三角矢印で
予約番組を選び
内容を確認します



実行が「 」になっていることを確認ください

実行		録画容量有り、録画可能
	×	録画容量不足
	休	予約休止状態

レコーダーのリモコン

予約リストに確認した予約番組がない場合には、
「青」ボタンを押して番組表へ進み、再度予約を
行なってください

予約の確認方法

録画日[曜日] 録画時間
(開始時間 ~ 終了時間)

/ [*] 午後 2:00 ~ 午後 4:00
5 051 [5] テレビ朝日
スペースウォーズの世界

録画先: HDD DR 実行: ○


チャンネル 録画画質

HDD	HDD予約
BD	BD予約

実行が「 」になっていることを確認ください

実行		録画可能(録画容量有り)
	×	録画容量不足 ⇒ 不要な番組の消去または新しいBDディスクへ交換してください
	休	予約休止状態 ⇒ 「緑」(予約休止入/切ボタン)を押して、予約実行を「 」へ変更してください

「番組表予約」を押す

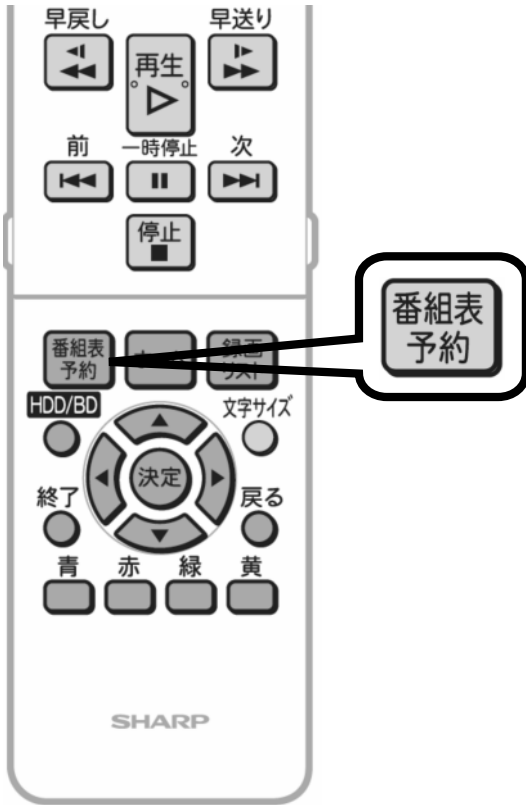

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の確認は完了です