


消去する

~ 録画した番組を全て消去する ~

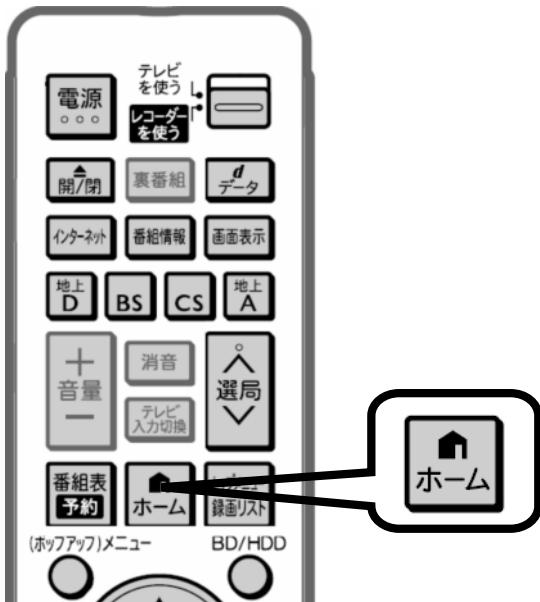


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して
「ホーム」を押す




テレビ画面にホームメニューが映る

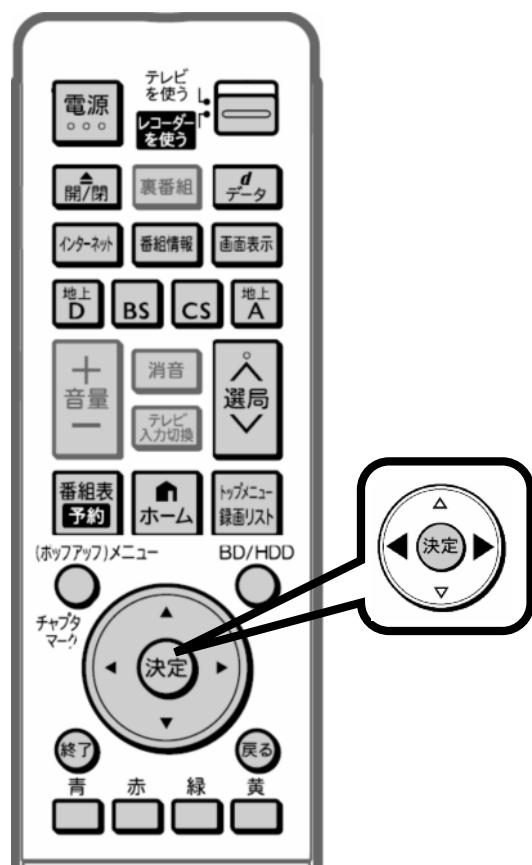


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で
「消去」を選び
「決定」を押す

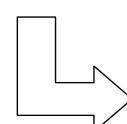

タイトル消去の選択画面が映る


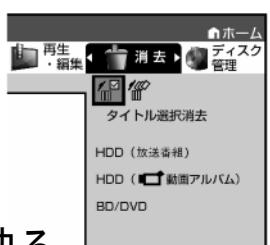


レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

**左右の三角矢印で
「タイトル全消去」を選び
「決定」を押す**

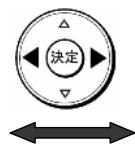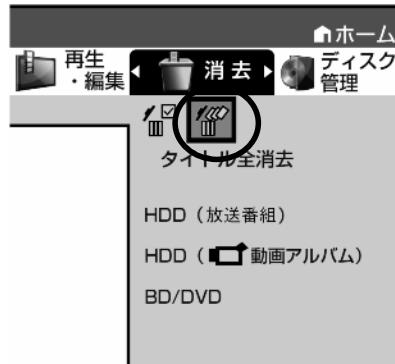

タイトルを消去するディスクの
選択画面が映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**上下の三角矢印で
消去するディスクを選び
「決定」を押す**

例: BD/DVD
の場合

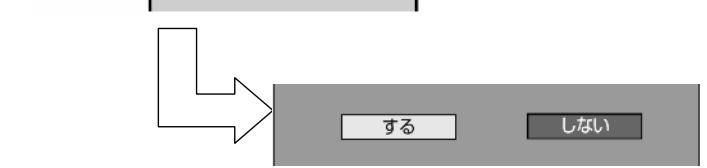


消去実行の確認画面が映る



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「する」を選び
「決定」を押す

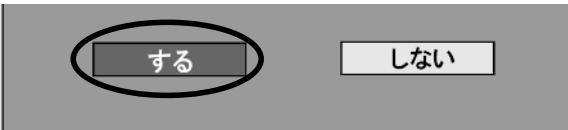


消去したタイトルは
復元できません

消去実行

確認

確認画面が映る

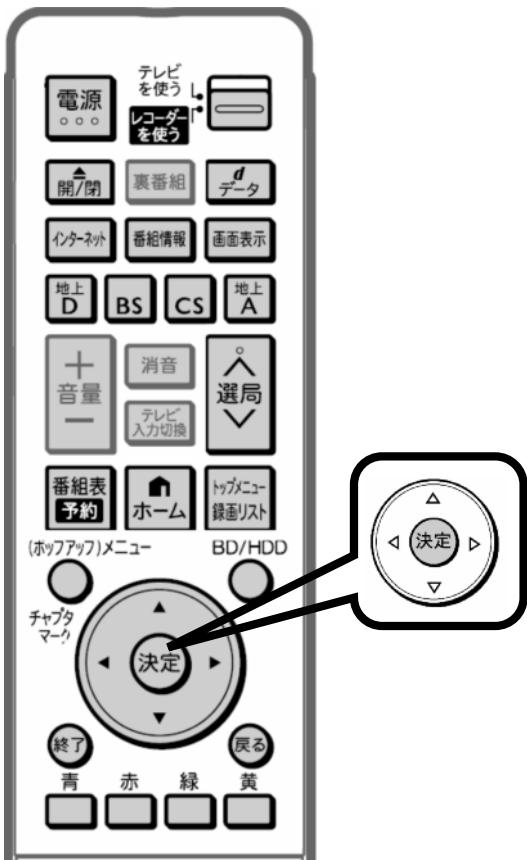


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「確認」で
「決定」を押す


確認

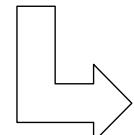

タイトル消去するディスクの
選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

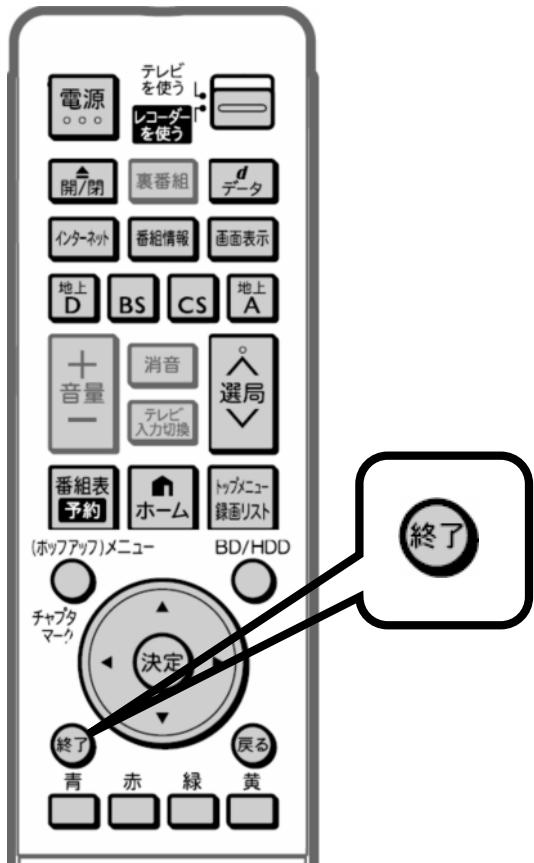

テレビ画面全体に
放送番組が映る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の全消去は完了です