

再生する ~ V H S 再生時に便利な機能 ~

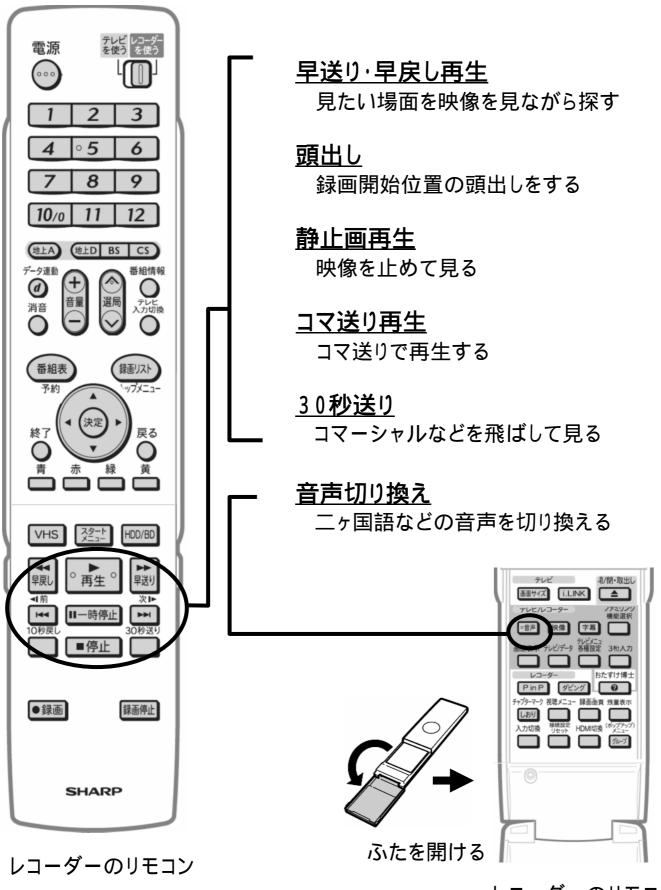

レコーダーのリモコン

~早送り・早戻し再生~

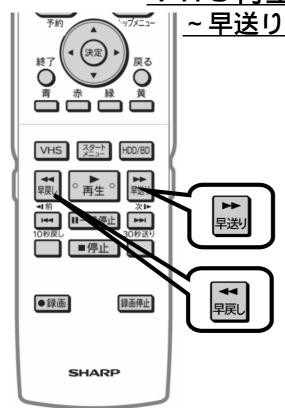

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「早送り」または 「早戻し」を押す

見たい場面を映像を見ながら探せます

再生の速さが切り換わる

早送り・早戻し再生の速さの切り換え

「早送り」や「早戻し」を押すたびに再生の速さが切り換わります

・録画画質SP(標準)のときは5倍速再生と7倍速再生が交互に切り換わります 5倍速で再生 → 7倍速で再生 早送りや早戻しでは音声は出ません

·録画画質EP(3倍)のときは9倍速再生と21倍速再生が交互に切り換わります


9倍速で再生 ◆ 21倍速で再生

早送りや早戻しでは音声は出ません




<u>再生の速さが切り換わる</u>

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい

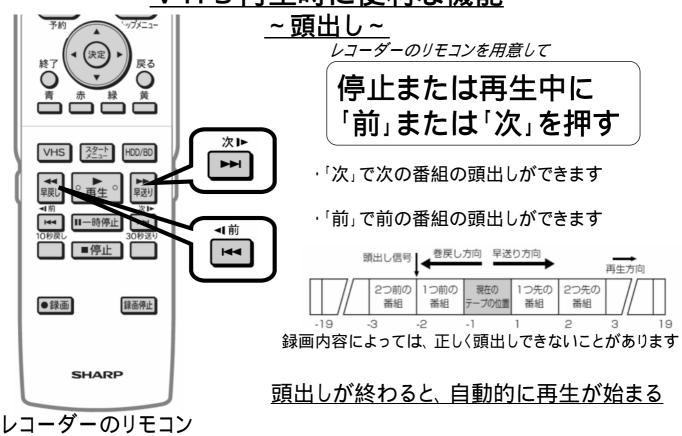

途中で止める場合は、次へ 🗔

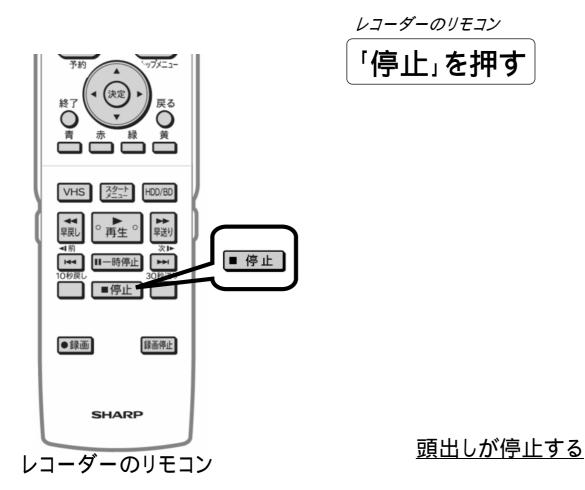

~静止画再生~

■■一時停止

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に 「一時停止」を押す

再生画面を止めて見たい場合に使います

レコーダーのリモコン

SHARP

○ 再生 ○

録画停止

●録画

再生画面が静止する

通常の再生に戻したい場合は、次へ 🗔

○ 再生 ○ ●録画 録画停止 SHARP レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

通常の再生に戻る

<u>~ コマ送り再生 ~</u>



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に 「一時停止」を押す

再生画面が静止する



レコーダーのリモコン

続けて 「一時停止」を押す

再生画面をひとコマずつ見たい場合に使います

・「一時停止」を押すたびにひとつ次の コマに進みます

静止画がひとコマ移動する

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい

~ 30秒送り~

レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「30秒送り」を 押す

コマーシャルを飛ばして 見たいときなどに便利です

未録画部分になると、30秒送りは解除されます30秒送り中は、音声は出ません 連続して4回まで押して、約2分間の場面を 飛ばせます

レコーダーのリモコン <u>約30秒先に進む</u> 途中で通常の再生に戻す場合は、次へ ¬

30秒送り

주얼=- HDD/BD

録画停止

。再生。

Ⅱ一時停止

SHARP

●録画

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

通常の再生に戻る

V H S 再生時に便利な機能 ~ 音声切り換え~

音声の切り換え

「音声」を押すたびに 音声が切り換わります

音声切換一覧表

音声切換表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左右
	[<i>00</i>] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
Hi-Fi 音 声	[<i>0</i>] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
	[0] (右)	Good morning	Good morning	右の音声
ノーマル 音 声	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル

二重音声(日本語と英語)の例

[①--①] とすると、日本語と英語が同時に聞こえます おはよう Good morning おはよう おはよう おはよう Good morning Good morning Good morning Morning Morning Morning Morning Morning Morning Morning

[00]]とすると、日本語だけが聞こえます

おはよう

まはよう

録画内容によっては切り換わらない 場合があります