

# 予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の  
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

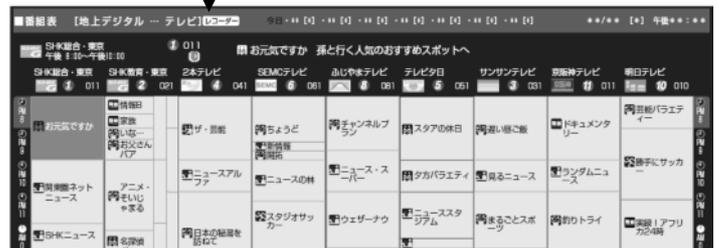


テレビ画面に番組表が映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
録画する番組を選び  
「決定」を押す

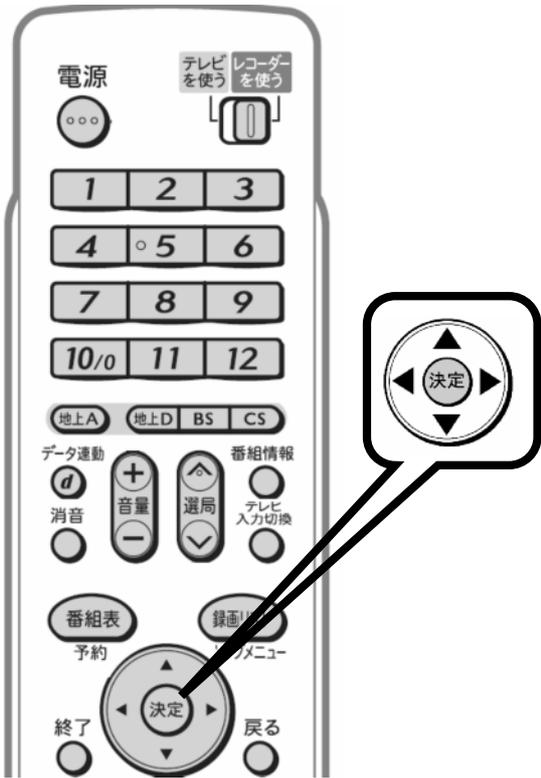

レコーダーのリモコン

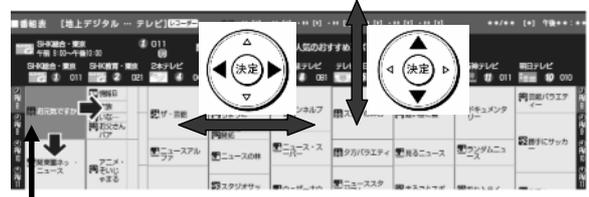


選んでいる番組は黄色で表示されます





決定した番組に **予** マークが付く

### レコーダーのリモコン

もう一度同じ番組で  
「決定」を押す

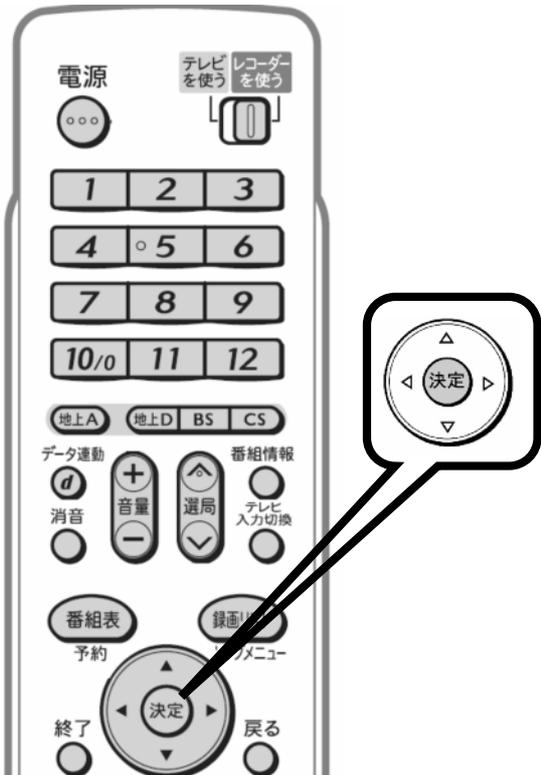


レコーダーのリモコン

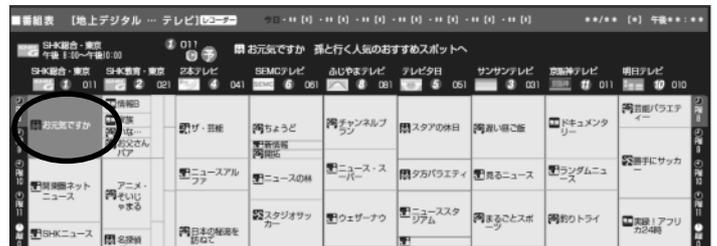



予約の取り消し変更画面に換わる

### レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「変更する」を選び  
「決定」を押す

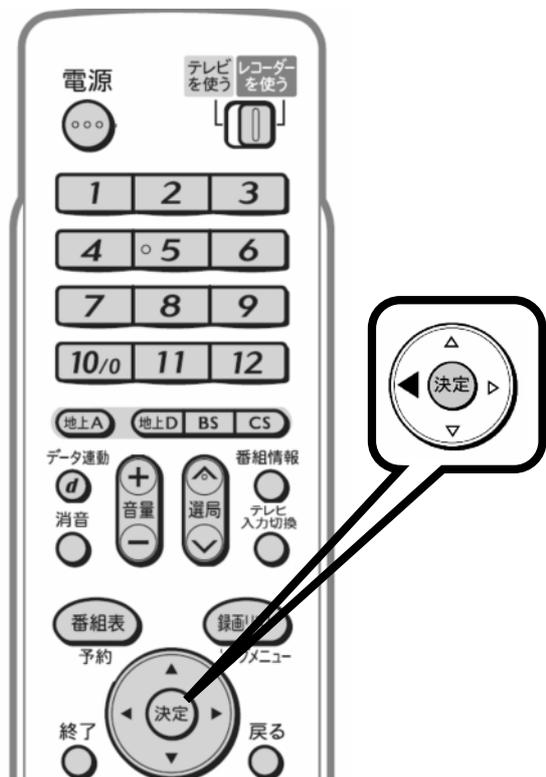


レコーダーのリモコン

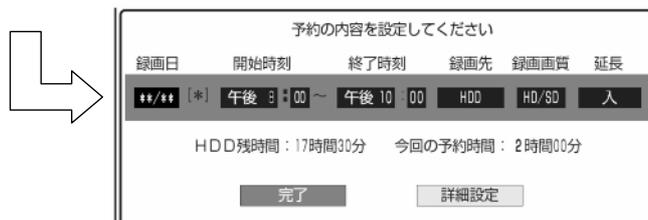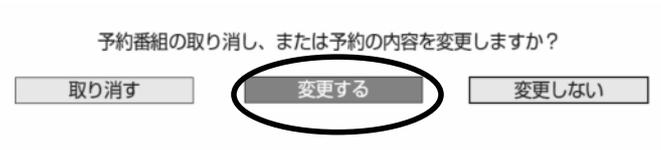


予約設定画面に換わる

### レコーダーのリモコン

上の三角矢印で  
「録画日」に合わせる

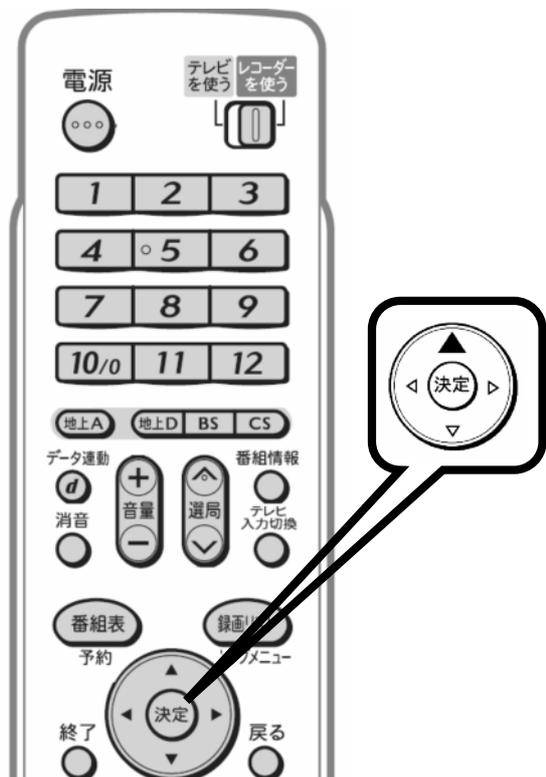

レコーダーのリモコン

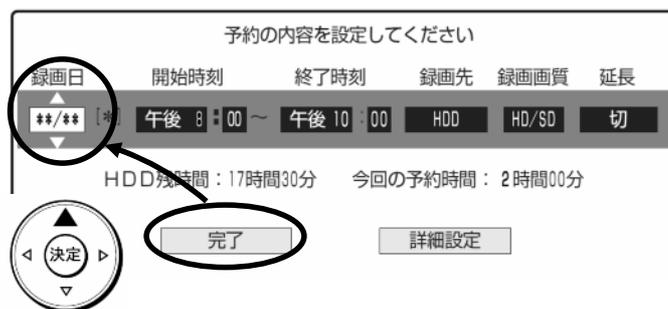

枠が「完了」から「録画日」に移動する


### レコーダーのリモコン

下の三角矢印で  
「録画日」を変更する

例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は  
「毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が設定される

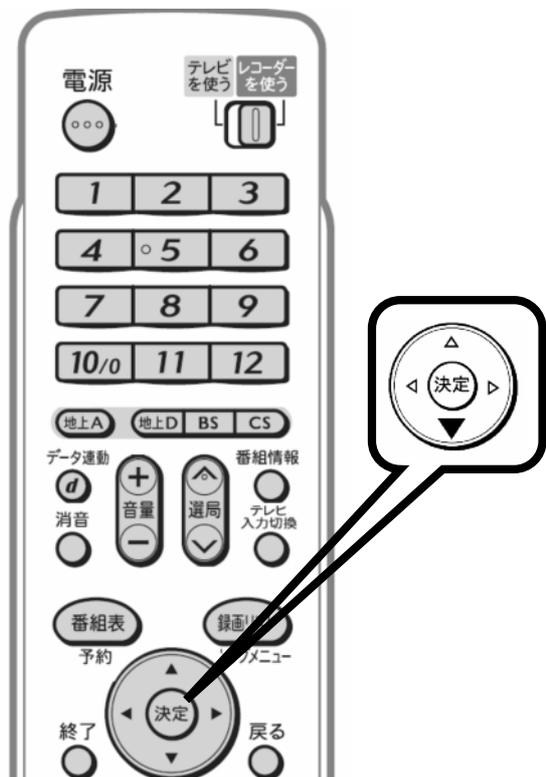


レコーダーのリモコン

### レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」に合わせる

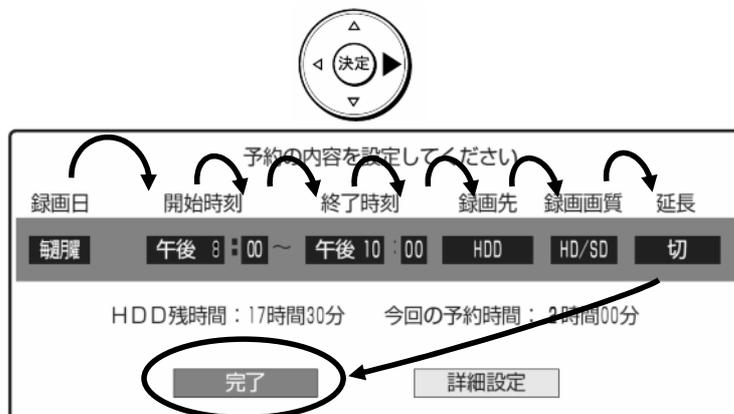


枠が「録画日」から「完了」に移動する

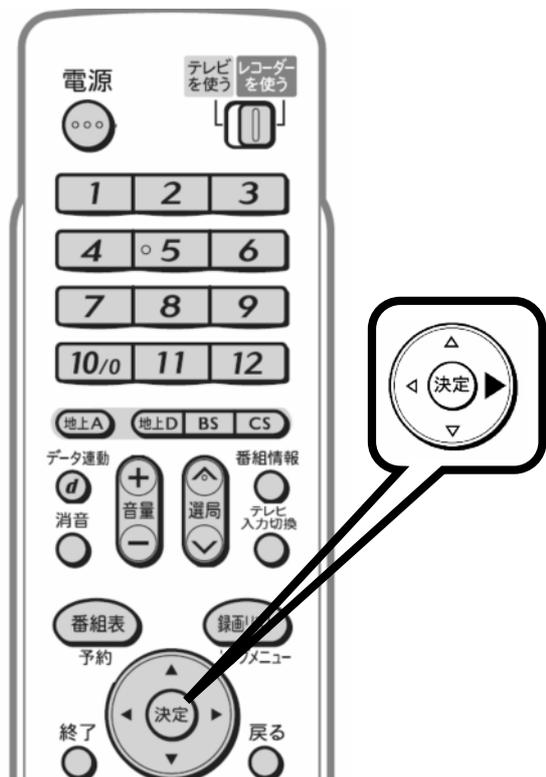




レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

予約内容を確認し  
「完了」で「決定」を押す

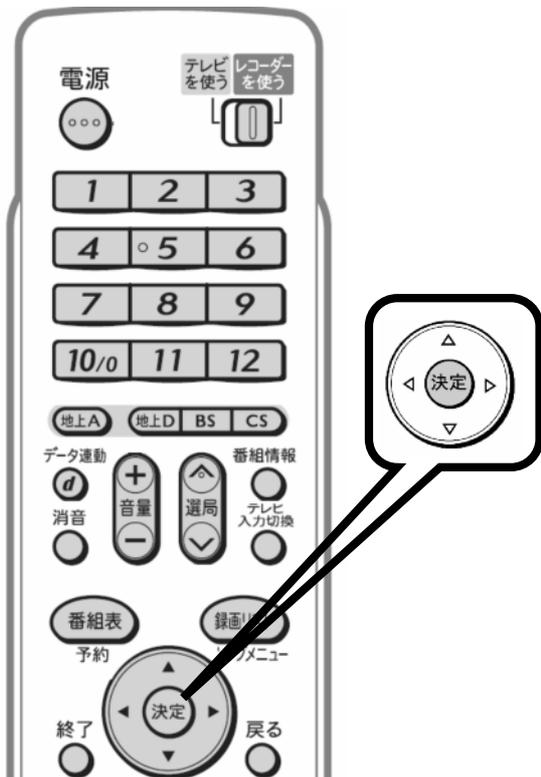


レコーダーのリモコン

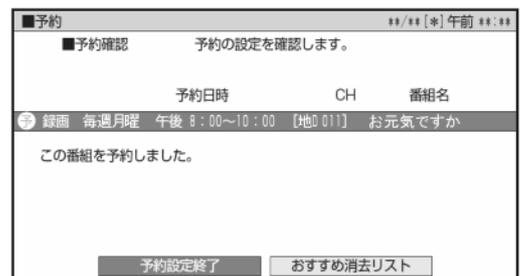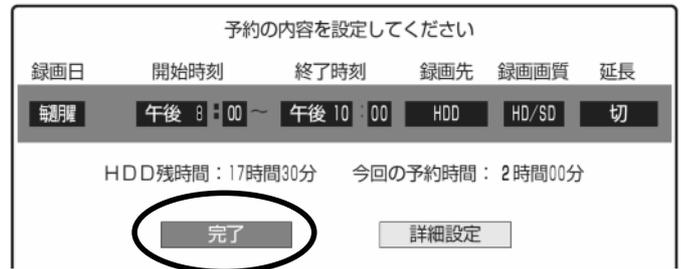



予約完了画面が表示される

## レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

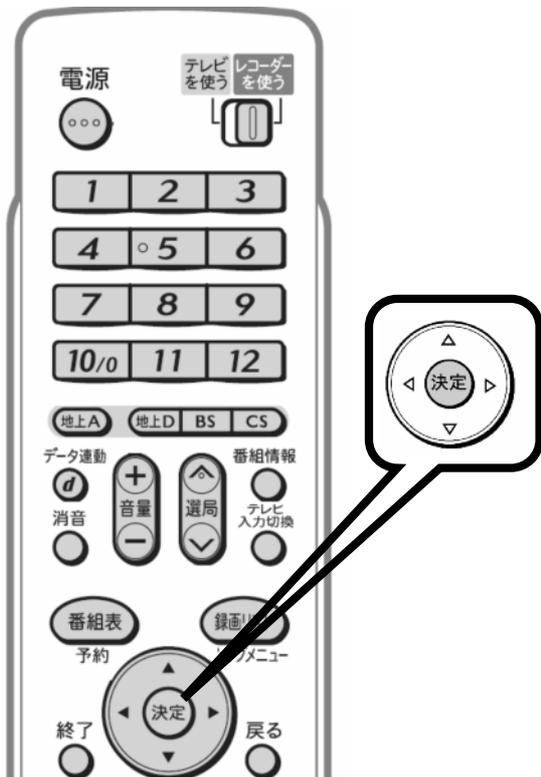

レコーダーのリモコン

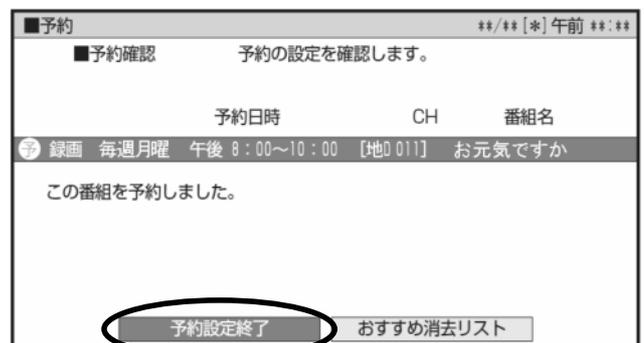

テレビ画面が番組表に戻る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です