


# 録画する


～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

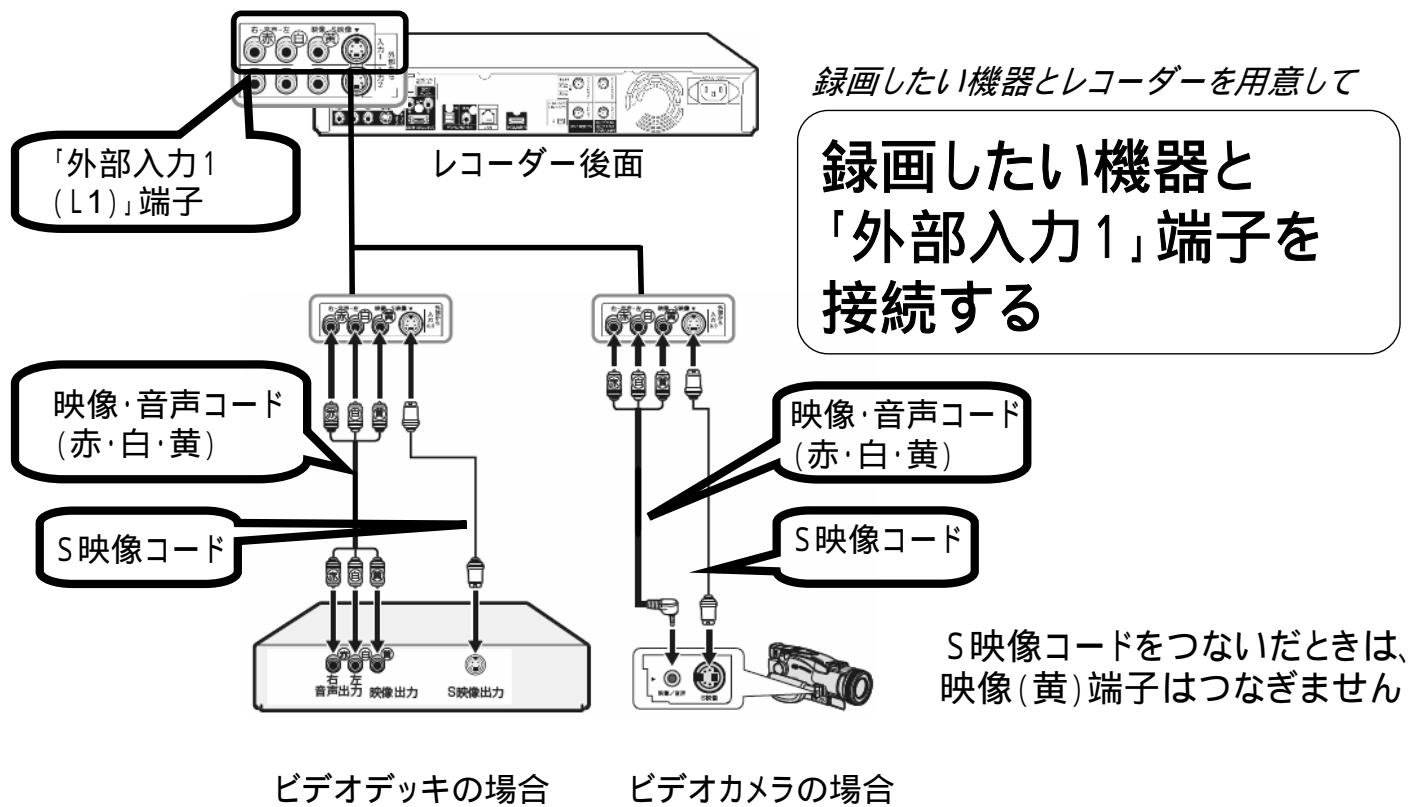


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

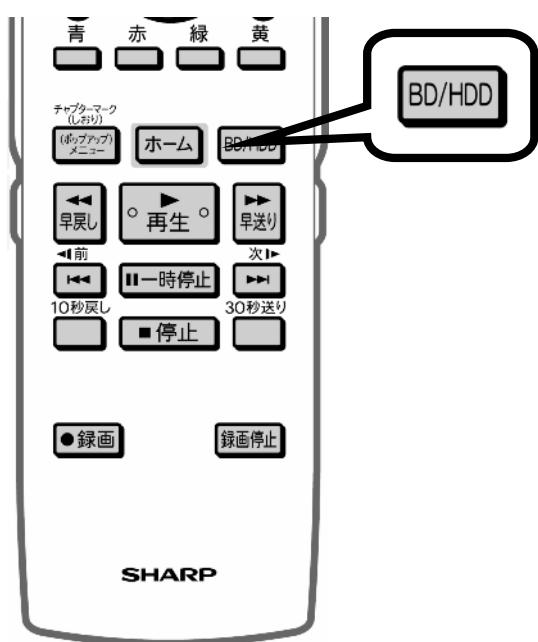


レコーダーのリモコン

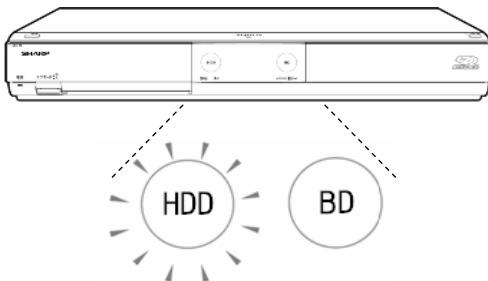

HDDランプが白色に点灯する

## レコーダーのリモコン

「**入力切換**」を押し  
「L1」を表示させる

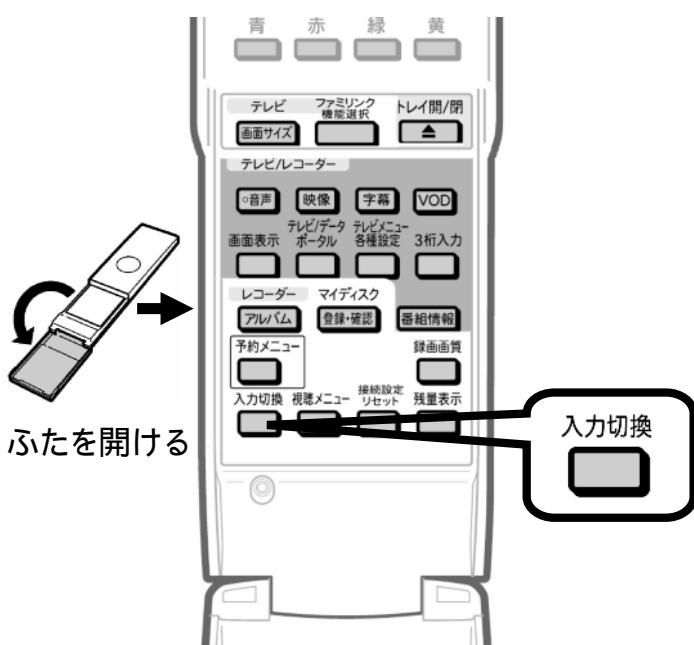


レコーダーのリモコン

「**入力切換**」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK → 放送

の順番で切り換わります

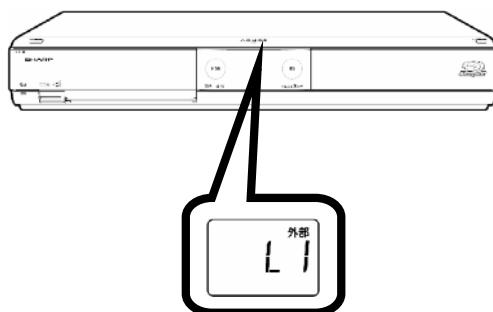


本体表示部に「L1」と表示される

## 録画したい機器で


「**再生**」を押す

再生ボタン

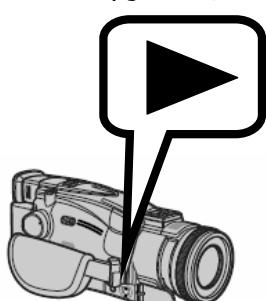

ビデオカメラ

再生ボタン

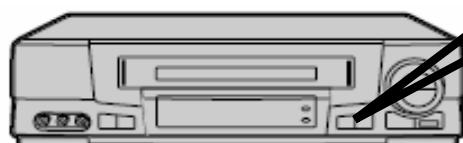

ビデオデッキ



録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

## レコーダーのリモコン

録画したい場面で  
「録画」を押す

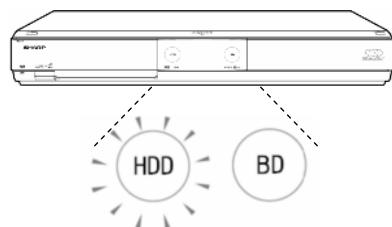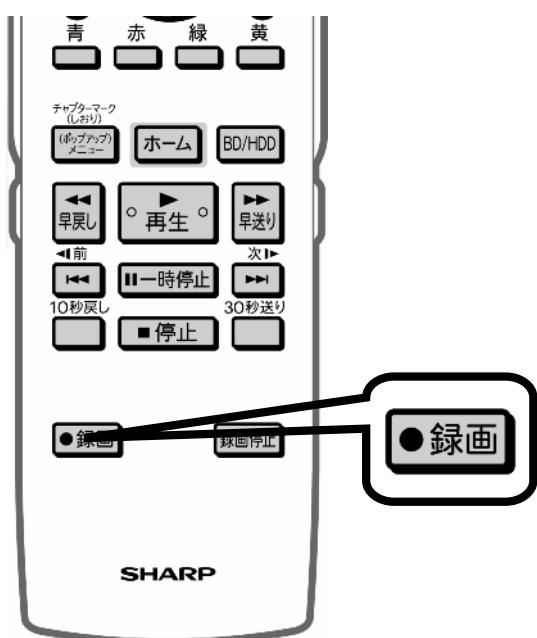

HDDランプがオレンジ色に点灯する



レコーダーのリモコン

以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ

## レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

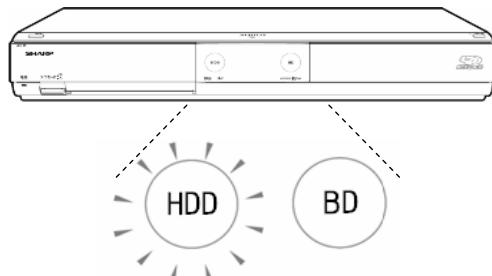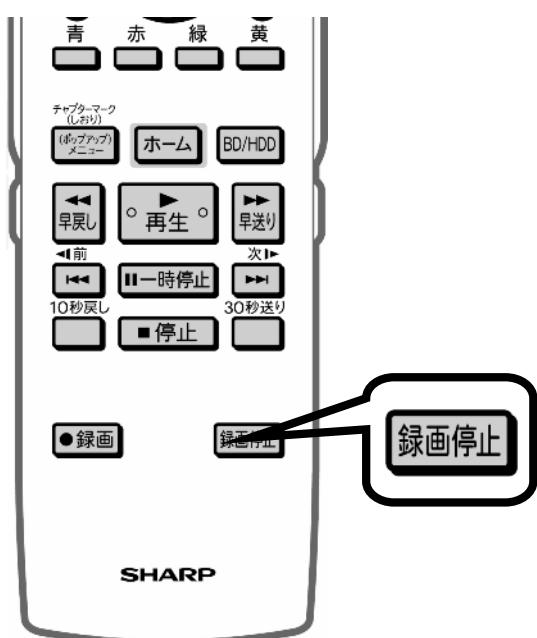

レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する