


# 消去する


～ B D / D V D に録画した番組を選んで消去する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

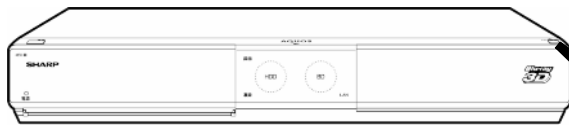


レコーダー

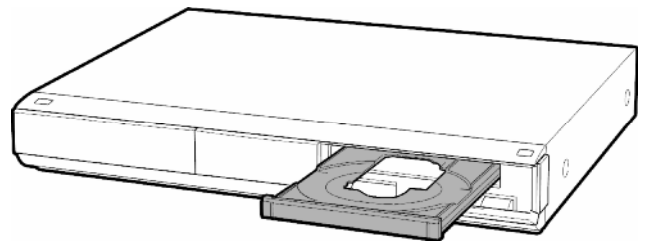

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

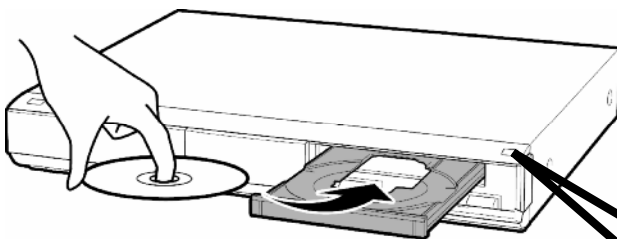

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

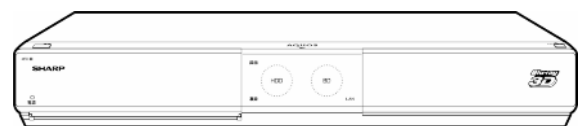


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます



レコーダーのリモコンを用意して

## BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

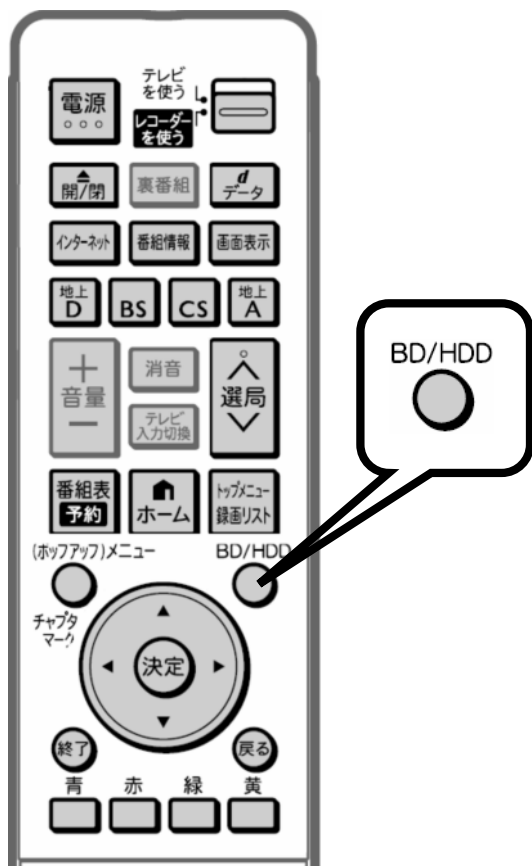


レコーダーのリモコン

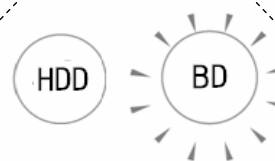

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

## 「録画リスト」を押す

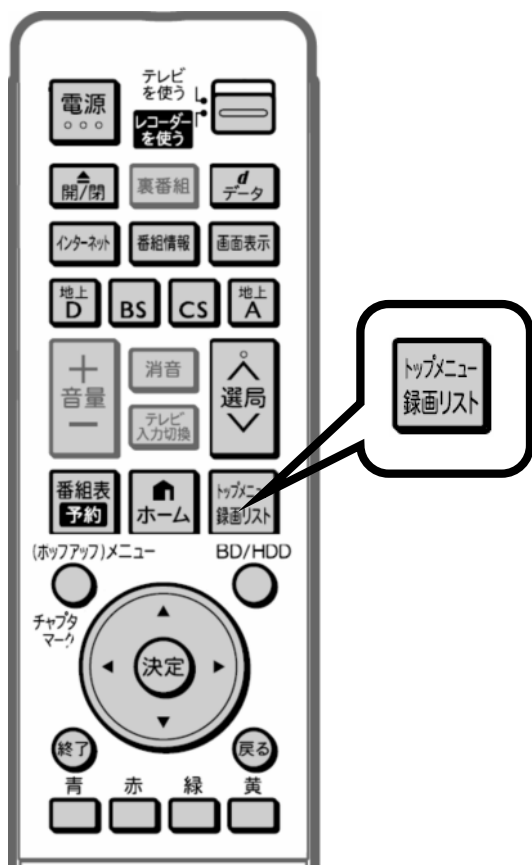


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ

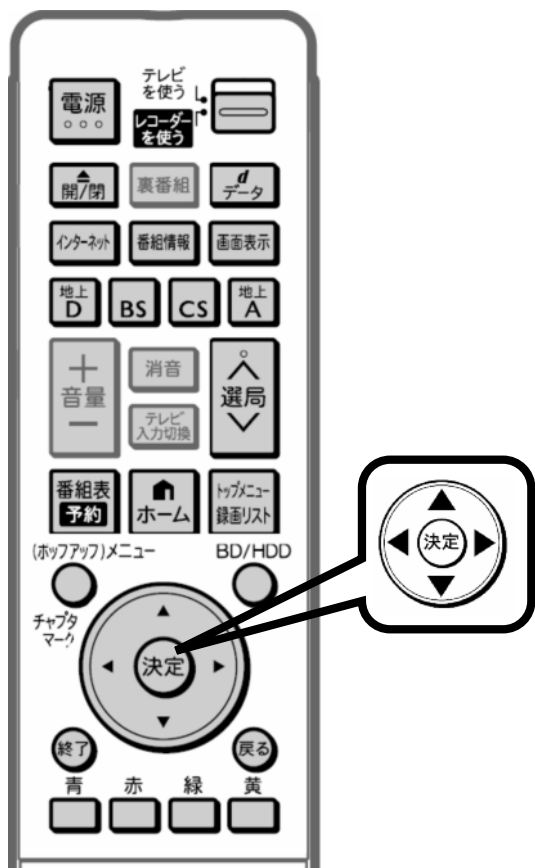

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する


レコーダーのリモコン

「黄」を押す

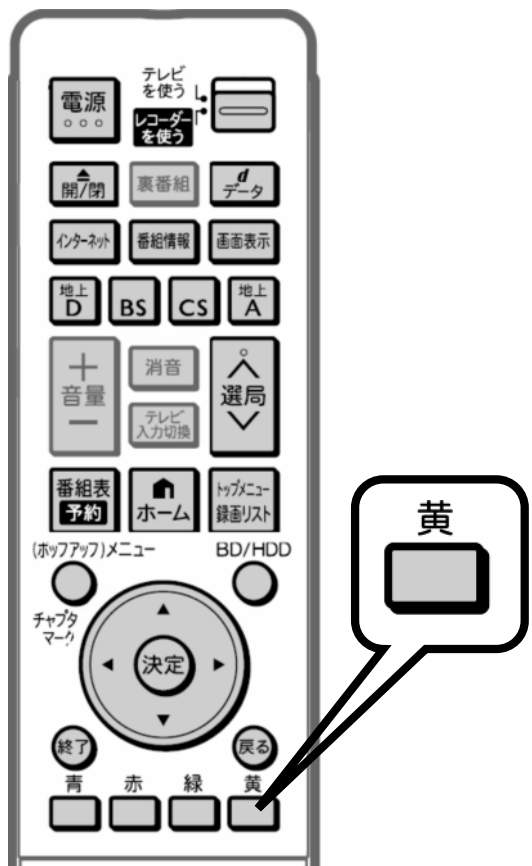

レコーダーのリモコン

DVDの画面例

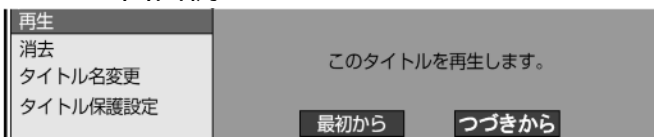


機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

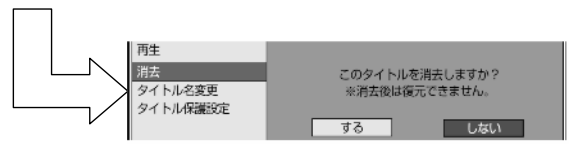


消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

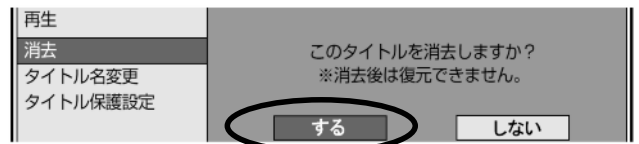

録画リストに戻る


(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、

へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

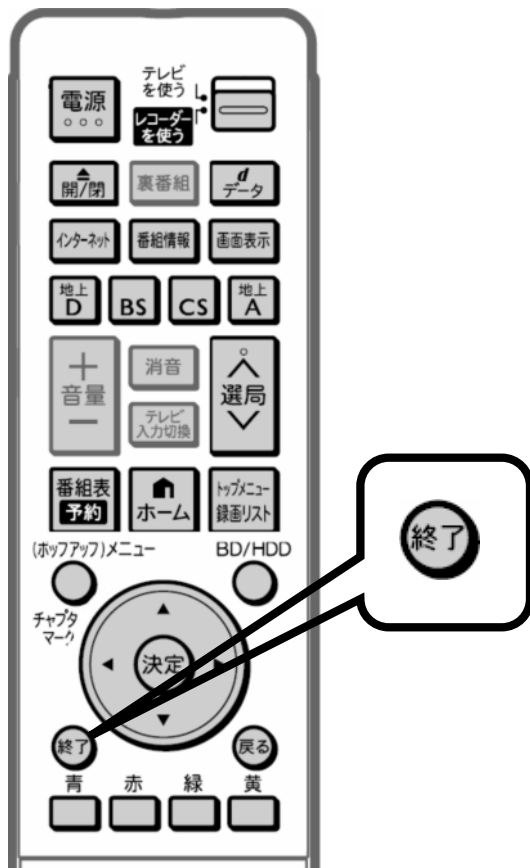

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です