


# ダビングする

## ～HDDからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

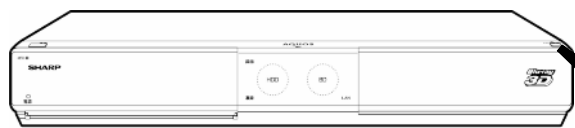


レコーダー

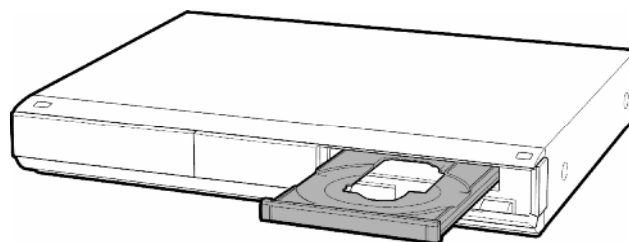

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

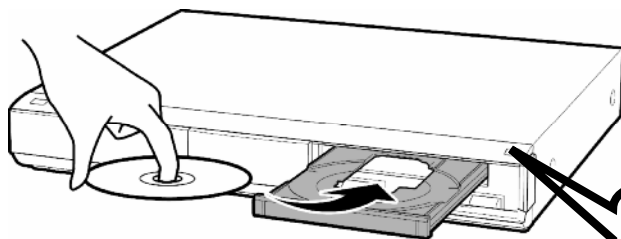

レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので  
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も  
行われますので終わるまで待ちます

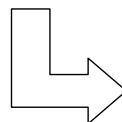


ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコン

「ダビングする」で  
「決定」を押す

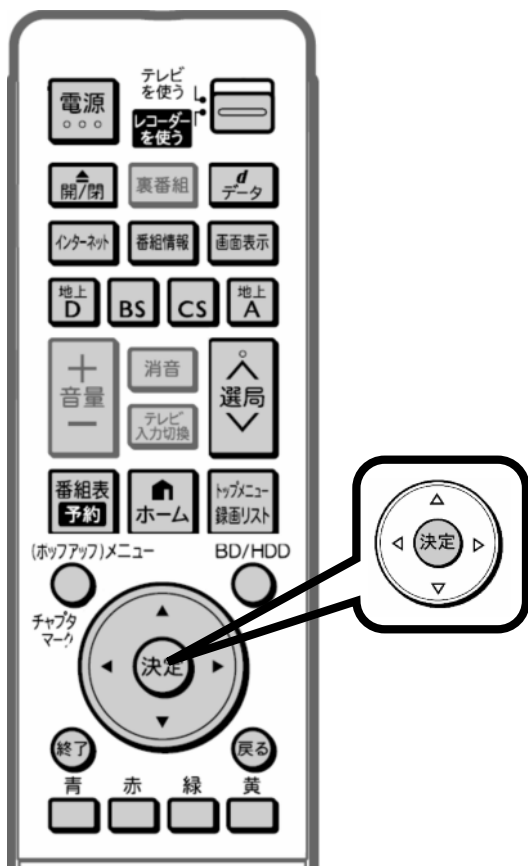


レコーダーのリモコン

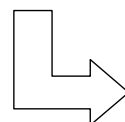


テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)  
BD / DVD」で  
「決定」を押す

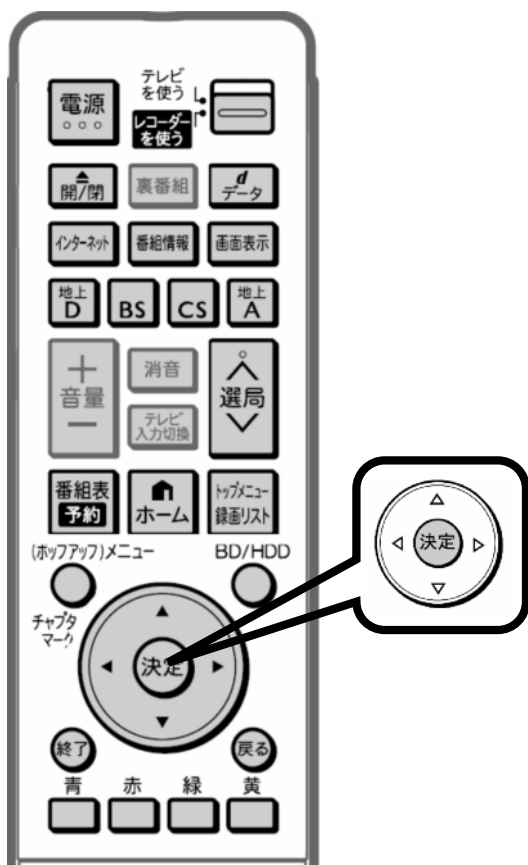

レコーダーのリモコン

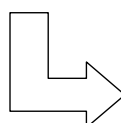


テレビ画面に録画リストが表示される

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に15番組まで選ぶことができます

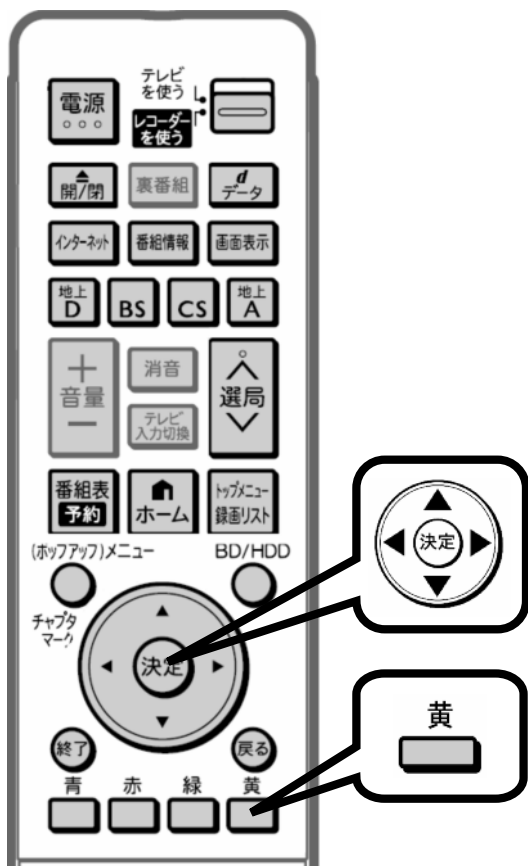


レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に②➡、③➡・・・が付く

### レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

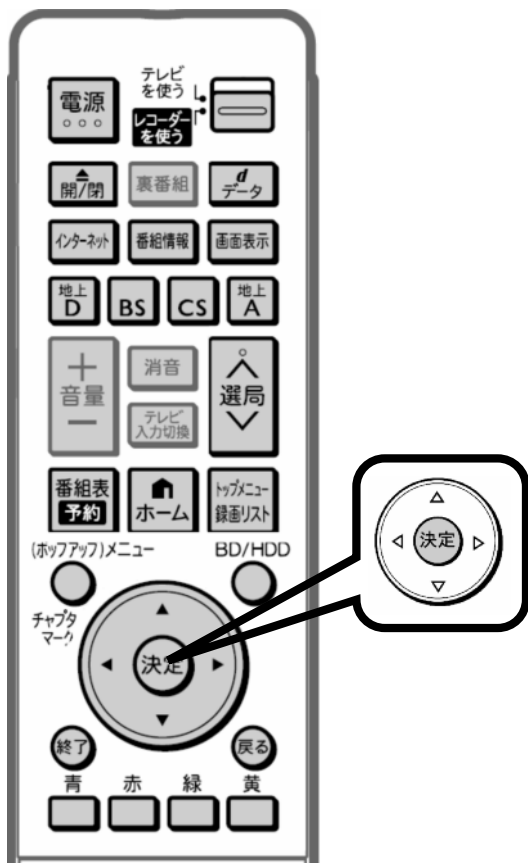

レコーダーのリモコン

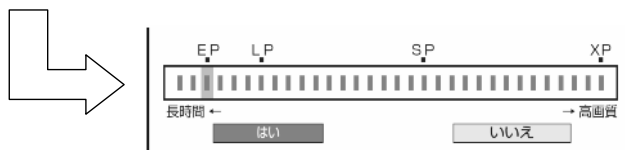


画質確認画面に換わる

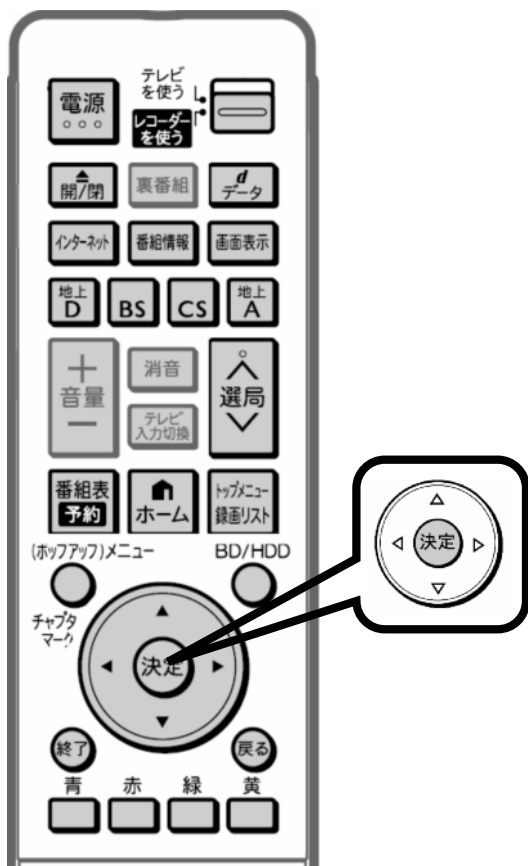


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

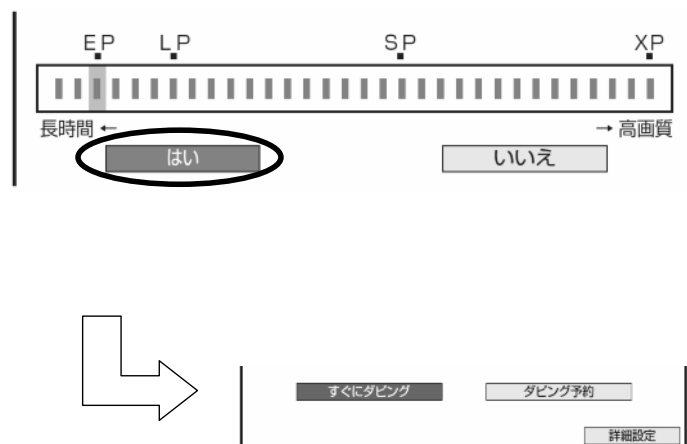


ダビング開始選択画面に換わる

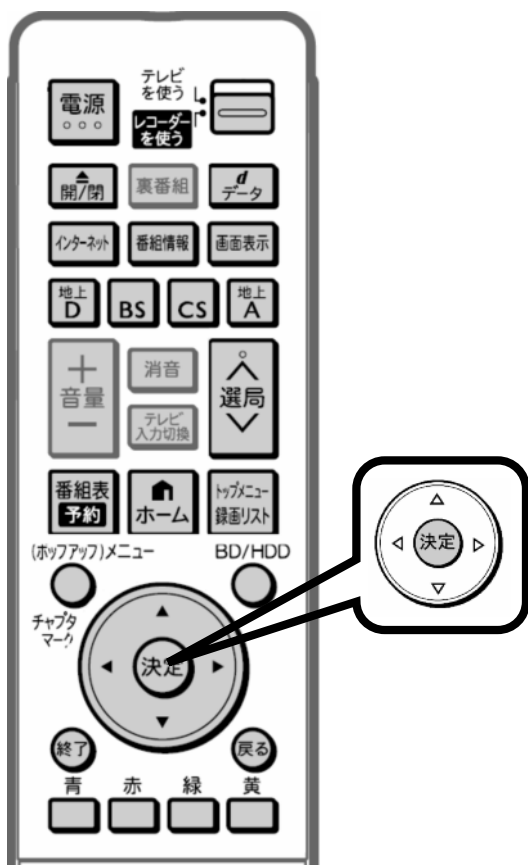

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

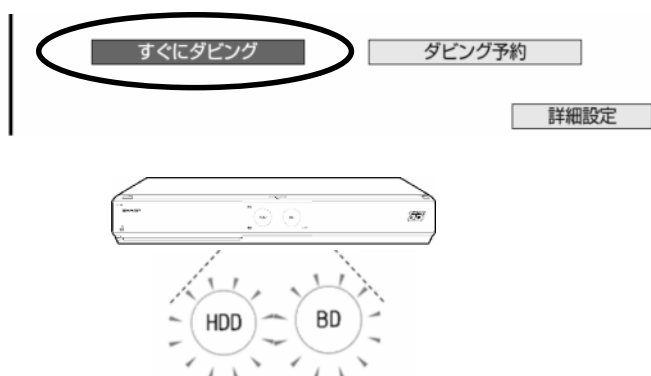

HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

# ダビング終了

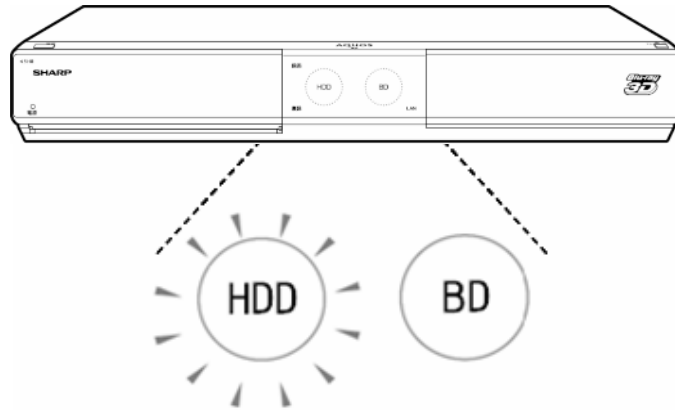

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する