


ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

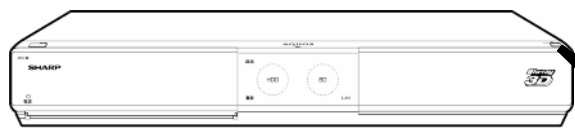


レコーダー

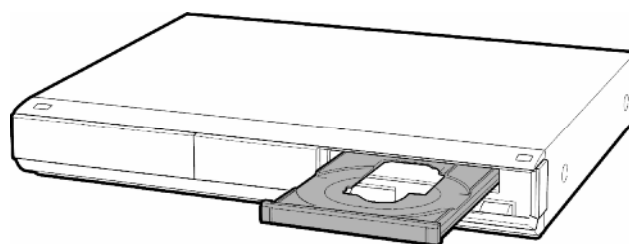

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

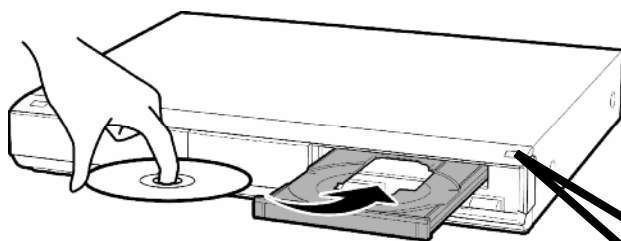

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

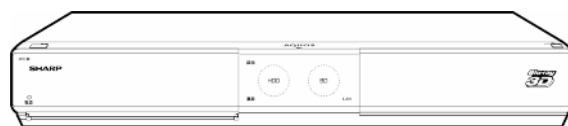


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す

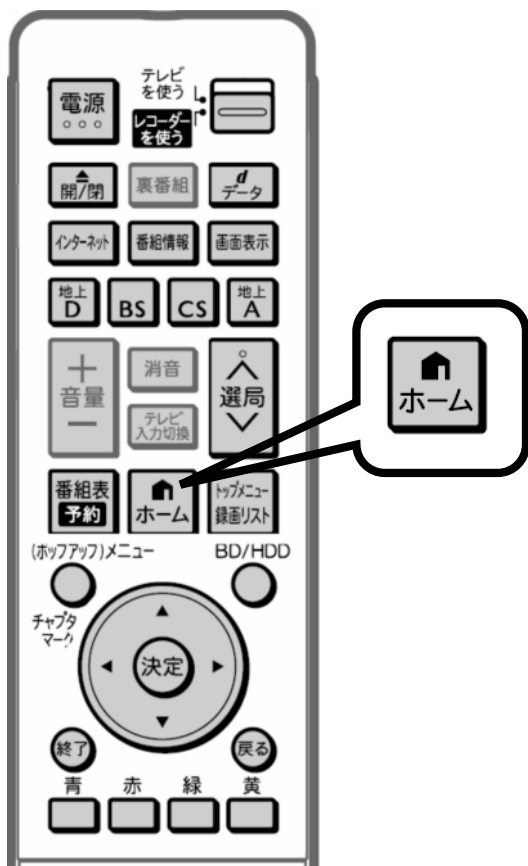


レコーダーのリモコン




テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で
「ダビング」を選び
「決定」を押す

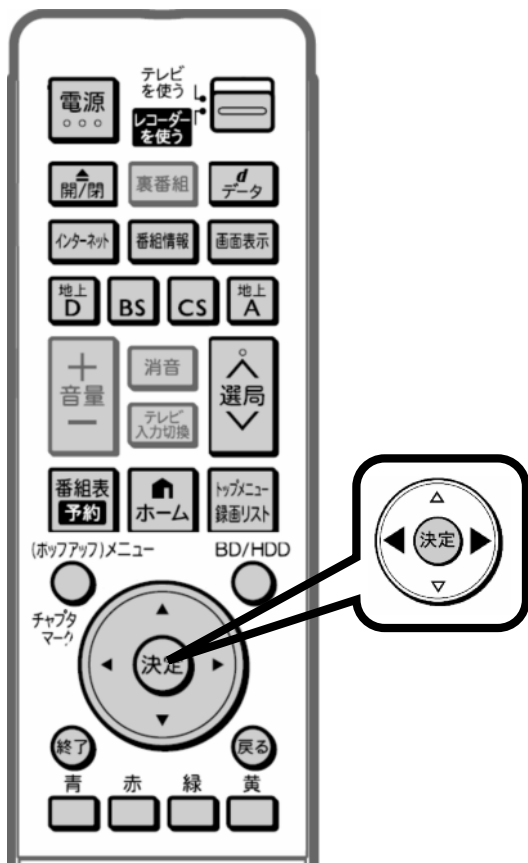


レコーダーのリモコン

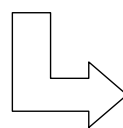


テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る

レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)
BD / DVD」で
「決定」を押す

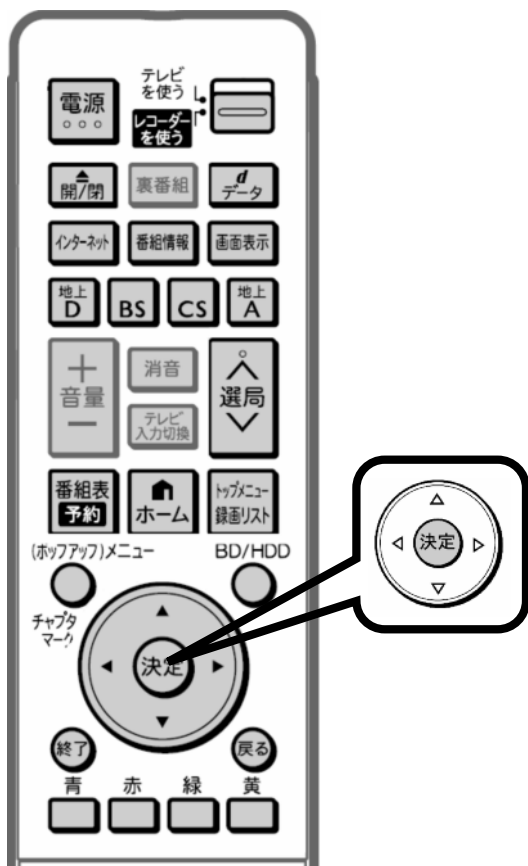


レコーダーのリモコン

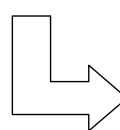

テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

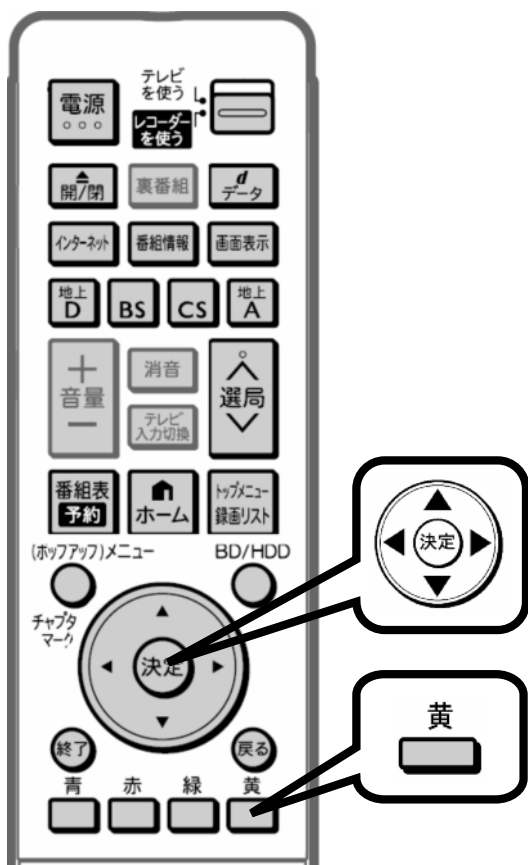

レコーダーのリモコン


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に15番組まで選ぶことができます




選んだ番組に ① が付き、
以降順に ②、③ が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

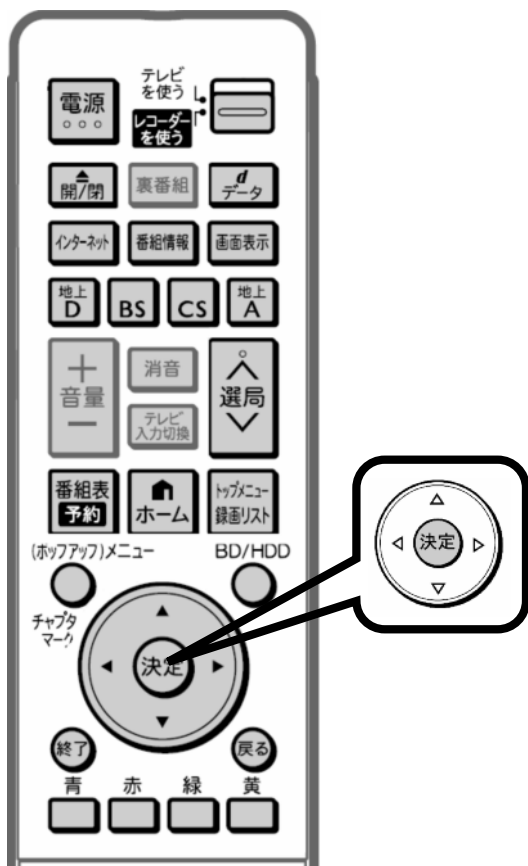


レコーダーのリモコン

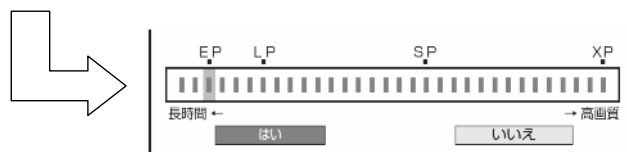


画質確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

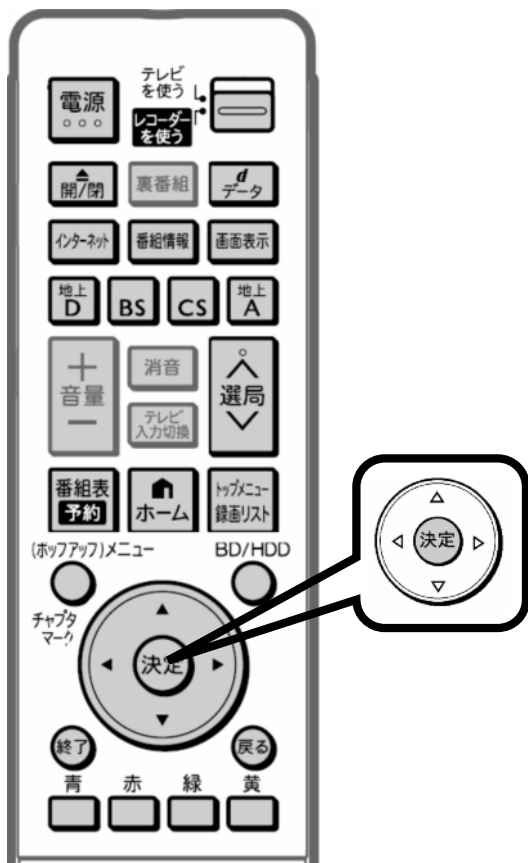


レコーダーのリモコン

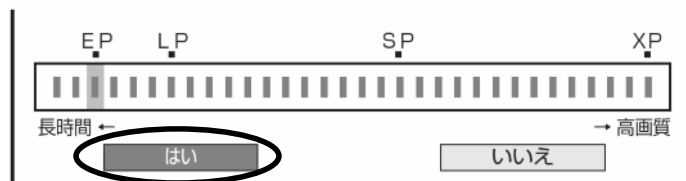



ダビング開始選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で
「**決定**」を押す


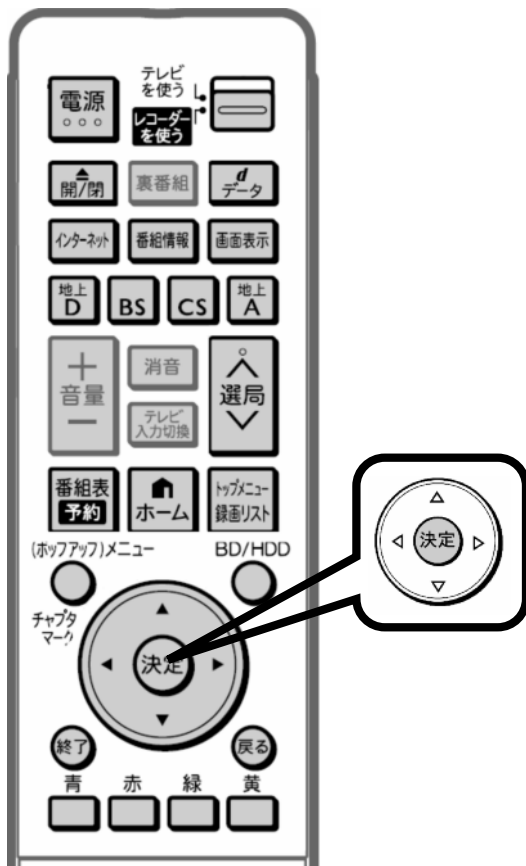


レコーダーのリモコン

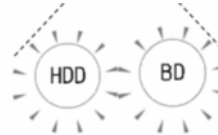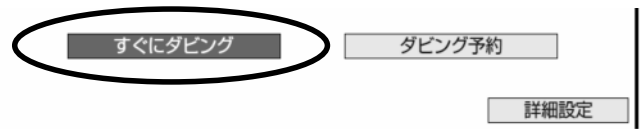

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

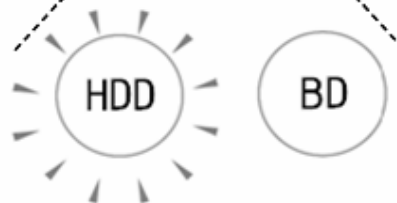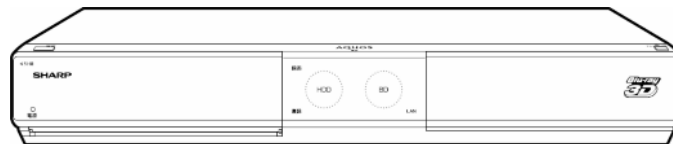

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する