


編集する

～録画した番組を指定の場面で区切る(チャプターマーク)～

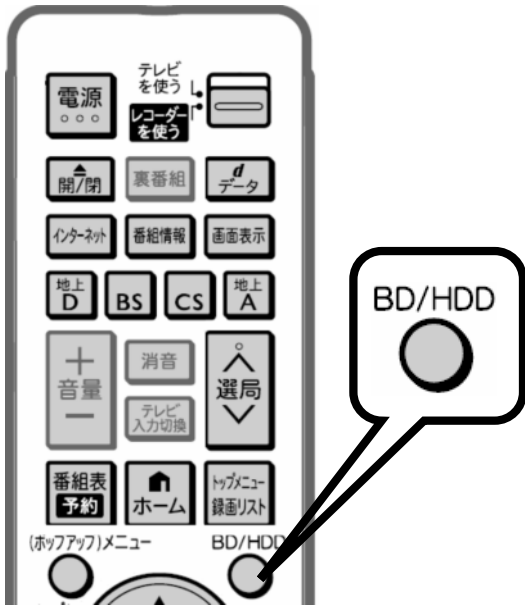

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す


シーンを区切りたいタイトルが保存してある場所を選びます

HDDの場合

BDの場合

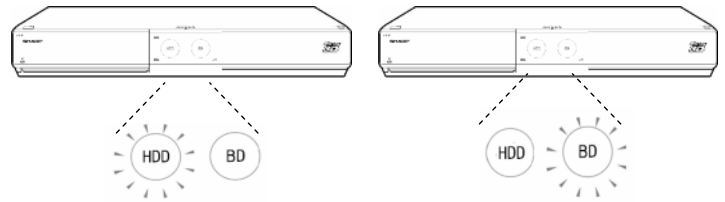

保存場所のランプが白色に点灯する

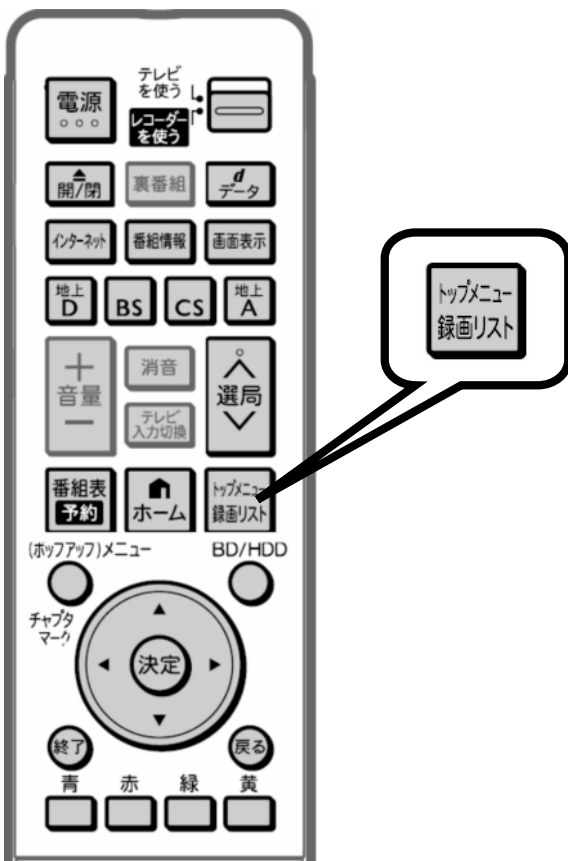

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す


例：HDDの場合



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ

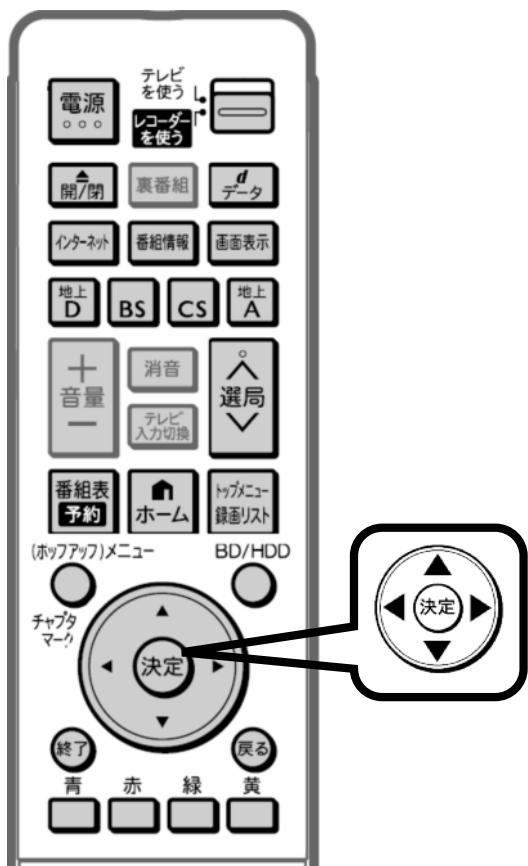

レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます

編集したい番組を選択する


レコーダーのリモコン

「決定」を押す


例：HDDを選んだ場合



HDDの再生画面が映る



HDDランプが青色に点灯する

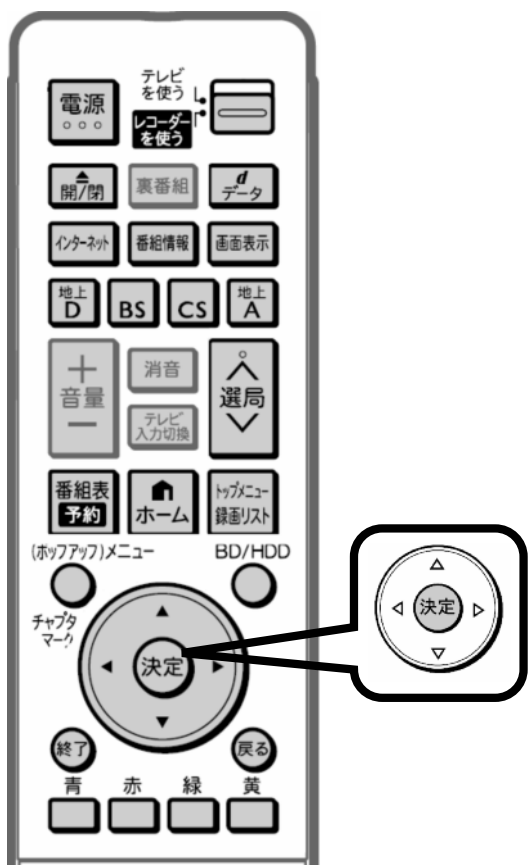

レコーダーのリモコン

再生が始まります

レコーダーのリモコン

区切る地点で「一時停止」を押す

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります



レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します

再生画像が一時停止する

レコーダーのリモコン

「チャプターマーク」を押す



画面に「チャプターマークを記録しました。」と表示される

以上で番組が区切られました




レコーダーのリモコン

さらに区切る場合は「再生」を押して 終了したい場合は、次ページへ


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

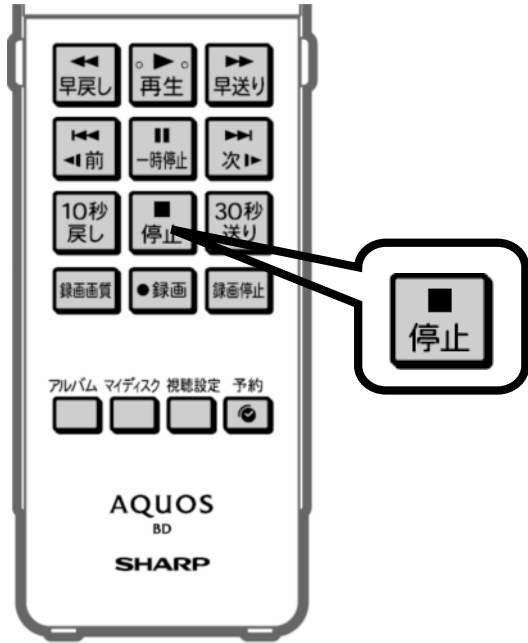

レコーダーのリモコン

HDDの再生画面が消える

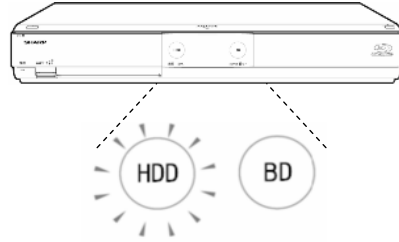

HDDランプが白色に点灯する