

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン

番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください

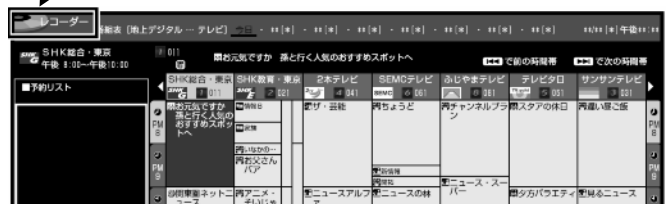


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す



録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します

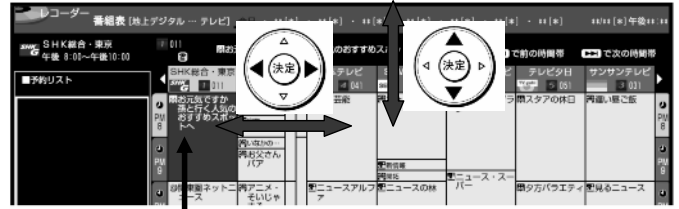


選んでいる番組は黄色で表示されます



決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名に「裏」マークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの  へ

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です


予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「表録画予約する」を選び
「決定」を押す

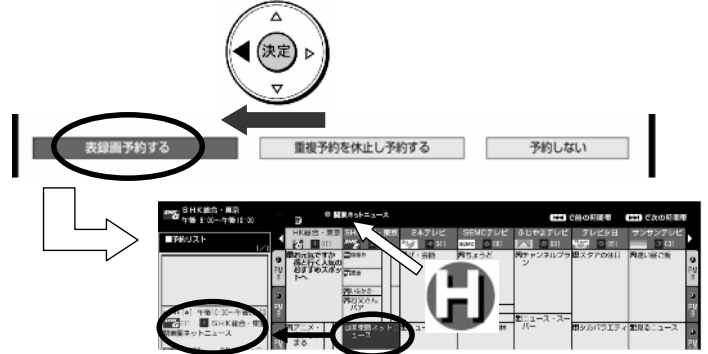

決定した番組が画面左側の予約リストに
表示され、上部番組名に **H** マークが付く

← 前ページの **へ**