


再生する


～市販のDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

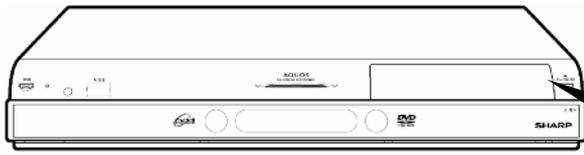


レコーダー

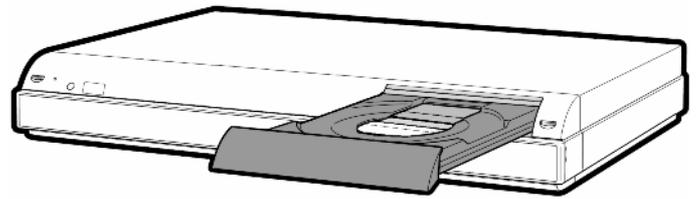

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

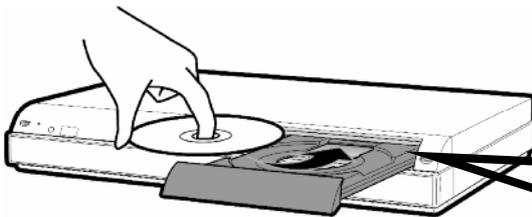

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます

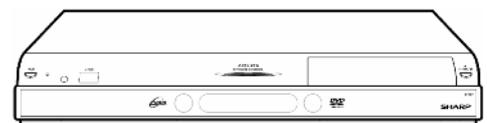


トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

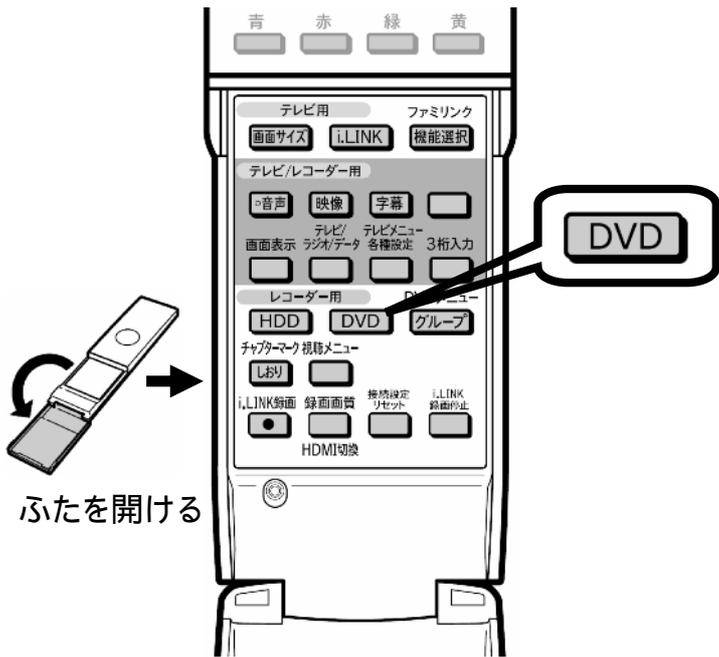

レコーダーのリモコン

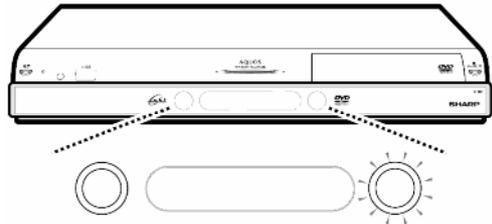


DVDランプが白色に点灯する

「DVD」を押した後、DVDランプが青色に点灯して自動的に再生が始まるディスクもあります

レコーダーのリモコン

「再生」を押す


「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください

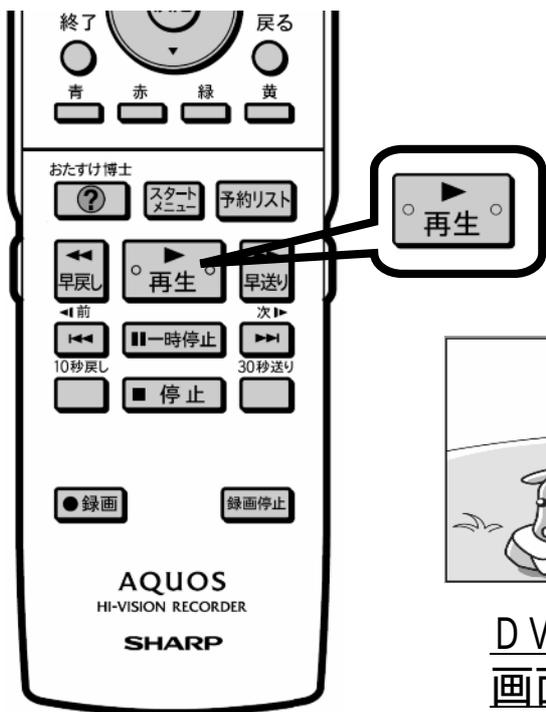

レコーダーのリモコン



DVDビデオの再生画面が映る

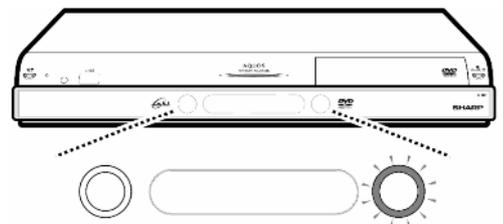


DVDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります


途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

「停止」を押す

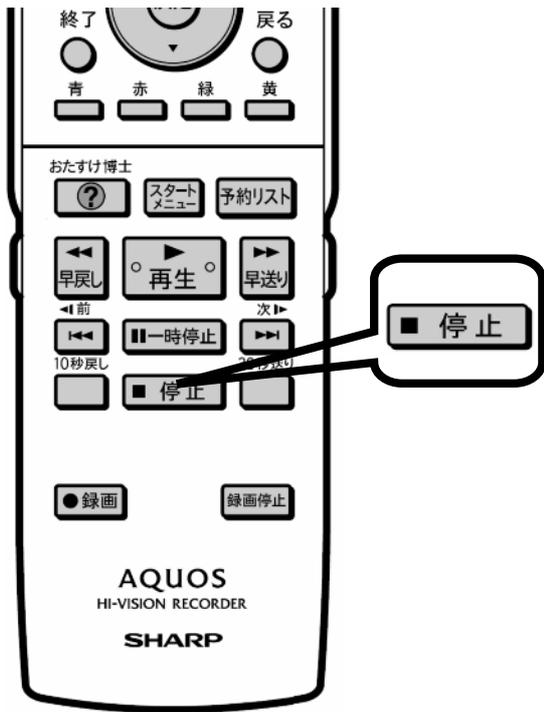

レコーダーのリモコン

DVDの再生画面が消える

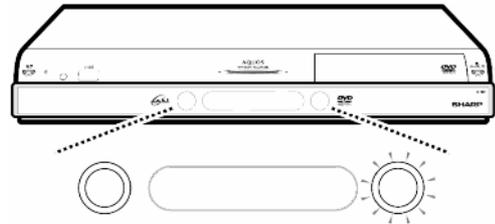

DVDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるDVDビデオで、
それらを表示するには次ページへ →

トップメニューの表示方法

DVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



トップメニューの例

1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕

レコーダーのリモコン

テレビ画面にトップメニューが映る


トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法

DVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

レコーダーのリモコン

「DVDメニュー」を押す

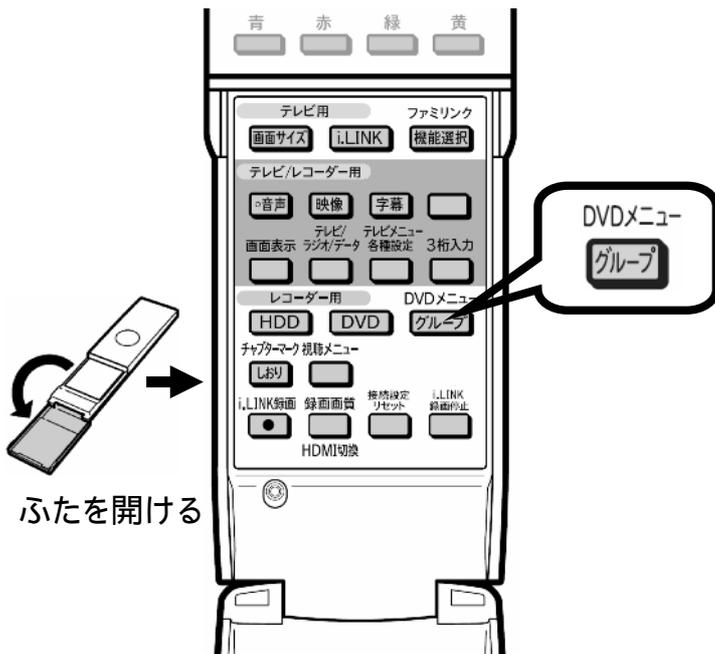

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

レコーダーのリモコン

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。