


初期化する ～ DVD - RWを再初期化する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー

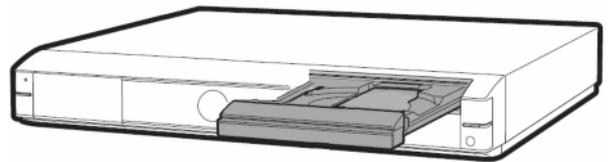

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

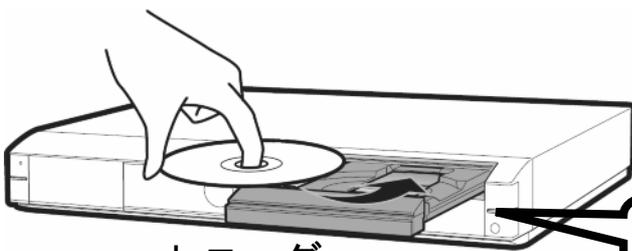

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

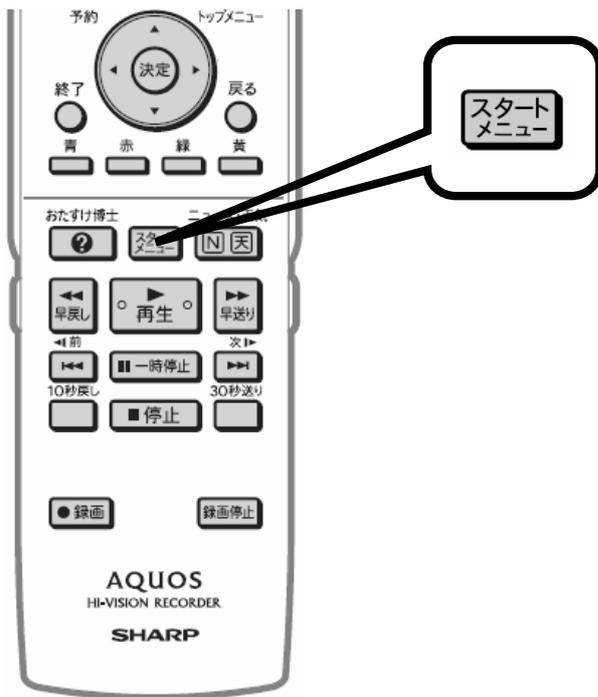


レコーダーのリモコン






テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「ディスク管理」を選び
「決定」を押す

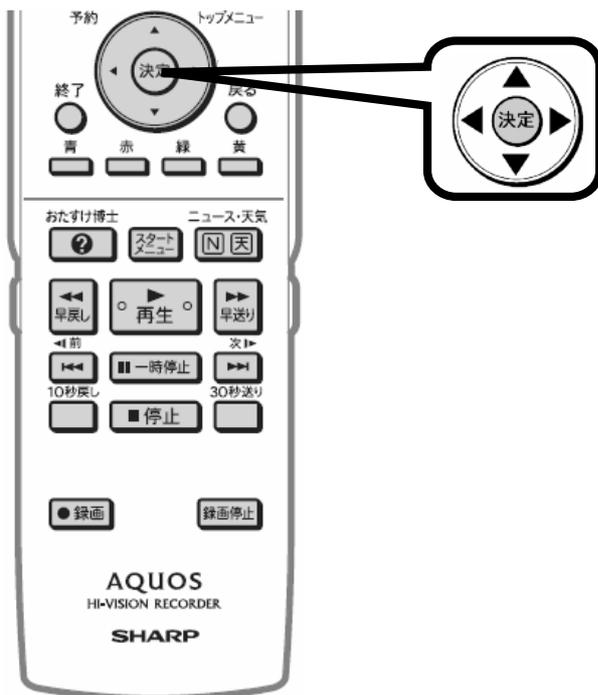


レコーダーのリモコン

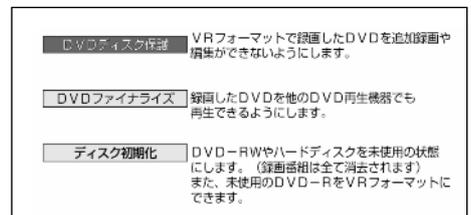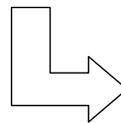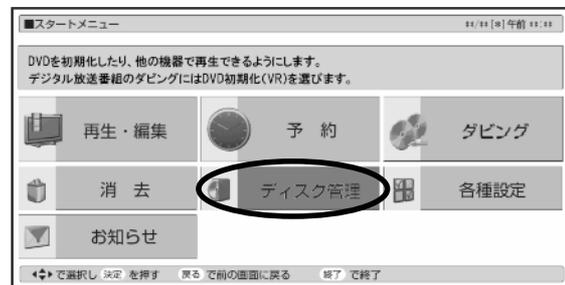

ディスク管理画面に換わる



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

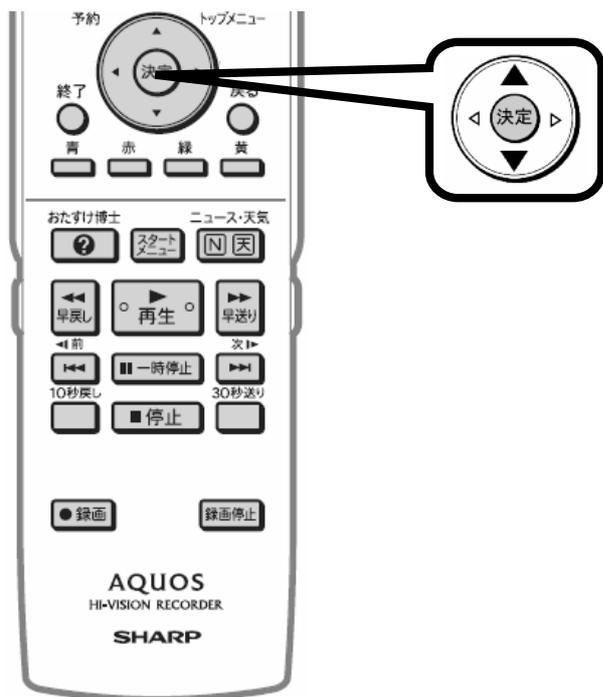

レコーダーのリモコン


DVDディスク保護	VRフォーマットで録画したDVDを追加録画や編集ができないようにします。
DVDファイナライズ	録画したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
ディスク初期化	DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

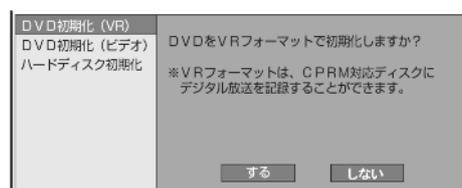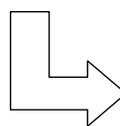




初期化種類の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「DVD初期化 (VR)」を選び
「決定」を押す

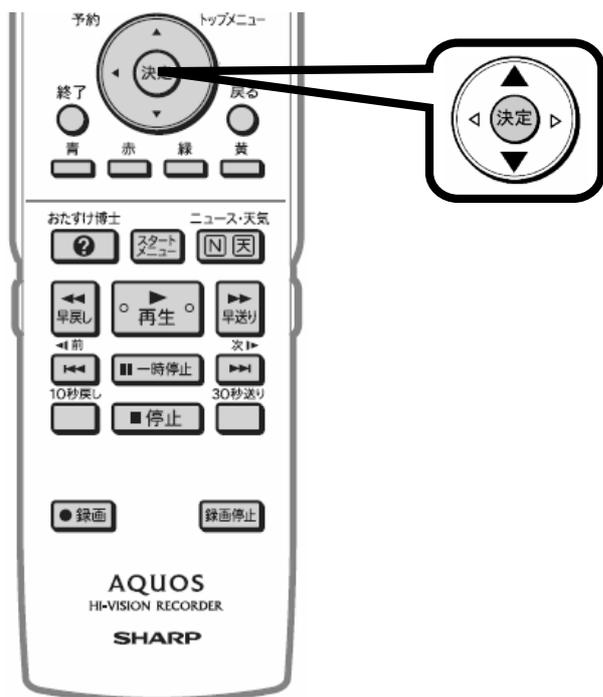


レコーダーのリモコン

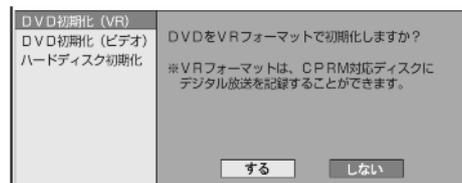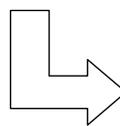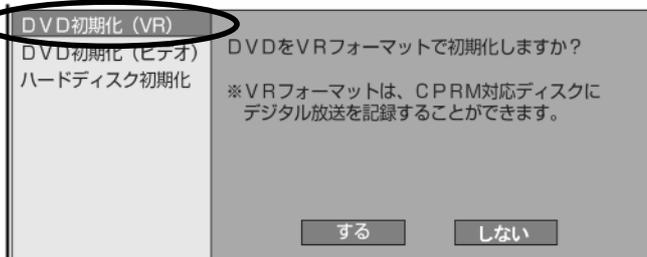




初期化選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

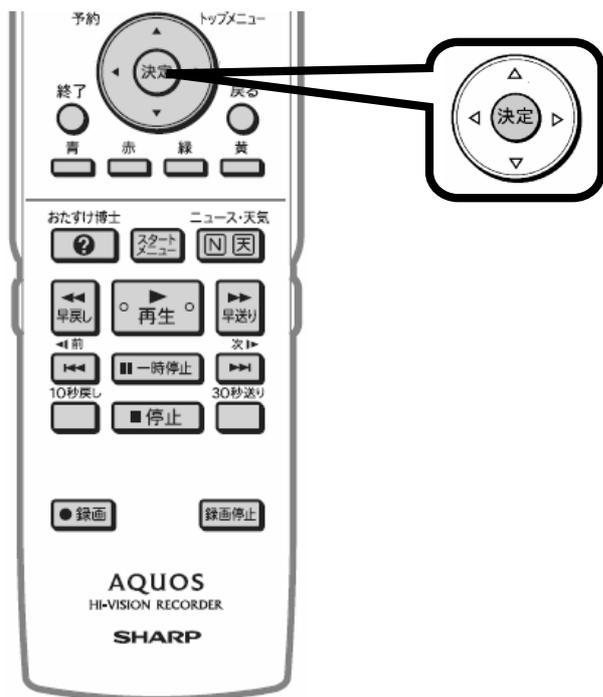


レコーダーのリモコン

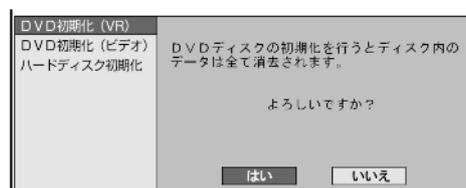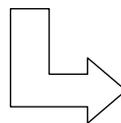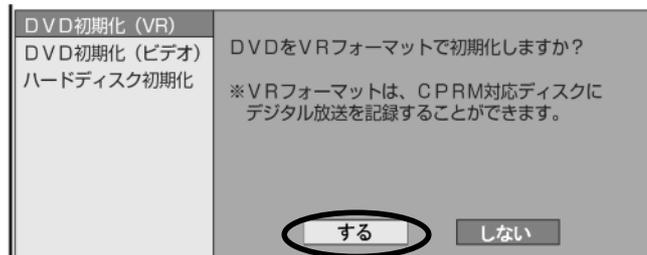




初期化確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「はい」を選び「決定」を押す

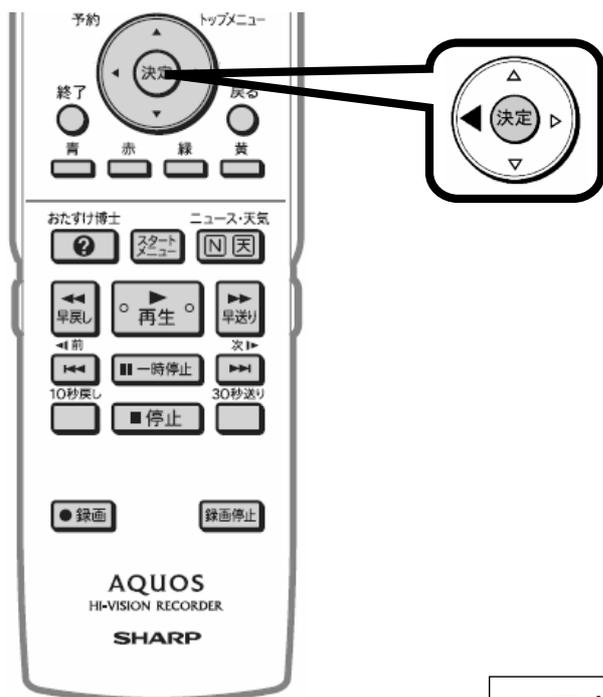

レコーダーのリモコン

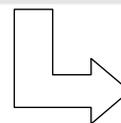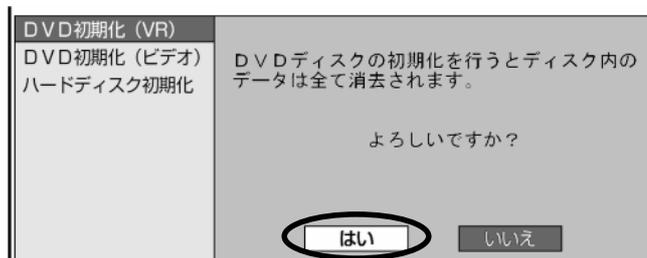


初期化実行画面に換わる



テレビ画面に「初期化が完了しました」と表示されるまで待ちます

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

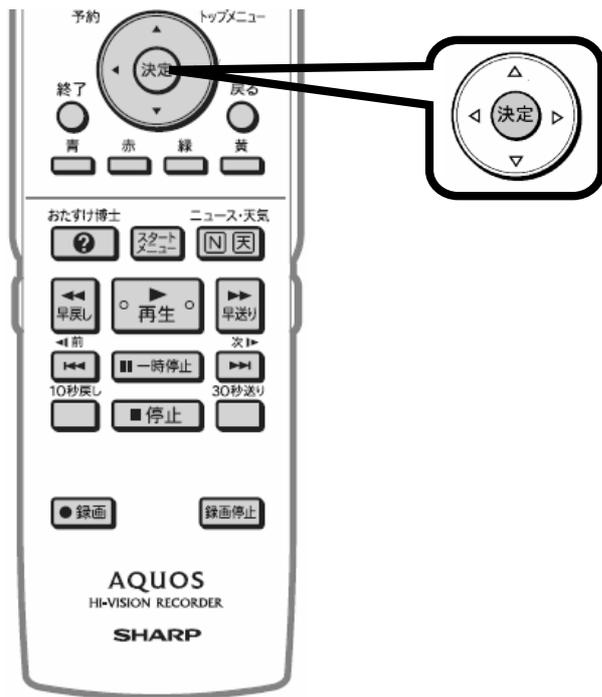


レコーダーのリモコン

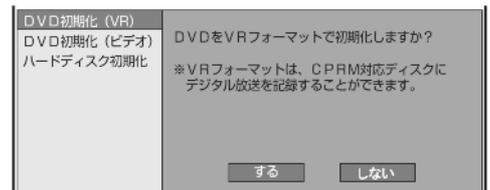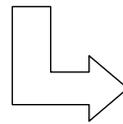

初期化種類の選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

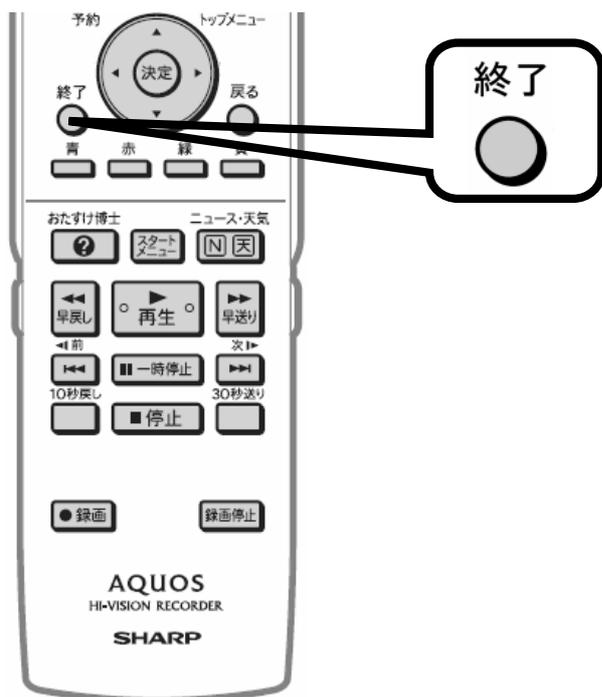

レコーダーのリモコン



テレビ放送画面に戻る

以上で、DVD - RWの初期化は完了です