


予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

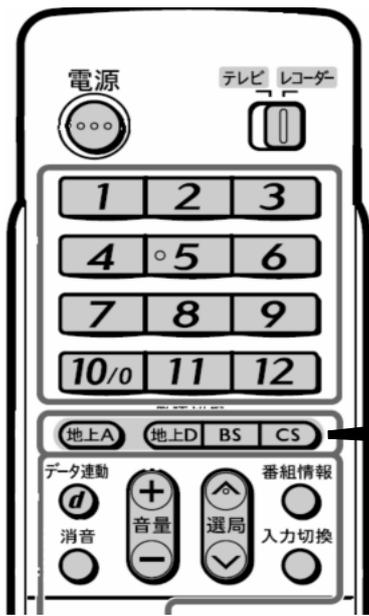

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は
「地上D」を押す

放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る



レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表

チャンネル	番組名	放送時間	録画可能
SHK BS1	サッカーワールドカップ	19:00 - 21:00	○
SHK BS2	世界の果てまで	19:00 - 20:00	○
SHK h	世界の果てまで	19:00 - 20:00	○
24テレビ	テレビショッピング	19:00 - 20:00	○
AAAテレビ	世界の果てまで	19:00 - 20:00	○
BSS BSS	世界の果てまで	19:00 - 20:00	○
BBS	世界の果てまで	19:00 - 20:00	○

レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

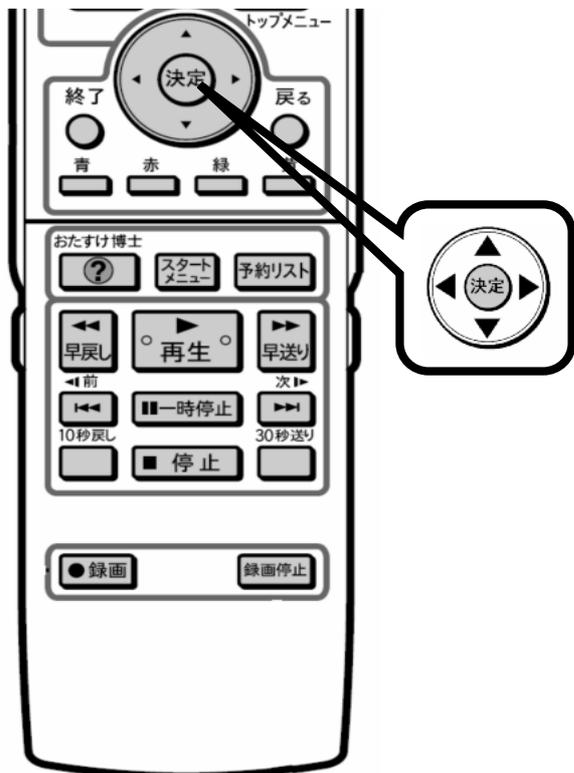

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す




選んでいる番組は黄色で表示されます





テレビ画面が予約内容表示に換わる

レコーダーのリモコン

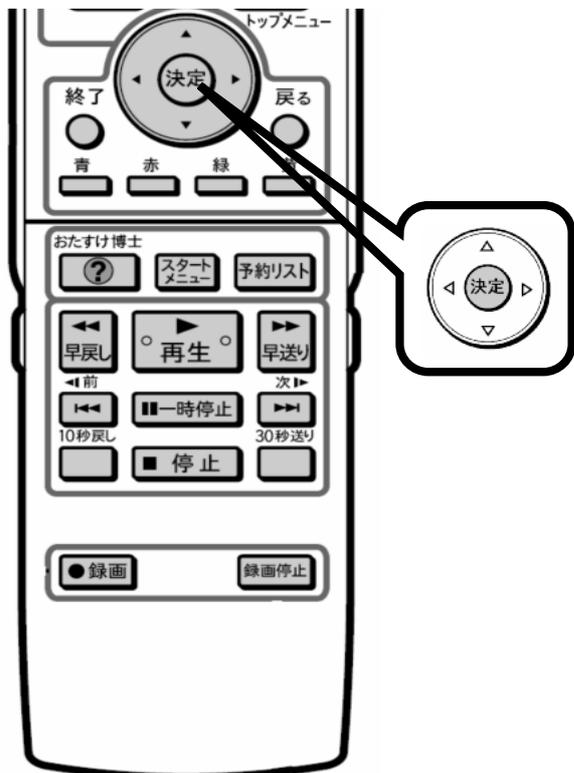


レコーダーのリモコン

予約内容を確認し「完了」で「決定」を押す

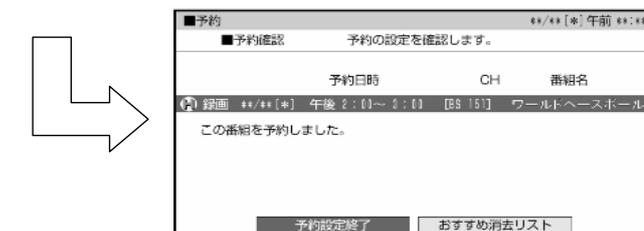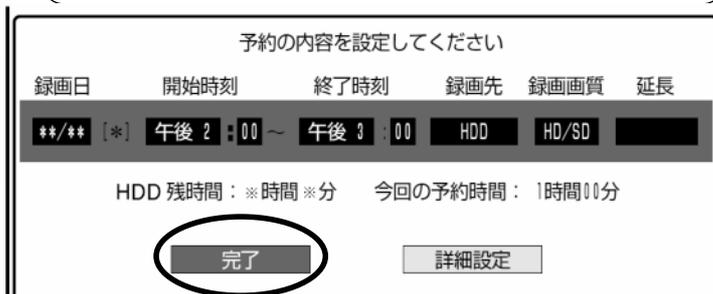




テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

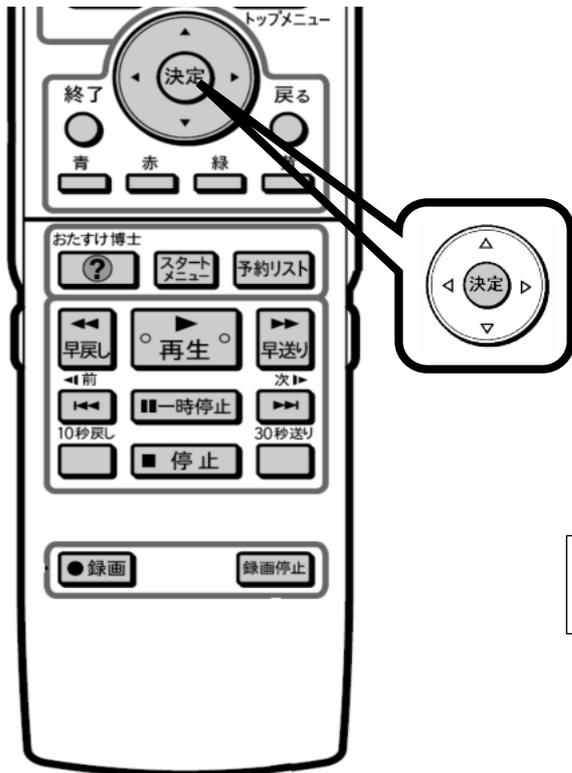

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で「決定」を押す

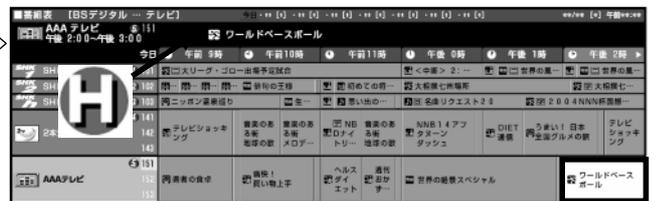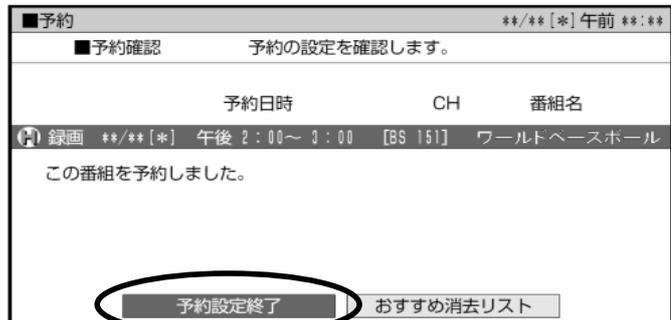

テレビ画面に番組表が表示され、赤色の「H」マークが付く

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です