

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～



レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだ放送が映る



レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

番組表


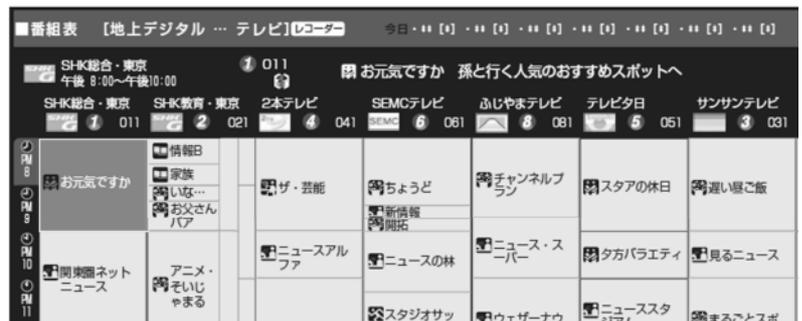


レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

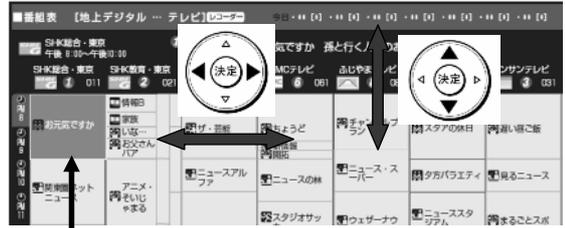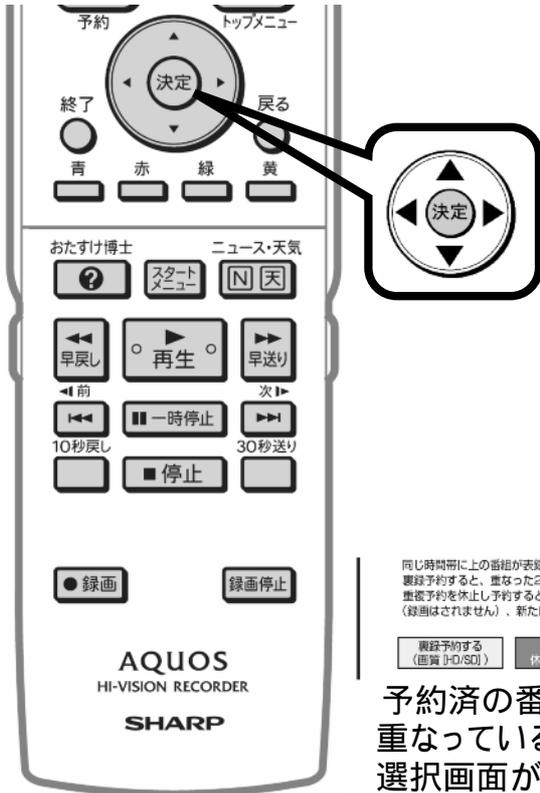


選んでいる番組は黄色で表示されます

同じ時間帯に上の番組が表録画予約されています。裏録予約すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。裏録予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま(録画はされません)、新たに予約が入ります。

裏録予約する (画質 DHD/SQ) 裏録予約を 休止し予約する 予約しない

予約済の番組と時間帯が重なっていると、予約の選択画面が表示されます

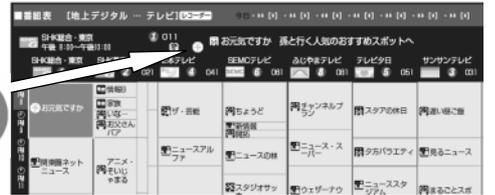

決定した番組に「予」マークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの へ

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です

予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには





レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「裏録予約する」を選び「決定」を押す

同じ時間帯に上の番組が写っています。裏録予約すると、重なっている番組を休止予約する（録画はされません）、新しい番組を残したまま同時に録画できます。

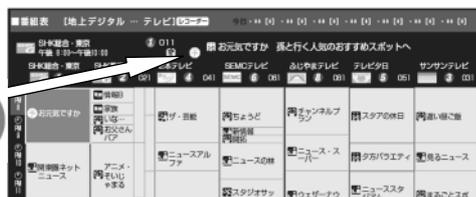

決定した番組に「予」マークが付く

← 前ページの へ