

サイクロン掃除機 ダストカップのお手入れ手順

形名: EC-PX200 / EC-PX210

●お手入れの時期 「月に1回水洗いをしてください」

★ゴミを捨てても
吸い込みが弱いとき

★音が大きいき
本体が熱いとき



★クリーニングサイン（赤）
ランプが点滅したとき
（EC-PX200）

★フィルターお手入れ
（赤）が点灯、または
点滅したとき
（EC-PX210）

※お手入れ不足は故障の原因になります



※お手入れ前にゴミ捨て手順に沿ってゴミを捨ててください

●取り外す

1)赤色のフィルターお手入れレバーを右に
スライドさせフタ開ける
HEPAフィルターをはずす



2)フィルターカバーをはずす
→方向に倒してはずす



3)筒型フィルターをはずす
黄色のゴミ捨てボタンを押して上方向に
持ち上げてはずす



<水洗いできる部品>

フィルターカバー



HEPAフィルター



筒型フィルター



カップ



お手入れ方法は、次ページにあります

※お手入れした部品に水気や湿り気が残っていると、モータ故障や異臭の原因になります。



お手入れブラシ
(黄色)は、
ここにありますが

●お手入れ

■HEPAフィルター

- ・お手入れブラシでゴミを取り、水洗いした後、乾いたタオルなどで水気を取り、風通しのよい場所に陰干して十分乾燥させる



■筒型フィルター

- ・フィルター下をまっすぐ引き抜き、お手入れブラシでゴミを取る
- ・汚れが気になるときは水、または薄めた中性洗剤で洗った後、水気を取って十分乾燥させる



■フィルターカバー

- ・水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く
- ・汚れが気になるときは水洗いし十分乾燥させる



■カップ

- ・汚れが気になるときは水または薄めた中性洗剤で洗いしっかり乾燥させ水気を残さない




乾燥時間の目安 ※環境や季節によって異なります
EC-PX200 (約1日以上) / EC-PX210 (約12時間以上)



●取り付け

- 1)筒型フィルター下をまっすぐ奥まで差し込む
カバー部の凹部とゴミ捨てボタン(黄色)を合わせてダストカップに筒型フィルターを押し込む

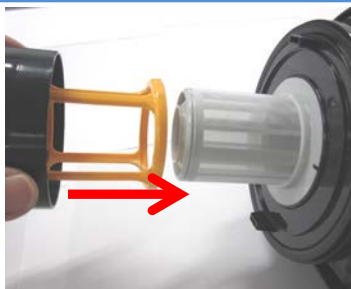

- 2)フィルターカバーを取り付ける
少し斜めにしてしっかりとはめ込む



- 3)HEPAクリーンフィルターを取り付ける
※HEPAクリーンフィルターの凸部を筒型フィルターの凹部にあわせて取り付ける



これでお手入れ完了です！