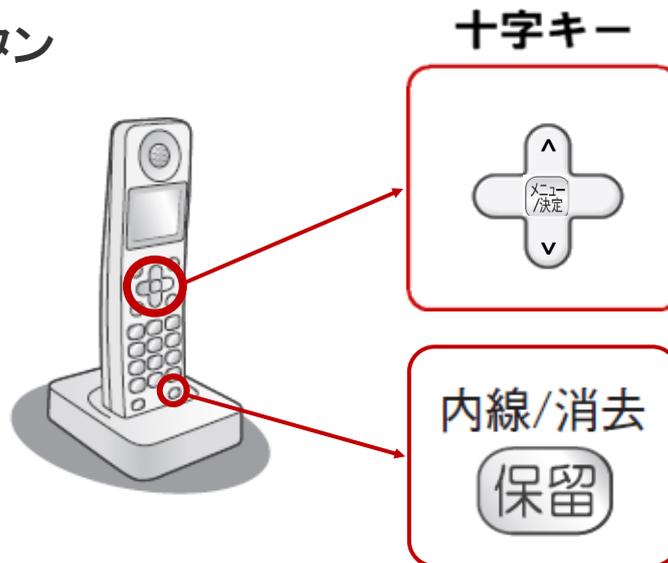



録音内容の消しかた（子機）

● 主な操作ボタン





● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **留守番電話** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **用件再生** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、録音内容を再生します
- ▼
- 消したい録音内容が再生されているときに、
内線/消去 **保留** ボタンを押し、ダイヤルボタンの [1] を押します

すべての録音を消すとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **留守番電話** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、決定します
- ▼
- [十字] キーの上方向  を1回押して、
液晶ディスプレイ **録音全消去** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を2回押します