

日付・時刻を設定する方法



■ 設定のしかた

- ①  ① ① と順に押す
- ② 年月日を入力する
(入力例：2016年9月3日)
② ① ⑥ ① ⑥ ① ⑥ ① ⑥ と順に押す
- ③ 時刻を入力する
(入力例：午後3時5分)
① ⑤ ① ⑤ と順に押す
- ④ 入力した日時を画面で確認して  を押す
- ⑤  を押す

● 数字の訂正のしかた

入力中に △ ▽ を押して訂正したい数字まで移動し、あらためて入力してください

● 使用するボタン

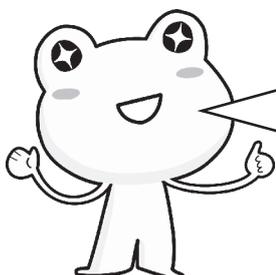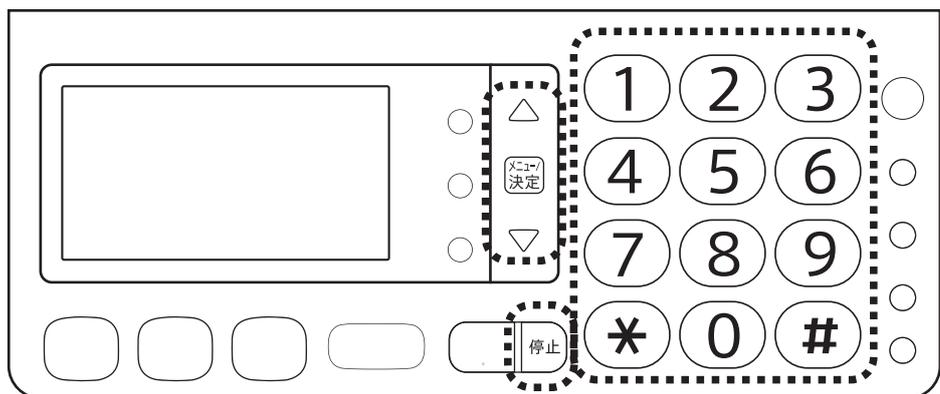

操作方法については、
取扱説明書の52ページも
ご覧ください。

適合機種：UX-320CL/CW

シャープ株式会社

UX003-1601②