


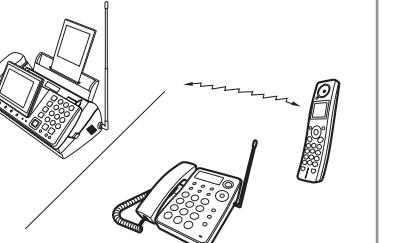

**電話機
ファクシミリ用
増設子機**
形名
シージェイケイエス
CJ-KS50

● この増設子機をご利用いただくには、増設子機と親機の間で増設の登録操作が必要になります。
(そのままでは、使用できません。)


- … 増設登録のまえに …
- 親機と増設子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。
- 増設登録操作をするまえに、説明を一度通して読んだうえで、操作をはじめてください。
- はじめに、増設子機を約1時間充電してから増設登録操作を行ってください。






お知らせ

● 親機の電話機コードを回線からはずし、ACアダプターのプラグを抜いた状態で約10分以上たつと、親機に登録されている内容（リモート操作用の暗証番号や短縮ダイヤルなど）などが、消えることがあります。

● 親機と増設子機は、電波を使って増設登録（ID番号の登録）をしています。
電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

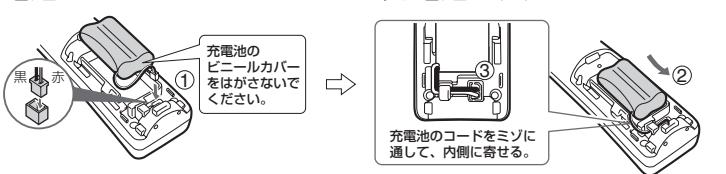登録する前の準備**1 増設子機の準備をする****1 充電池のコネクターをつなぎ、充電池を入れる**


● 「ピピピピ」と鳴ることがあります、故障ではありません。

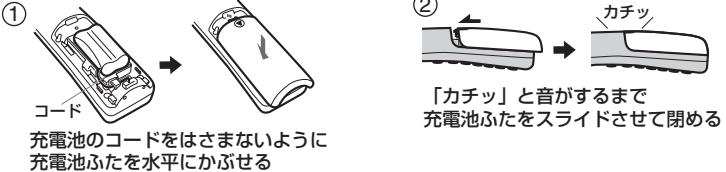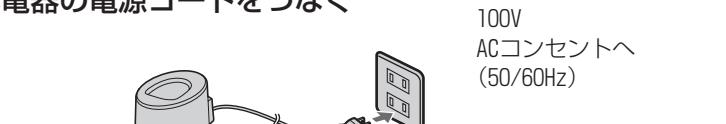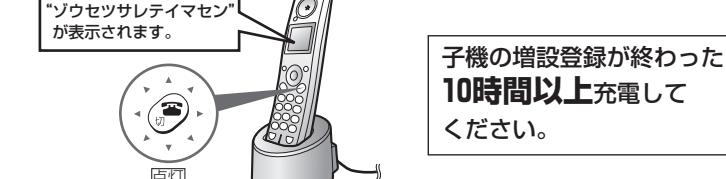2 充電池ふたを取り付ける**3 充電器の電源コードをつなぐ****4 増設子機を充電器に置き、約1時間充電する。**

● 通話ボタンは、増設登録が完了するまで点灯し続けます。
● 「ピピピピ」と鳴ることがあります、故障ではありません。
● 充電池が充電されていないと、増設登録ができないことがあります。

2 親機の準備をする**電話機の場合**


ACアダプターをつなぐ。

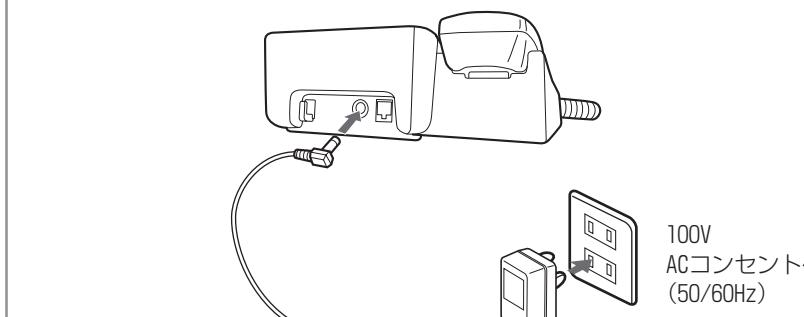

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

ファクシミリの場合

電源コードのプラグをつなぐ。

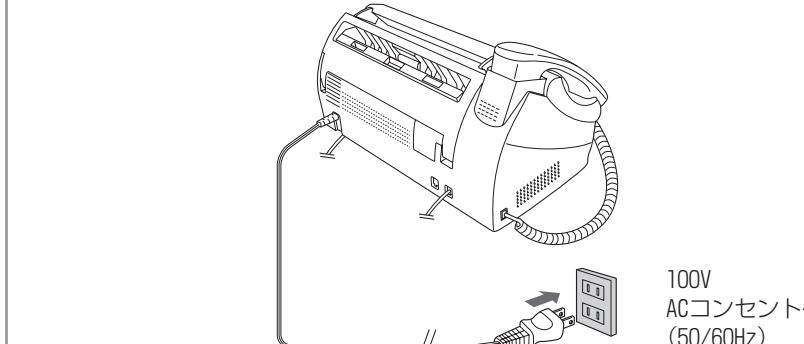

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

準備が終わったら

増設子機の操作 → **親機の操作** の順で

増設登録操作を行う。

親機に登録されていない子機番号のうち、最も小さい番号に自動的に登録するとき

▶ **増設登録操作手順【基本】
(表面)**

お好きな子機番号に登録したいとき

▶ **増設登録操作手順【好きな番号に登録する】
(裏面)**

お知らせ

次のようなときには、「ピピピピ」と鳴り、登録操作ができません。

- 操作をまちがえたとき。
- ボタンを押す間隔を10秒以上あけたとき。
- 指定時間以内に操作を完了しなかったとき。

増設子機が「ピピピピ」と鳴ったとき

増設子機の通話ボタンが点灯したあと、増設子機の操作をはじめからやり直してください。

親機が「ピピピピ」と鳴ったとき

増設子機の通話ボタンが点滅から点灯になったあと、増設子機の操作をはじめからやり直してください。

増設可能機種リスト

この増設子機は、下記のコードレス電話機、ファクシミリに増設できます。

●コードレス電話機

形名	形名	形名	形名
CJ-640TY	CJ-N853W	CJ-V77KT	CJ-X55CL
CJ-640WY	CJ-N85CL	CJ-V77KW	CJ-X55CW
CJ-64Y	CJ-V61CL	CJ-V83CL	CJ-X72
CJ-755-JB	CJ-V61KT	CJ-V83KW	CJ-X72W
CJ-755-JR	CJ-V61KW	CJ-V91CL	
CJ-755-W-JB	CJ-V73CL	CJ-V91KW	
CJ-N75CL-H	CJ-V73CW	CJ-VP3CL	
CJ-N75CL-R	CJ-V743W	CJ-W100CL	
CJ-N75CW-H	CJ-V74CL	CJ-X51-HF	
CJ-N75CW-R	CJ-V77CL	CJ-X51W-HF	

●ファクシミリ

形名	形名	形名	形名
UX-F10CL	UX-V502CW	UX-W60CL	UX-Y301CW
UX-F10CW	UX-W30CL	UX-W60CW	UX-Y302CL
UX-F12CL	UX-W30CW	UX-W70CL	UX-Y302CW
UX-F12CW	UX-W31CL	UX-W70KW	
UX-F250CL	UX-W31CW	UX-W71CL	
UX-F250CW	UX-W40CL	UX-W71KW	
UX-V501CL	UX-W50CL	UX-W90CL	
UX-V501CW	UX-W51CL	UX-WB10CL	
UX-V502CL	UX-W51KW	UX-WB10CW	

Printed in China
TINSJA025AFZZ
03J YM AH①

増設登録操作手順【基本】

付属の充電池は、お買いあげ時充電されていません。

「登録する前の準備」にしたがって充電してください。

親機に登録されていない子機のうち最も小さい番号を選んで、自動的にその番号に登録されます。


●お好きな子機番号に登録したいときは、裏面の「増設登録操作手順【好きな番号に登録する】」を行ってください。

1 はじめに、増設子機を操作します。

● 親機の操作は増設子機の操作終了後、2分以内に完了してください。

1 「ピッ」と鳴るまで、 保留／内線／クリアボタンを 押し続ける。

(約2秒)

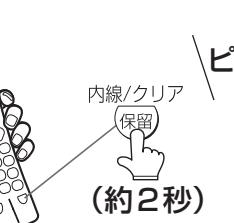

(約2秒)

- 「ピッ」と鳴ったら、保留／内線／クリアボタンから指をはなす。
- 画面に“ゾウセツ”と表示されます。
- 通話ボタンがゆっくり点滅します。
通話ボタンは、増設登録操作が終わるまで点滅しています。

お知らせ

- 通話ボタンが消灯しているときは、増設登録ができません。「増設登録を取り消すには」の増設子機の取り消しを行ったあと、この操作を行ってください。

2 続けて親機を操作します。

● 親機の操作は増設子機の操作終了後、2分以内に完了してください。

2 電話機の場合

受話器を置いた状態で…

「ピッ」…「ピッ」と鳴るまで、
親機の保留／内線ボタンを押し続ける。

(約2秒)



(約2秒)

「ピー」と
鳴る。

登録が完了しました。

- 増設子機の通話ボタンが消灯します。
- 増設子機の液晶ディスプレイに、子機番号が表示されます。

「ピピピピ」と鳴る。

登録されませんでした。

- 増設子機の通話ボタンが点滅から点灯になったあと（約2分後）、増設子機の手順1からやり直してください。

ファクシミリの場合

受話器を置いた状態で…

親機の内線（または子機）ボタンを
約2秒押す。

(約2秒)



(約2秒)

「ピー」と
鳴る。

登録が完了しました。

- 増設子機の通話ボタンが消灯します。
- 増設子機の液晶ディスプレイに、子機番号が表示されます。

「ピピピピ」と鳴る。

登録されませんでした。

- 増設子機の通話ボタンが点滅から点灯になったあと（約2分後）、増設子機の手順1からやり直してください。

3 登録されているか確認します。

〈親機で操作します。〉


電話機の場合

保留／内線ボタンを
押したあと、登録した
子機番号を押す。

例) 子機番号「3」の場合



増設子機の呼出音が
鳴ったら…
増設登録はできて
います。

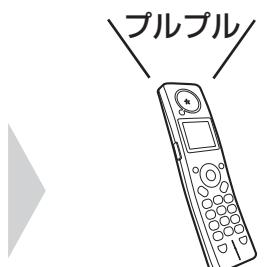

ファクシミリの場合

受話器を取り上げて、
内線（または子機）ボタ
ンを押したあと、登録し
た子機番号を押す。

例) 子機番号「3」の場合




● 呼出音が鳴らなかっ
たときは、増設登録
はできていません。
もう一度、増設子機
の手順1からやり直
してください。

増設登録が終わったら

子機番号が表示されます。（例）
No. 2

ファクス受信手順シールを貼り付ける

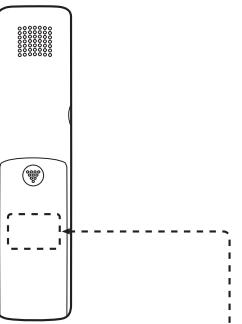

ファクシミリに増設したとき

付属のファクス受信手順シールを貼り付けると便利です。

ファクス受信手順シール



●貼り付け位置はめやすです。お好みの位置に貼り付けてください。

増設登録ができないときは

何回やり直しても増設登録ができないときは、暗証番号を変更してください。
暗証番号とは、増設登録を行うときに、親機と増設子機の間で使っている1ケタの番号です。

この増設子機では、暗証番号は「2」を自動的に使用するようになっています。
暗証番号を変更するには、次の操作を行ってください。

ファクス受信手順シールを貼り付ける

増設登録操作手順【基本】の場合

増設子機の操作

手順1で保留／内線／クリアボタンを約2秒間押したあと…

①～⑨のダイヤルボタン（1ケタ）を押す。（2分以内）

●ここで押した番号は親機の操作でも使えます。覚えておいてください。

親機の操作

手順2で保留／内線ボタンまたは内線（または子機）ボタンを約2秒間押したあと…

増設子機で押した番号と同じ番号（1ケタ）を押す。（2秒以内）

増設登録操作手順【好きな番号に登録する】の場合

増設子機の操作

手順1で保留／内線／クリアボタンを約2秒間押したあと…

①～⑨のダイヤルボタン（1ケタ）を押す。（2分以内）

●ここで押した番号は親機の操作でも使えます。覚えておいてください。

親機の操作

手順6で…

②ボタンの代わりに、増設子機で押した番号と同じ番号（1ケタ）を押す。（10秒以内）

お知らせ

●上記の操作をしても、増設できないときは、「増設登録を取り消すには」の取り消しを行ったあと、増設登録操作をやり直してください。

増設登録を取り消すには

増設登録をやり直すときは、まず増設登録を取り消したあと、再度増設登録操作を行ってください。

1 親機の取り消しをします。

1 電話機の場合

ACアダプターのプラグを抜く。



2 受話器を置いた状態で…

親機の保留／内線ボタンを押したまま、ACアダプターのプラグを差し込む。



●「ピッ」と鳴ったら、保留／内線ボタンから指をはなす。

3 10秒以内に、取り消したい子機番号（1ケタ）をダイヤルボタンで押す。① ② ③ ④



4 #ボタンを2回押す。



●「ピー」と鳴って、親機の取り消しが完了します。

2 増設子機の取り消しをします。

1 切ボタンを押したまま、保留／内線／クリアボタンを約2秒押す。

（押したまま） 内線／クリア（保留） ピッ /




●「ピッ」と鳴ったら、切ボタンと保留／内線／クリアボタンから指をはなす。

●画面に「ゾウセツ」と表示されます。

●通話ボタンがゆっくり点滅します。通話ボタンは、取り消し操作が終わるまで点滅しています。

2 ①ボタンを押す。



●「ピー」と鳴って、増設子機の取り消しが完了しました。

●通話ボタンは、点滅から点灯になります。

●「ゾウセツサレティマセン」が表示されます。

3 #ボタンを押す。



4 #ボタンを2回押す。



●「ピー」と鳴って、親機の取り消しが完了します。

5 #ボタンを押す。



お知らせ

●増設されている子機番号を変更するには

1. 親機と子機の両方の、増設登録を取り消します。

2. 増設登録手順【好きな番号に登録する】で増設登録操作をします。


●登録を取り消された子機は、再登録の操作を行わないと使用できません

増設登録操作手順【好きな番号に登録する】

あらかじめ親機で登録されている子機番号を確認してください。
付属の充電池は、お買いあげ時充電されていません。
「登録する前の準備」にしたがって充電してください。

1 はじめに、増設子機を操作します。

1 「ピッ」と鳴るまで、
保留／内線／クリアボタンを
押し続ける。
(約2秒)

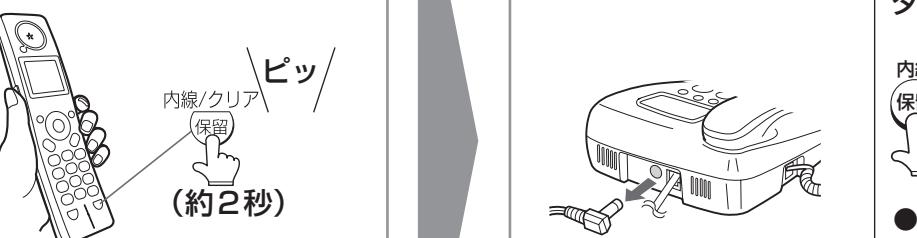

- 「ピッ」と鳴ったら、保留／内線／クリアボタンから指をはなす。
- 画面に“ゾウセツ”と表示されます。
- 通話ボタンがゆっくり点滅します。通話ボタンは、増設登録操作が終わるまで点滅しています。

お知らせ


- 通話ボタンが消灯しているときは、増設登録ができません。「増設登録を取り消すには」の増設子機の取り消しを行ったあと、この操作を行ってください。

2 続けて親機を操作します。

- 親機の操作は増設子機の操作終了後、2分以内に完了してください。

電話機の場合

ACアダプターのプラグを
抜く。

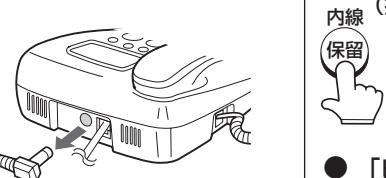

受話器を置いた状態で…


親機の保留／内線ボタン
を押したまま、ACアダプ
ターのプラグを差し込む。



- 「ピッ」と鳴ったら、保留／内線ボタンから指をはなす。


ファクシミリの場合

電源コードのプラグを
抜く。

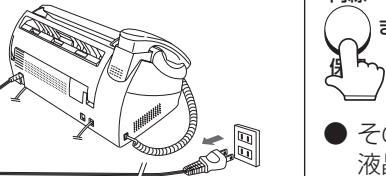

受話器を置いた状態で…

親機の内線（または子機）
ボタンを押したまま、電源
コードのプラグをつなぐ。

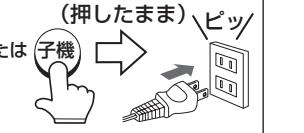

- そのままボタンを押し続け
液晶ディスプレイに“コキ
ゾウセツ”または“子機増
設”と表示されたら、ボタ
ンから指をはなす。

4 増設登録する 子機番号を押す。

「1」に
登録する
とき
「2」に
登録する
とき


「3」に
登録する
とき
「4」に
登録する
とき



5 #ボタンを押す。



6 ②ボタンを押す。

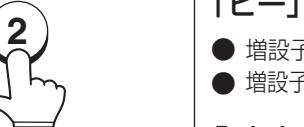

7 #ボタンを押す。



「ピー」と鳴る。

- 増設子機は「ピー」と鳴って、通話ボタンが消灯します。
- 増設子機の液晶ディスプレイに、子機番号が表示されます。

「ピピピピ」と鳴る。

- 増設子機の通話ボタンが点滅から点灯になったあと（約2分後）、増設子機の手順1からやり直してください。



「ピー」と鳴る。

- 親機の液晶ディスプレイに“カンリョウ シマシタ！”または“完了しました”と表示されます。
- 増設子機は「ピー」と鳴って、通話ボタンが消灯します。
- 増設子機の液晶ディスプレイに、子機番号が表示されます。

「ピピピピ」と鳴る。

- 親機の液晶ディスプレイに“シッパイデス！”または“失敗です！”と表示されます。
- 増設子機の通話ボタンが点滅から点灯になったあと（約2分後）、増設子機の手順1からやり直してください。


3 登録されているか確認します。

〈親機で操作します。〉

電話機の場合

保留／内線ボタンを
押したあと、登録した
子機番号を押す。

例) 子機番号「3」の場合

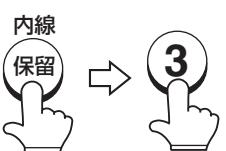

増設子機の呼出音が
鳴ったら…
増設登録はできて
います。



ファクシミリの場合

受話器を取り上げて、
内線（または子機）ボタ
ンを押したあと、登録し
た子機番号を押す。

例) 子機番号「3」の場合



● 呼出音が鳴らなかっ
たときは、増設登録
はできていません。
もう一度、増設子機
の手順1からやり直
してください。