

「NetWalkerアップデートツール」 アップデート方法

■ダウンロード手順

以下の(A)、(B)いずれかの方法でツールをダウンロードください。

(A) パソコンでのダウンロード手順

あらかじめ以下の準備をしてください。

- ・インターネットへ接続できるパソコン
- ・USBメモリー

(1) インターネットに接続されたパソコンで、本ページを表示し、「ソフトウェア使用許諾条件」をよく読み、同意する場合は[同意する(ダウンロード画面へ)]をクリックします。

ファイルのダウンロードを確認するための画面が表示されます。

(2) 画面の表示に従って操作を行い、「update_ver1430.tar.gz」をUSBメモリーに保存します。

(3) USBメモリーを本機(PC-Z1)にセットし、USBメモリーから「update_ver1430.tar.gz」をデスクトップにコピーします。




以上でダウンロードは終了です。

(B) 本機(NetWalker)でのダウンロード手順

インターネットに接続できる環境がある場合は、本アップデートツールを適用せず、「ソフトウェアアップデート」をご利用ください。


(1) 「ソフトウェア使用許諾条件」をよく読み、同意する場合は[同意する(ダウンロード画面へ)]をクリックします。

(2) 「update_ver1430.tar.gzを開く」画面で[ファイルを保存]をクリックし、[OK]をクリックします。

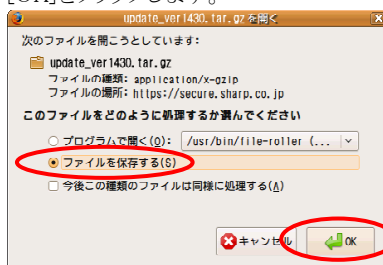

「ダウンロードマネージャ」画面が表示されます。

(3) [×]をクリックして画面を閉じます。

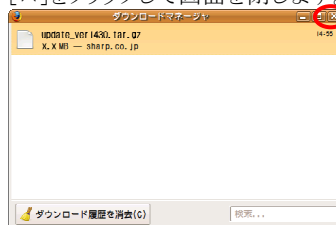

(4) [×]をクリックして「Mozilla Firefox」画面を閉じます。

(5) デスクトップに「update_ver1430.tar.gz」があることを確認します。



ここでは、例としてデスクトップ(工場出荷状態)の場合で説明しています。変更している場合は、ダウンロード先を読み替えてください。

以上でダウンロードは終了です。

- (注) ・ダウンロードしたファイルは、アップデートが完了するまでは削除したり移動しないようにしてください。
・アップデート完了後はダウンロードしたファイルは必要ありませんので削除しても構いません。

■ アップデート手順


- (1) 本機 (NetWalker) にACアダプターを接続します。
- (2) デスクトップの「 update_ver1430.tar.gz 」をダブルクリックします。

注 シャープのダウンロードページからダウンロードしたファイルであることを確認してからダブルクリックしてください。
ご参考: [update_ver1430.tar.gzのファイル情報]
ファイルサイズ: 75.4 MB (79026247 バイト)
MD5: 08595369ac92e361e2e25dbc6ef583c8




展開するためのソフトが起動し、「 update_ver1430.tar.gz 」画面が表示されます。

- (3) 「展開」ボタンをクリックします。

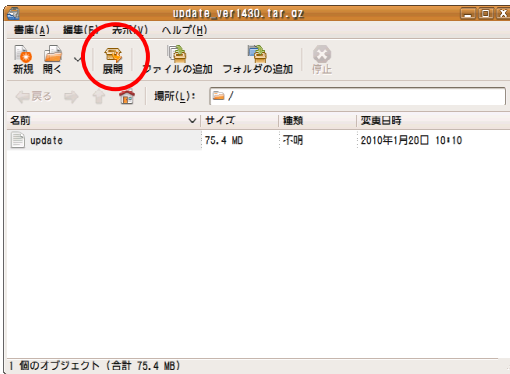

「展開」画面が表示されます。

- (4) 「デスクトップ」が選択されていることを確認して、「展開」ボタンをクリックします。

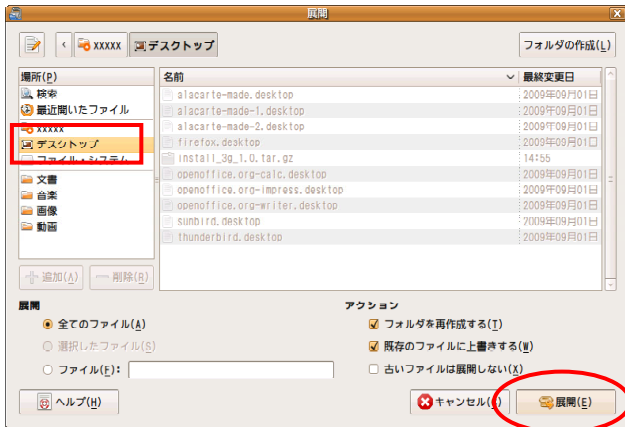


「書庫からファイルを展開します」画面が表示されます。

- (5) 「閉じる」ボタンをクリックします。




(6) 画面右上の[×]をクリックして「update_ver1430.tar.gz」画面を閉じます。

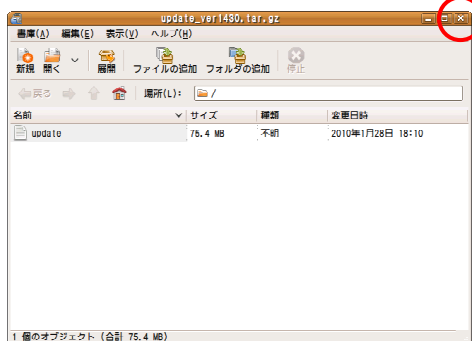

(7) デスクトップのファイル「update」をダブルクリックします。




(8) 「実行する」ボタンをクリックします。

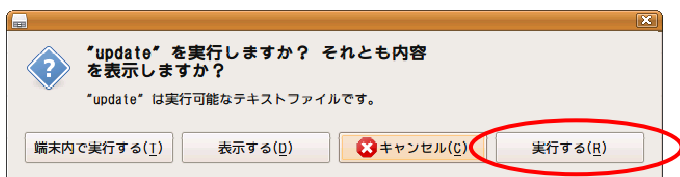


「NetWalkerアップデートツールversion1.430」画面が表示されます。

(9) 「アップデートを開始する」ボタンをクリックします。

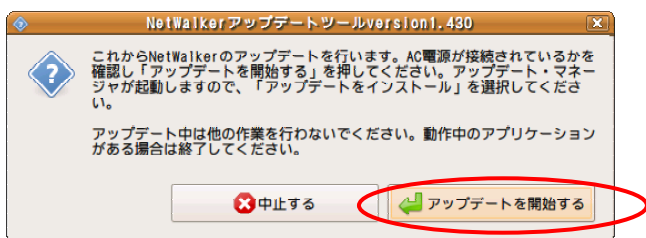


しばらくすると、「アップデートの準備中です。」と表示されます。

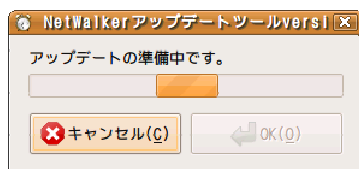


アップデートの準備が整うと、パスワード入力画面が表示されます。

(10) ログインパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

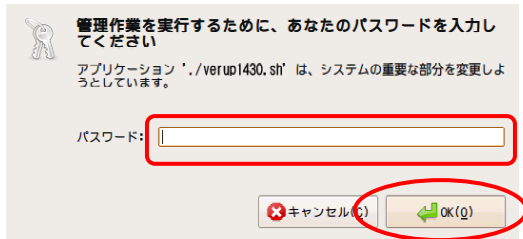

「アップデート・マネージャ」画面が表示されます。


(11) 「アップデートをインストール」ボタンをクリックします。

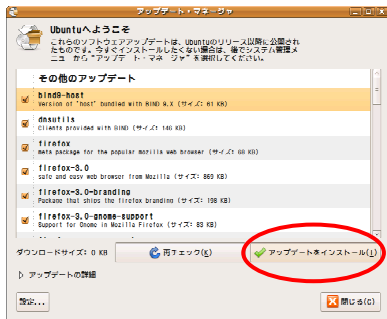

「概要」画面が表示されます。

(12) 「適用」ボタンをクリックします。


注) 「認証されていません！」と表示されますが、シャープのダウンロードページからダウンロードしたアップデートツールを実行していることを確認し、「適用」をクリックしてください。

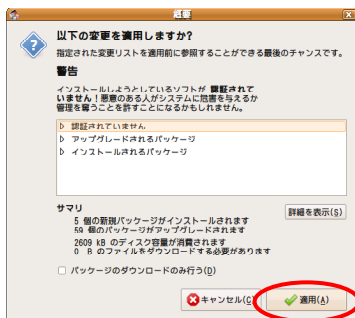

アップデートが実施されます。

アップデートが完了すると、「再起動が必要です。」画面が表示されます。

(13) 「すぐに再起動」ボタンをクリックします。

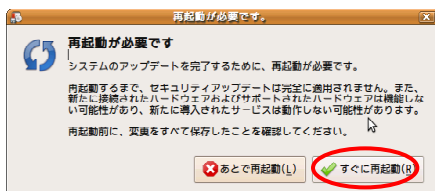

再起動が実行されます。

以上でアップデートは終了です。

(注)

- ・アップデートは本機 (NetWalker) の再起動後に有効となります。
- ・アップデート完了後はダウンロードしたファイルは必要ありませんので削除しても構いません。