

毛布など大物を洗う

コース

大型毛布用丸型ネット

流通コード 210 931 0008 4,200円+税

洗濯キャップ

流通コード 210 938 0003 1,500円+税

毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、別売の洗濯キャップか、大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】



毛布コース 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

または 表示のあるもの

	毛布		掛けふとん		カーペット カバー	マット類
	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯 洗濯～乾燥・乾燥	
素材	合成繊維100% (アクリルなど) 綿100%	合成繊維100% (アクリルなど)	ポリエステル 100% 羽毛	ポリエステル 100%	(裏にゴムなどが付いているもの など水を通さないものや、 カーペットは不可)	
サイズ	シングル※1 ダブル※1	シングル※1	シングル※1 ダブル※1	シングル※1		
重さ	約1.5kg以下	約1.5kg ～4.2kg	約1.5kg以下	約1.5kg ～2.8kg	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1kg以下
別売品	洗濯 キャップ ※2 大型毛布用 丸型ネット ※3	× 不可 ○ ※2	× 不可 ○ ※2	○ ※2	○ ※2	× ※3

※1 シングル：150cm×210cm以下・ダブル：180cm×230cm以下


※2 洗濯キャップ、大型毛布用丸型ネットのどちらかをご使用ください。

※3 洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットは、使用しないでください。

指定の洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使わず運転して洗濯物や製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

洗濯・乾燥できるもの

洗濯キャップの使いかた

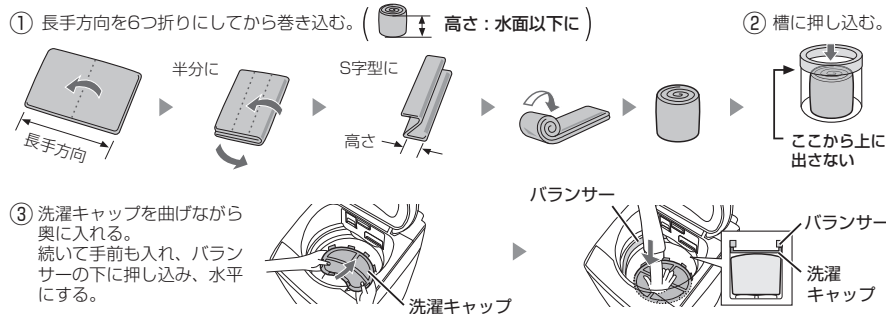

■ 取り出しかた

キャップの奥を押し下げてから

手前を引上げて取り出す



●洗濯キャップは、毛布コース以外で使わない。
また、正しく入れる。(右図)
【キャップが飛び出してけがをしたり本体破損の原因】



洗濯物をはさんでいる



傾いている



はずれかけ

ネットの使いかた



操作のしかた

洗濯物を入れて



⇒毛布⇐ ⇒洗う⇐

1

洗濯～乾燥 乾燥 の場合



⇒洗～乾⇐
または
⇒乾かす⇐

60 「低温乾燥3時間(表示:「低温」のみ点灯)」
自動 30 に設定されます。
⇒低温⇐5 (分)
●乾燥時間は変更できます。(63, 64 ページ)

2

洗濯 洗濯～乾燥




44

●洗濯量計量はありません。
●運転時間を変更できます。
(45, 63, 64 ページ)

3

(表示水量にしたがい)
液体洗剤を入れて
ふたを閉める



●粉末洗剤はあらかじめ、ぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。

運転



洗濯物を取り出す

●乾き残りがある場合は裏側に折り直し、「毛布コース / 乾かす」で時間を選んで、追加乾燥します。

●槽クリーン (44 ページ)、ふる水 (42 ページ)、予約運転 (41 ページ) が使えます。

お願い

●洗濯中は洗濯物が浮き上がりやすいので、十分に押し込んでください。(「洗い」の後半におこなうと効果的)

①一時停止 ②浮き上がっている部分の空気を押し出す ③再スタート自動的に水を補給する



●洗える電気毛布でも、乾燥(「洗～乾」「乾かす」)しない。

●羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあるため、目立たない部分に水につけて絞り、においがするものは洗わない。
干すときは、羽毛の片寄りを直して形を整えながら風通しのよい日陰で干す。

毛布など大物を洗う