


ES-X11系/V11系シリーズ 真下排水設置手順（本体左右にスペースがない場合）

1. 付属の外部ホースを排水口に接続する

●前方に出しておく

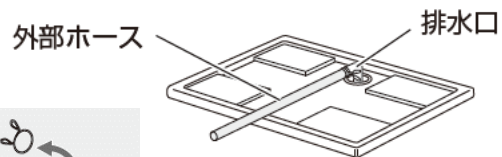


ホースクリップ
をはずしておく
(手順 5 で使います)

2. 内部ホースを固定しているねじをはずす

※2022年製<X11A/V11A>は出荷時、内部ホースが左側にあるため、取り出し方向を右側に変える必要があります


はずしたねじは
手順 7 で
使います。

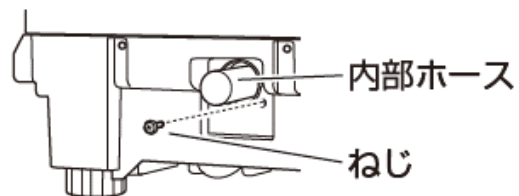

3. 本体を設置し、前パネルを外す

①2カ所のねじをはずす



②左端のツメから順にはずす

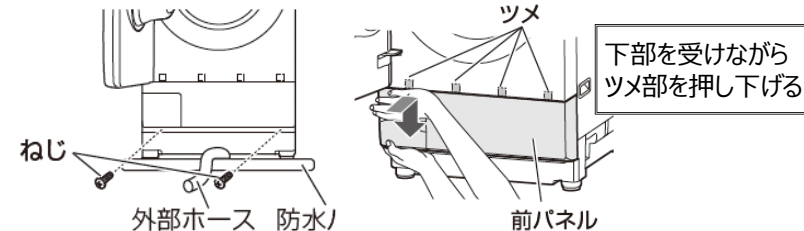

4. 接続用パーツをはずして、内部ホースに取り付ける

①接続用パーツをはずす

②内部ホースを取り込み、①ではずした接続用パーツを取り付ける

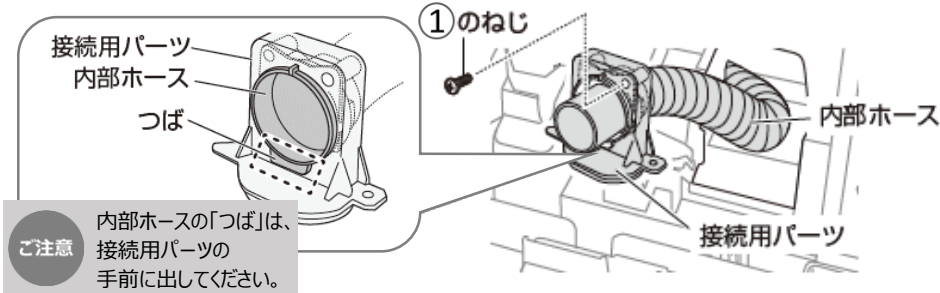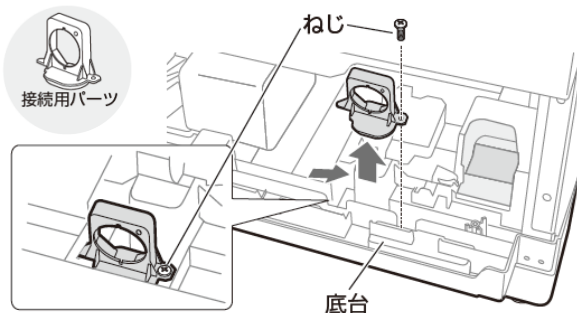

ご注意
内部ホースの「つば」は、
接続用パーツの
手前に出してください。

5. 接続用パーツをはずした穴から外部ホースを取り込む





●ホースクリップを仮固定する。（ホースクリップのつまみの向きは、ホースの先端と逆の方向に向ける）


6. 外部ホースと内部ホースを接続する

●ホースクリップのつまみは上向き

ホースクリップ

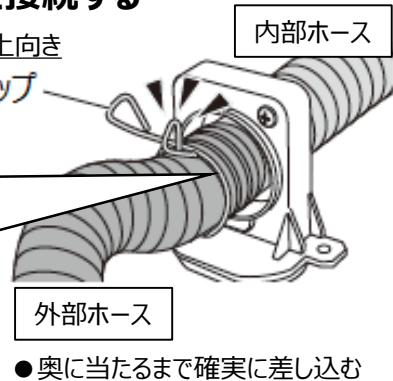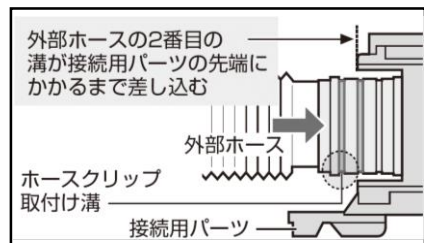

7. 接続用パーツを底台に固定する

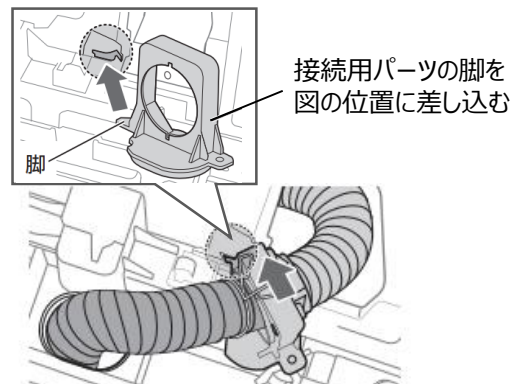


▶ 試運転後、
前パネルを取り付け
設置完了

ES-X11系/V11系シリーズ 設置環境によって必要な別売品

| 防水パンの形状 | 排水エルボ | 据付脚 | 市販の排水エルボ |
|----------|-------|----------------------------|-----------|
| 台 | | 27mm ・1セット (高さ27mm/4個入) | 排水エルボ |
| 台なし/床直置き | あり | ●(2セット) 2段に重ねて使用 | — |
| | なし | ●(2セット) 2段に重ねて使用 | ● |
| 台あり | あり | 別売品が必要な場合があります | |
| | なし | | |

◆台あり/排水エルボあり

※一般的な高さである43mm以上は、別売品不要です。

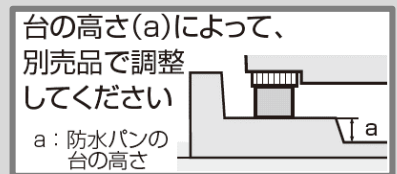

| a寸法 | 別売品 |
|--------------|---------------------|
| 7mm未満 | 据付脚 (2セット※1) |
| 7mm以上16mm未満 | 据付脚+脚スペーサー (2セット※2) |
| 16mm以上34mm未満 | 据付脚 |
| 34mm以上43mm未満 | 脚スペーサー (2セット※2) |

※1: 据付脚を2段に重ねて使用

※2: 固定脚3か所に必要 (1セット2か所分入)

| 別売品一覧 | 脚スペーサー | 据付脚 |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 6mm 3mm ・1セット (6mm/3mm各2個入) | 27mm ・1セット (高さ27mm/4個入) |
| 流通コード | 210 413 0127 | 210 110 0603 |

