

リモート視聴機能バージョンアップのご連絡

- 「リモート視聴」機能に本体での「登録解除」機能を追加しました。「登録解除」機能の追加により、設定操作が変更となりますのでお知らせ致します。

重要 ご使用の前に必ず確認！


■専用アプリケーションソフト（有償）をダウンロードする前に

- ルーターの種類、または設定によってリモート視聴機能がご使用になれない場合があります。ご使用の前に、必ずお使いのルーターが動作確認済みの機種であるか、シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/remote_player.html) でご確認ください。



お知らせ

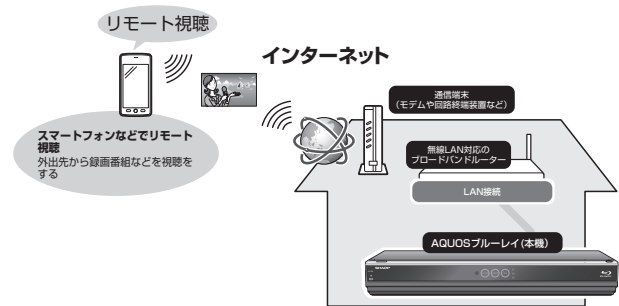

- リモート視聴機能を使用するには、本機とスマートフォンやiPhone/iPadをインターネットに接続する必要があります。
- リモート視聴するには、宅内に無線LAN環境が必要です。スマートフォンやiPhone/iPadは、宅内の無線LANにWi-Fi接続してください。



- この説明書は、リモート視聴機能をお使いいただくための設定や視聴操作方法を説明しておりますので、取扱説明書とともに、いつでも見ることが出来る所に保存してください。

スマートフォンやiPhone/iPadに、専用アプリケーションソフト（有償）が必要となります。

リモート視聴対応アプリ「Android™ 端末（スマートフォン）」用は「Google Play™ ストア」、iPhone / iPad 用は「App Store」から、ダウンロードしてインストールしてください。

Android™ 端末（スマートフォン） をご使用の場合※ ¹	 「AQUOS リモートプレーヤー」※ ³ （有償）が必要です。 ・リモート視聴対応アプリ：Android™ 4.1 以上に対応
iPhone/iPad をご使用の場合	 デジオン社の「DiXiM Digital TV」（有償）が必要です。※ ² ・リモート視聴対応アプリ：iOS 7.0 以上に対応

- 通信回線でリモート視聴する場合は、スマートフォンの「パケット定額サービス」にご契約することを推奨します。大量のパケット通信が発生しますので、多額の通信料がかかる場合があります。
- 通信回線のご契約によって、利用された通信量が規定量を超過すると通信速度が制限されることがあります。速度制限されると、リモート視聴の再生が正常にできなくなる場合があります。スマートフォンの通信回線のご契約内容や通信量をご確認ください。
- ※¹ スマートフォンは、一部の機種での対応となり、すべての機種の操作を保証するものではありません。対応機種については、シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/remote_player.html) でご確認ください。
- ※² デジオン社の「DiXiM Digital TV」アプリケーションソフトを使用したリモート視聴操作の詳細については、デジオン社のホームページ (<http://www.digion.com/>) をご確認ください。弊社は本アプリケーションに関して一切の責任を負いません。
- ※³ 「AQUOS リモートプレーヤー」は、株式会社デジオンが開発しているDiXiMの技術を採用しています。DigiOn およびDiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。
- リモート視聴の機能は予告なく変更する場合があります。リモート視聴について詳しくは、シャープサポートホームページ (http://www.sharp.co.jp/support/bd/info/remote_player.html) でご確認ください。

1 リモート視聴設定をする

- ・「登録解除」機能の追加により、「リモート視聴設定」操作が変更されました。つぎの手順で設定してください。
- ・リモート視聴するための準備として、本機とスマートフォン/iPhone/iPadをペアリング（登録）します。
- ・ペアリング（登録）は同一宅内（ホームネットワーク環境）で行ないます。スマートフォン/iPhone/iPadは本機が接続されている無線LANルーターにWi-Fi接続してください。

■ 本機の登録設定をします

- ・設定を始める前に、「設定」-「通信機能設定」-「LAN設定」画面を開き、「IPアドレス」が表示されている事を確認してください。
- ・「自動設定」のみが表示され、「IPアドレス」が表示されていないときは、LAN設定を行なってから操作してください。


- ① 「ホーム」 - 「設定」を選んで決定します
- ② 「通信機能設定」 - 「リモート視聴設定」を選んで決定します




2 「接続機器登録」を選んで決定します

3 「確認」で「決定」します


- ・画面の内容を確認し、お使いのルーターをシャープサポートホームページで確認のうえ、「決定」してください。

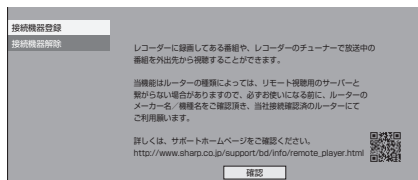

4 「する（ペアリング）」を選んで「決定」します

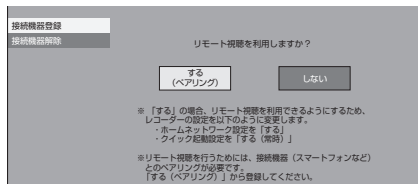

- ・「する」を選んで決定すると自動的に「ホームネットワーク設定」が「する」、「クイック起動設定」が「する（常時）」に設定されます。
- 「ペアリング画面」下記を表示させたまま、引き続きスマートフォンなどで本機をリモート視聴機器としてペアリング（登録）します（⇒手順5へ進む）

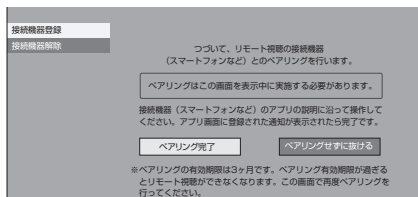

■ スマートフォンの登録設定をします

5 「リモート視聴」 接続機器の登録を行ないます

- 画面は「AQUOS リモートプレーヤー」を例に説明しています。

① スマートフォンでリモート視聴アプリ「AQUOS リモートプレーヤー」を起動します




② 「ようこそ」画面が表示されたときは、「閉じる」をタップします

- 「サーバー」一覧画面が表示されます。


②



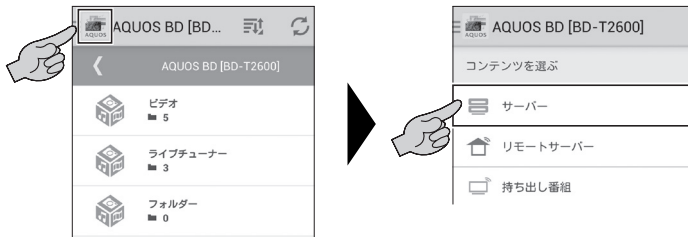

- 「サーバー」一覧画面が表示されないときは左上の「アイコン」をタップし、つづけて「サーバー」をタップします。



6 登録したいレコーダーを選択します

- 「」家アイコンをタップします




- 「」アイコンが表示されない場合は、アプリ画面の更新ボタン「」を押して表示されないか試してみてください。
- 何回やっても表示されない場合は、アプリやレコーダーを再起動した後に再度「手順 1」から操作し直してください。
- それでも表示されない場合は、ネットワーク環境が悪い場合や、一時的にリモート視聴のサービスが停止している場合があります。時間を置いて再度「手順 1」から操作し直してください。

1 リモート視聴設定をする (つづき)


7 登録します

① 「利用規約に同意する」をタップし、「登録」をタップします

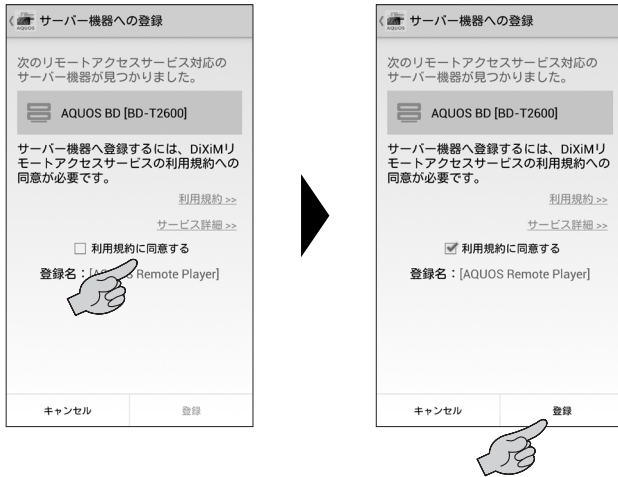

• 登録が完了すると「登録完了」の画面が表示されます。

② 「OK」をタップします

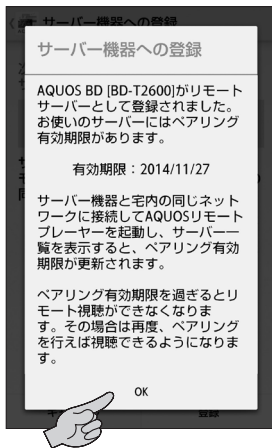


お知らせ

- 登録に失敗した場合は、「手順 6」から再度操作し直してください。何回か操作し直してみてください。
- それでも登録されない場合は、ネットワーク環境が悪い場合や、一時的にリモート視聴のサービスが停止している場合があります。時間を置いて再度「手順 1」から操作し直してください。

■ 本機の登録設定を完了します

8 本機のペアリング画面の「ペアリング完了」を選び「決定」しペアリングを完了します

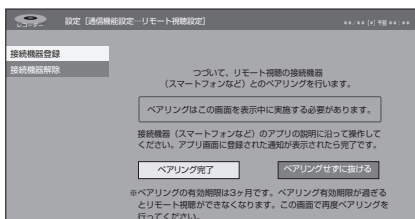

お知らせ

- 本機に登録できるスマートフォンなどの端末（プレーヤー）は6台までです。
- 接続は1台のみ可能です。（複数の機器から同時視聴は行なえません）。
- 登録の有効期限は3ヶ月です。有効期限前に「3 登録情報を更新する」で登録情報を更新してください。

2 リモート視聴をする

- ・「リモート視聴」は本機の電源が入った状態で視聴できる機能です。本機の電源が切れているときは視聴できません。クイック起動設定を「する(常時)」設定しておくこと、電源を切っていても視聴できます。
- ・クイック起動待機状態で視聴できるのは、内蔵ハードディスクのみです。SHDD/外付けHDD内の番組は視聴できません。
- ・ライブ放送番組をリモート視聴したとき、視聴年齢制限のある番組や録画不可の番組は送信できません。また、BSデジタル放送、CSデジタル放送の一部のチャンネル(WOWOW/WOWOWプライム/WOWOWなど有料放送)はリモート視聴対象外です。

お知らせ


- ・本機が録画中(トリプルチューナー/ダブルチューナーモデルは2番組録画中、シングルチューナーモデルは録画中)やホームネットワーク使用中など、本機の動作状態によっては、リモート視聴できない場合があります。

1 スマートフォンでリモート視聴アプリ「AQUOS リモートプレーヤー」を起動します



2 宅外からは「リモートサーバー」を選択、宅内(ホームネットワーク)では「サーバー」を選択します

- ・左上の「アイコン」をタップし、つづけて「リモートサーバー」または「サーバー」をタップします。

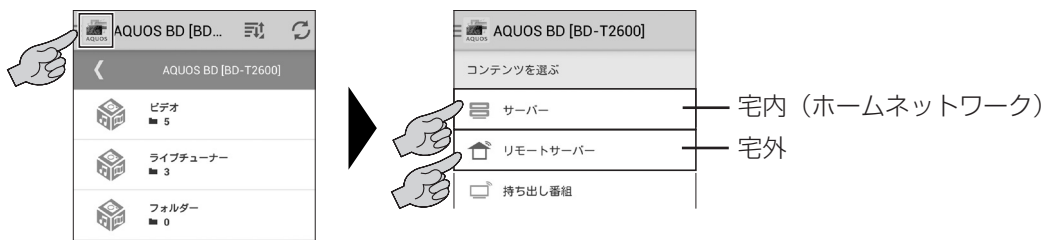

3 登録したレコーダーを選択します

- ・以降の説明は「リモートサーバー」を選択した場合を例に説明しています。



4 視聴したい「ビデオ(録画済み番組)」「ライブチューナー(放送中の番組)」を選びます




お知らせ

- ・レコーダーの選択に失敗した場合は、「手順1」から操作し直してください。何回か操作し直してみてください。

2 リモート視聴する（つづき）

5 再生したい「グループ」や「放送中の番組」を選び視聴します

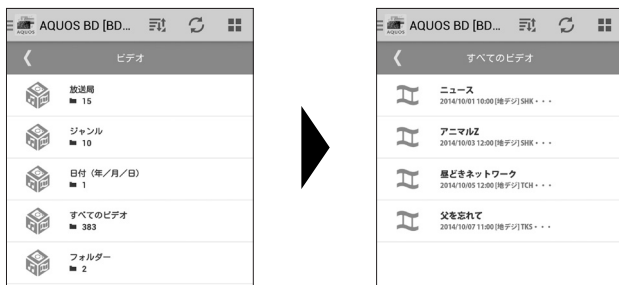

SHDD、外付け HDD 内のタイトルを再生したいときは「フォルダー」を選びます。


6 再生を終了する、別の番組を視聴するときは、戻る操作を行なってください

3 登録情報を更新する

- ・リモート視聴するために登録した情報の有効期限は3ヶ月です。有効期限前に登録情報を更新することで、引き続きリモート視聴がお楽しみいただけます。有効期限が過ぎたときは、再度登録し直してください。
- ・更新登録は同一宅内（ホームネットワーク環境）で行ないます。
- ・更新登録できないときは、登録を解除し、再登録してください。

1 「リモート視聴設定する」の手順 1～4 を行ないます スマートフォンでリモート視聴アプリ「AQUOS リモートプレーヤー」を起動します


2 「AQUOS リモートプレーヤー」を起動し、「リモートサーバー」を選択します

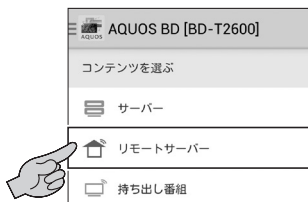

3 更新したいレコーダーの「(i)」アイコンをタップします



4 「ペアリングの更新」をタップします

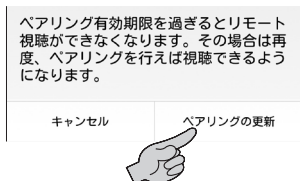

5 本機の「ペアリング」画面を終了します

登録情報を削除する



本機にスマートフォンなどの端末が既に6台登録された状態では、新たな端末は登録できません。新たに端末を登録したいときは、既に登録されている端末の情報を本機から削除、またはホームネットワーク内でリモート視聴アプリから削除してください。


- 本機から端末の登録情報を削除する。
▶ 下記「本機から登録情報を削除する」
- リモート視聴アプリから端末の登録情報を削除する。
▶ 8 ページ「リモート視聴アプリから登録情報を削除する」

お知らせ

- 端末の登録を解除した場合、解除した端末からリモート視聴を利用するためには、再度登録し直してください。
▶ 2 ページ「1 リモート視聴設定をする」

本機から登録情報を削除する

- ① 「ホーム」 - 「 設定」を選んで決定します
② 「 通信機能設定」 - 「リモート視聴設定」を選んで決定します
- 2 「接続機器解除」を選んで決定します
- 3 登録を解除したいスマートフォンなどの端末を選んで決定します

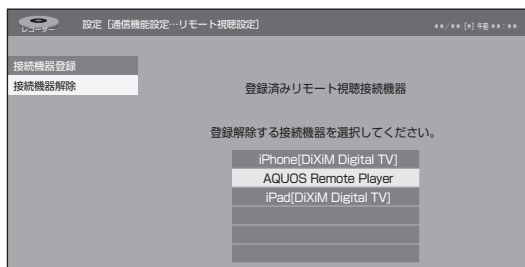

- 4 「する」を選んで決定します
登録解除が完了すると手順3の画面に戻ります。


リモート視聴アプリから登録情報を削除する

■ 登録を解除したいときは

- ・ ペアリング（登録）解除は同一宅内（ホームネットワーク環境）で行ないます。

1 「リモート」視聴設定するの手順 1～5 を行ないます


2 登録解除したいレコーダー（サーバー）を選択します

- ・ 「」家アイコンをタップします



- ・ 登録解除画面が表示されます。

3 「はい」を選択します

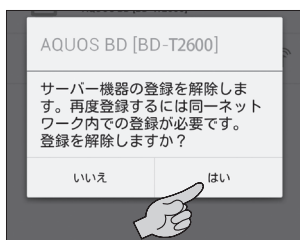

- ・ 登録解除が始まり、登録サーバーが解除されます。

4 本機のペアリング画面の「ペアリングせずに抜ける」を選び「決定」し登録解除を完了します

