

SHARP

SHARP ミーティングランチャー

ユーザーガイド

対象製品:

PN-LA862 / PN-LA752 / PN-LA652


目次

	Page
1. はじめに	
1.1 SHARP ミーティングランチャーについて	2
1.2 対応デバイス	2
1.3 諸注意	2
2. SHARP ミーティングランチャーの使い方	
2.1 SHARP ミーティングランチャーのホーム画面	3
2.2 ランチャーからのアプリの起動	4
2.3 アプリの切り替えやファイルへのアクセス	5
2.4 ホーム画面への戻り方	6
2.5 リセット機能	7
3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更	
3.1 SHARP ミーティングランチャーの設定変更	8
3.2 設定メニューのアクセス方法	9
3.3 設定メニューの概要	10
3.4 設定メニュー「アプリランチャー」	11
3.4.1 設定メニュー「アプリランチャー」の説明	11
3.4.2 アプリランチャーへのアプリの登録方法	12
3.5 設定メニュー「一般設定」	14
3.5.1 設定メニュー「一般設定」の説明	14
3.5.2 ホーム画面の壁紙変更	16
3.6 設定メニュー「セキュリティ」	17
3.6.1 設定メニュー「セキュリティ」の説明	17
3.6.2 PINコード変更	19
3.7 設定メニュー「リセット」	20

1. はじめに

1.1 SHARP ミーティングランチャーについて

SHARP ミーティングランチャーは、セキュリティを保った環境を提供しながら、お気に入りのアプリに素早く簡単にアクセス可能にします。

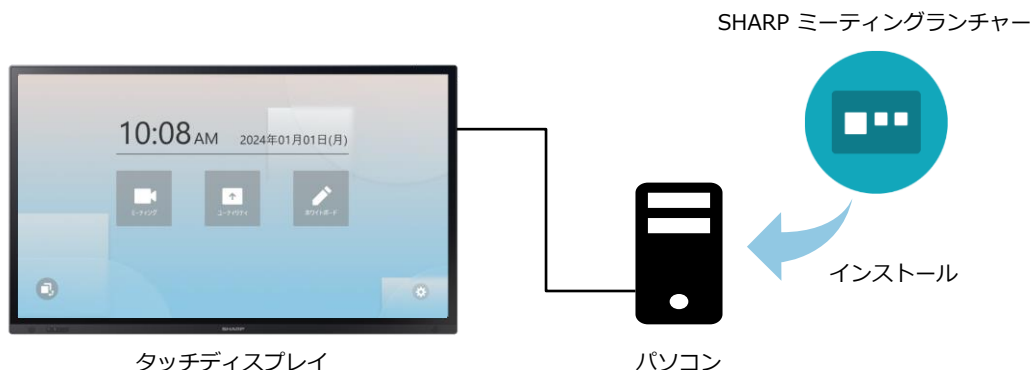

SHARP ミーティングランチャー はディスプレイに接続されたパソコンにインストールして使用します。

1.2 対応デバイス

デバイス種別	OS	サポートバージョン
パソコン	Windows	Windows 11


1.3 諸注意

- 本ソフトウェアは、弊社が開発したものです。万一不具合などあれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- お客様または第三者の使用上の過誤、その他本ソフトウェアの使用中に生じた故障、損害については、法律により損害賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いませんのでご了承ください。
- 本マニュアルおよび本ソフトウェアの一部または全部を、弊社の許可なく転写または複製することを禁じます。
- SHARPは、継続的改善の一環として、製品改良のために予告なく設計や仕様を変更することがあります。
- 画面や操作手順は一例です。内容や詳細が異なる場合があります。画面は説明用です。

2. SHARP ミーティングランチャーの使い方

2.1 SHARP ミーティングランチャーのホーム画面

SHARP ミーティングランチャーを起動すると、次の画面が表示されます。

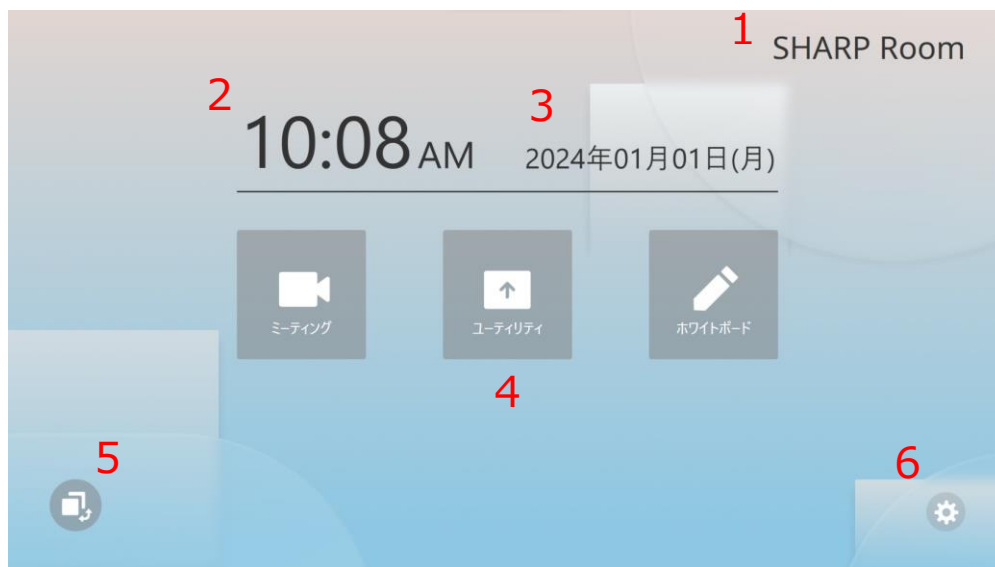

1. Room名

- 初期設定では表示されません。設定メニューで「Room名」を追加することができます。

2. 現在時刻表示（Windowsの時刻設定に基づく）

3. 年月日および曜日表示（Windowsの時間設定に基づく）

4. アプリランチャー

- 初期設定では「ミーティング」、「ユーティリティ」、「ホワイトボード」です。
- カテゴリー名とアイコンは設定メニューで変更できます（→3.4.1）。
- 初期設定では、アプリは登録されていません。（登録方法 →3.4.2）

5. タスクビューボタン

- 起動中のアプリとファイル一覧を表示します。

6. 設定メニューボタン

- 設定メニューを開きます。

2. SHARP ミーティングランチャーの使い方

2.2 ランチャーからのアプリの起動

画面中央に表示されている3つのアプリランチャーを選択すると、事前に登録しておいたアプリを簡単に起動することができます。


※アプリの登録方法は、3.4.2を参照してください。

アプリの登録が完了すると、ホーム画面のランチャーカテゴリーにアプリが表示されるようになります。

ランチャーの動作は、それぞれのカテゴリーに登録されているアプリの数によって異なります。

・カテゴリーに1つだけアプリが登録されている場合:

カテゴリーアイコンを選択すると登録しているアプリが自動的に起動します。

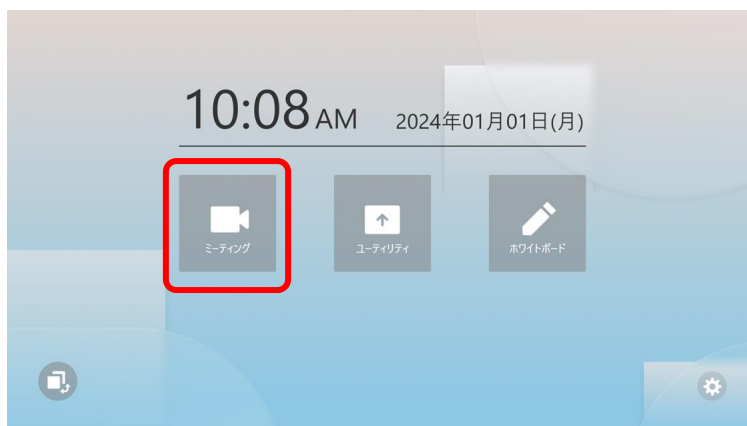

・カテゴリーに2~3個のアプリが登録されている場合:

カテゴリーアイコンを選択すると、カテゴリーの欄が大きくなりカテゴリーに登録されているアプリのアイコンと名前が表示されます。そこからさらに実際に起動させたいアプリのアイコンを選択することで、選んだアプリを起動できます。



2. SHARP ミーティングランチャーの使い方

2.3 アプリの切り替えやファイルへのアクセス


SHARP ミーティングランチャーは常にフルスクリーンモードで開くため、既に開いている他のアプリやファイルにタスクバーからアクセスすることができません。

そこで、SHARP ミーティングランチャー起動時にアプリやファイルにアクセスする方法を説明します。

1. ホーム画面の左下に表示されている、タスクビューボタンを選択してください。



2. 開いているアプリやファイルが一覧で表示されます。ここから任意のアプリやファイルを選択すると、SHARP ミーティングランチャーから画面を切り替えて選択したアプリやファイルを表示できます。

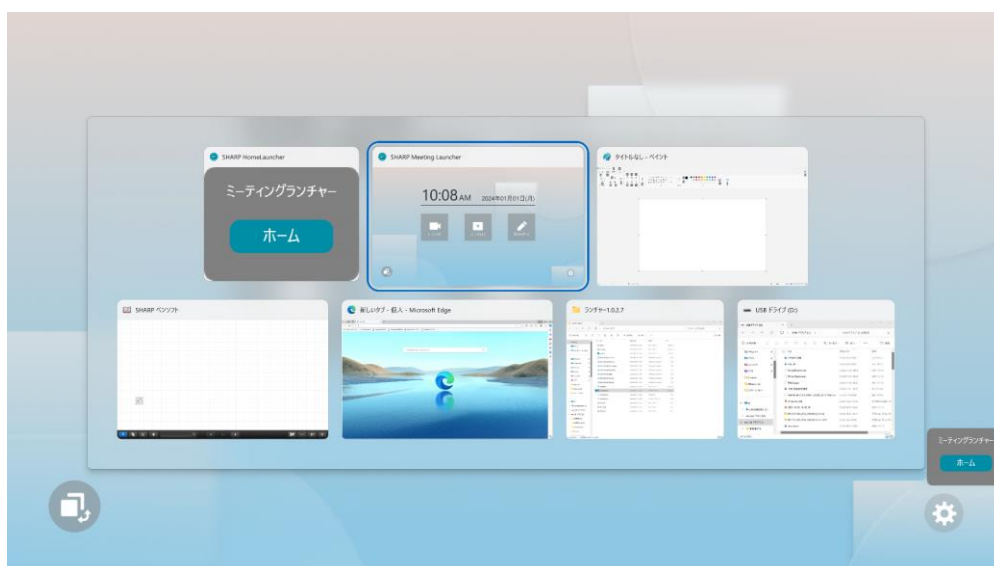


また、一覧表示で各ウィンドウにマウスカーソルを重ねると表示される×ボタンを選択することで、そのアプリやファイルを閉じることができます。

2. SHARP ミーティングランチャーの使い方


2.4 ホーム画面への戻り方

SHARP ミーティングランチャーのタスクビューボタンやアプリランチャーを利用して別のアプリに画面を切り替えた後、再度ホーム画面に戻るための方法を説明します。

1. SHARP ミーティングランチャー以外のアプリやファイルを開いているとき、画面の右下に「ホーム」ボタンが表示されます。この小さなウィンドウは任意の場所にドラッグで移動できます。

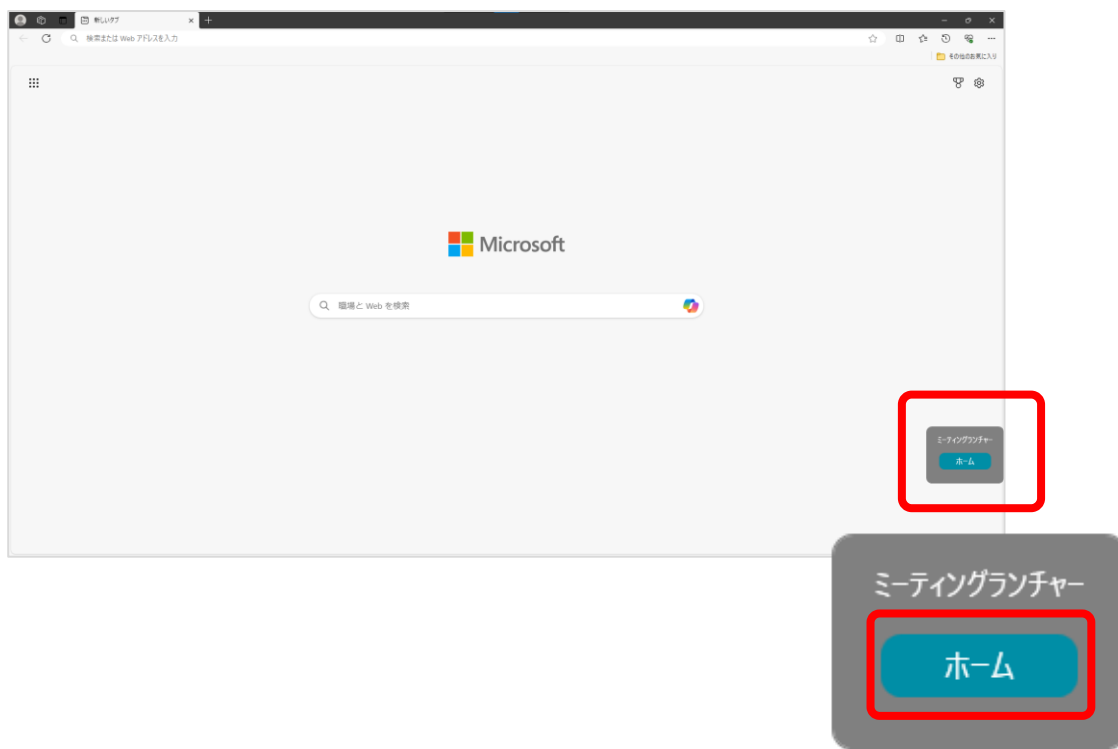

2. 「ホーム」ボタンを選択すると、SHARP ミーティングランチャーのホーム画面に戻ることができます。

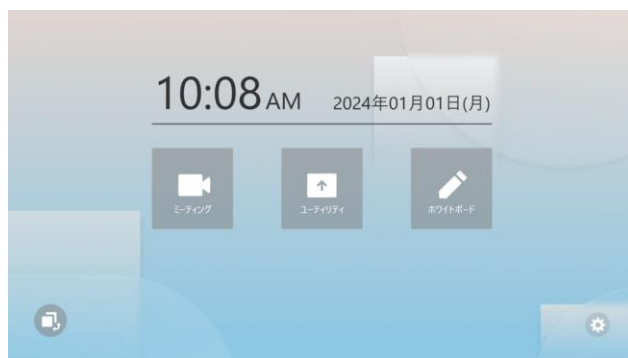

Tips:

設定メニューでWindowsタスクバーの機能を無効にしている場合 (→3.6.1)、SHARP ミーティングランチャーから別のアプリに表示を切り替えた後は、SHARP ミーティングランチャーのホーム画面に戻ることが難しくなります。そこで、ここで説明した「ホーム」ボタンを利用します。


2. SHARP ミーティングランチャーの使い方

2.5 リセット機能

SHARP ミーティングランチャーには、会議でディスプレイを使用した後にデータの漏洩を防ぐため、特定フォルダーのデータやWebブラウザの履歴を簡単に消去できるリセット機能が用意されています。

設定メニューでリセット機能が有効になっている場合（→3.7）、「ホーム」ボタンのそばに「リセット」ボタンが表示されます。以下に、会議後のリセット機能の実行方法について説明します。

1. 会議後、画面に表示されている「リセット」ボタンを選択します。

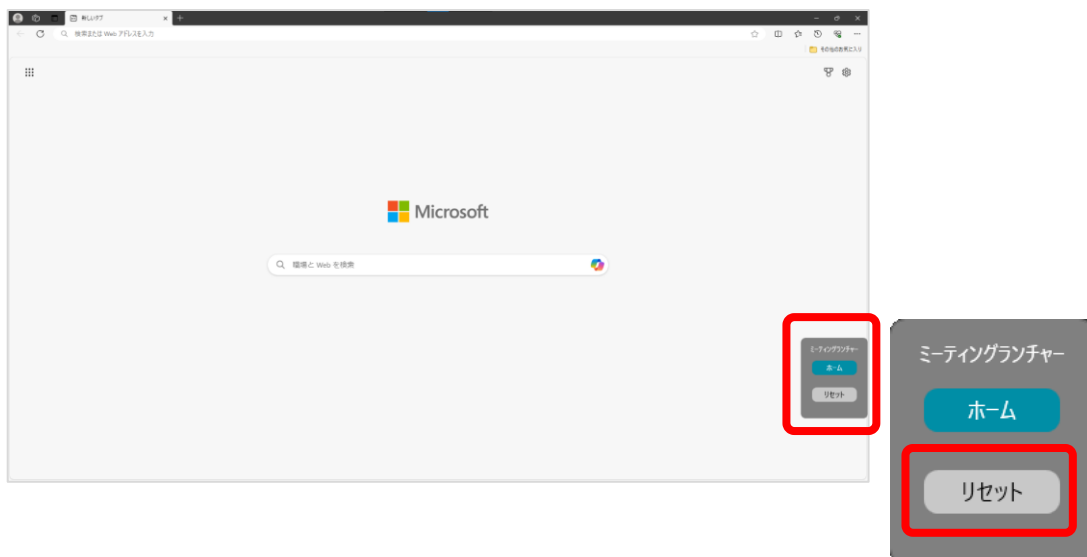

2. リセット機能が実行される旨のメッセージが表示されます。メッセージ内容を確認し、リセット機能を実行するには「OK」を選択してください。



3. 選択したリセット機能が実行され、SHARP ミーティングランチャーのホーム画面に戻ります。



3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.1 SHARP ミーティングランチャーの設定変更

このセクションでは、会議スペースの機能を向上させるため、IT管理者がSHARPミーティングランチャーの設定を変更する方法を説明します。

IT管理者はいつでも設定メニューにアクセスし、SHARP ミーティングランチャー の外観や動作を調整することができます。


このセクションでは、以下のことを説明します。

1. 設定メニューへのアクセス方法
2. アプリの登録方法
3. 基本画面の外観の変更方法
4. デバイスのセキュリティ設定方法
5. リセット機能の設定方法


3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.2 設定メニューへのアクセス方法


1. 設定メニューボタンを選択してください。

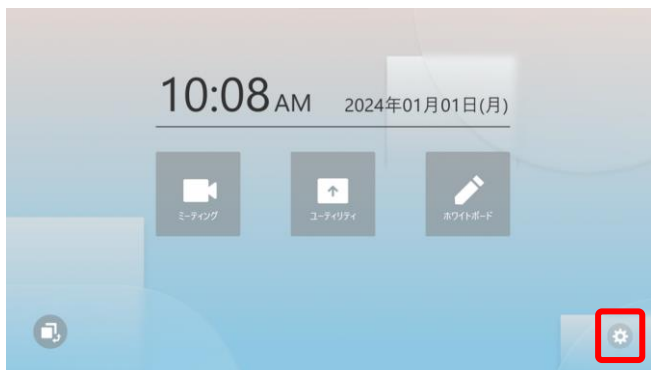

2. もし設定メニューへアクセスするのが初めてであれば、PINコードの設定を求められます。設定したPINコードは設定メニューにアクセスするたびに求められますので、忘れないようにしてください。

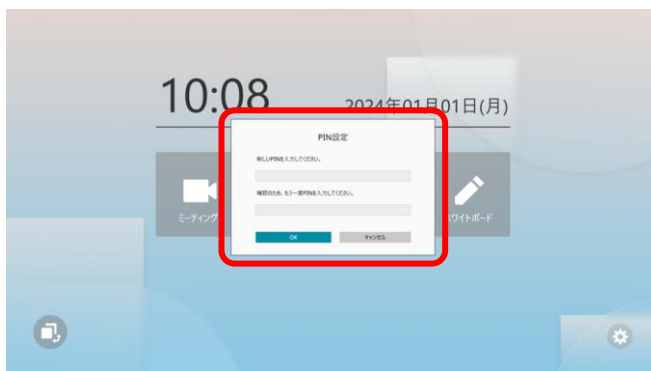


3. PINコードを設定もしくは入力後、設定メニューが開きます。

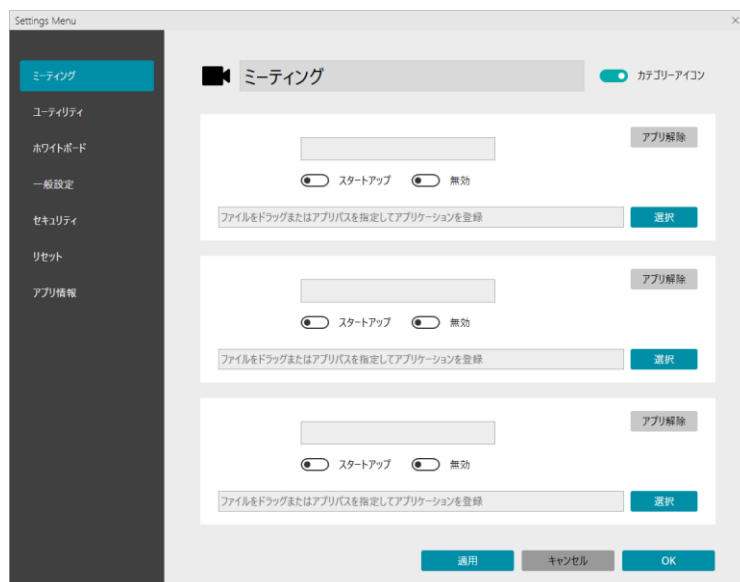

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.3 設定メニューの概要

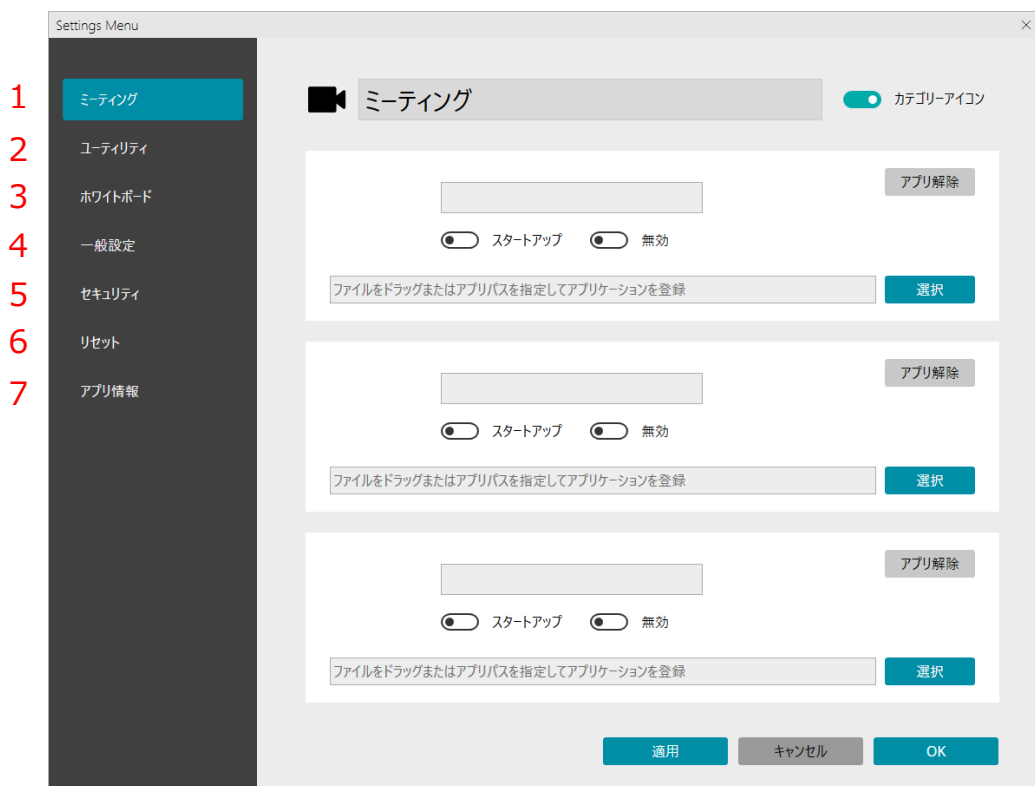


- 1. ミーティング:**
 - 1つ目のアプリカテゴリーを設定します。（名称は設定によって変わります）
- 2. ユーティリティ:**
 - 2つ目のアプリカテゴリーを設定します。（名称は設定によって変わります）
- 3. ホワイトボード:**
 - 3つ目のアプリカテゴリーを設定します。（名称は設定によって変わります）
- 4. 一般設定:**
 - ホーム画面の外観やアプリの基本的な動作を設定します。
- 5. セキュリティ:** セキュリティに関する設定を確認・変更します。
 - このページを開くには、管理者権限でアプリを再起動する必要があります。
- 6. リセット:**
 - リセット機能を設定します。
- 7. アプリ情報:**
 - 現在のアプリのバージョンを表示します。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.4 設定メニュー「アプリランチャー」

3.4.1 設定メニュー「アプリランチャー」の説明

初期状態では「ミーティング」「ユーティリティ」「ホワイトボード」の3つのカテゴリーがあります。いずれも設定できる内容は同一で、登録できるアプリに制限はありません。

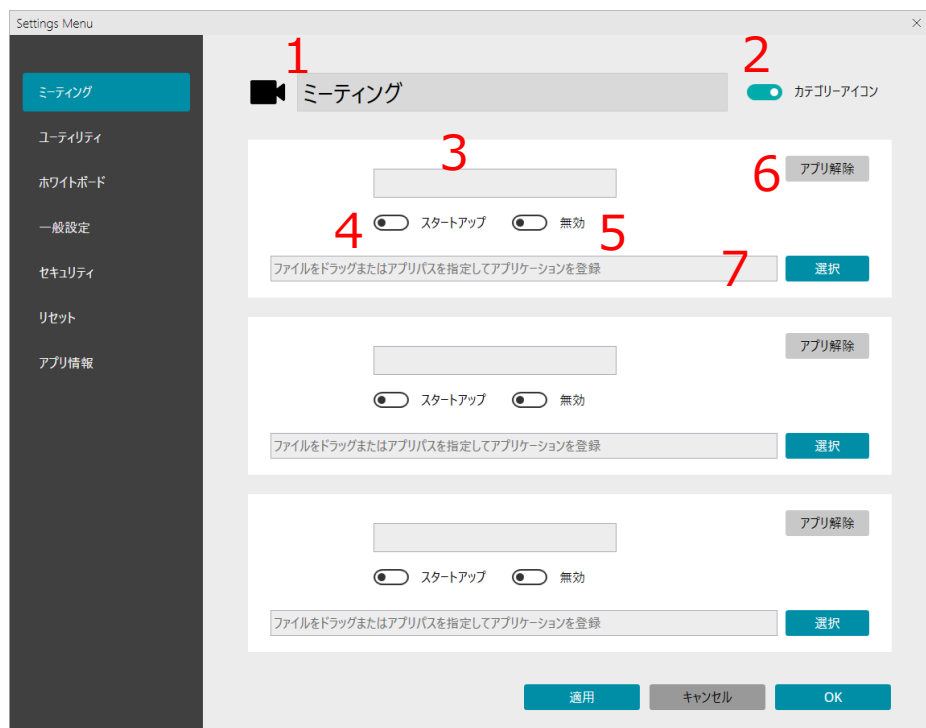

1. カテゴリー名:

- ・ ホーム画面に表示されるランチャーカテゴリーの名前を変更することができます。
- ・ カテゴリー名を削除して空白にすることもできます。その場合、ホーム画面にカテゴリー名が表示されなくなります。

2. カテゴリーアイコン:

- ・ カテゴリーアイコンをホーム画面に表示するかどうかを変更できます。
- ・ カテゴリーアイコンを表示しない場合、登録しているアプリのアイコンが代わりに表示されます。

3. アプリ名:

- ・ ランチャーホーム画面に表示するアプリ名を変更できます。
- ・ 空欄の場合、ホーム画面にアプリ名は表示されません。

4. スタートアップ:

- ・ ランチャー起動後に、指定したアプリを自動的に開きます。

5. 無効:

- ・ アプリの登録情報は削除せずに、アプリの登録を解除したのと同じ状態にします。

6. アプリ解除:

- ・ 登録しているアプリの登録を削除できます。

7. アプリパス入力欄と選択ボタン:

- ・ アプリのパスを指定することで、アプリをこのカテゴリーに登録できます。
- ・ ショートカットアイコンをこの欄にドラッグアンドドロップすることでも登録できます。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.4.2 アプリランチャーへのアプリの登録方法

Windowsパソコンにインストールされている任意のアプリをSHARP ミーティングランチャーに登録して簡単に起動できるようにできます。

SHARP ミーティングランチャーはアプリの登録方法が2つあります。

1. Windowsのデスクトップからアプリのショートカットをドラッグアンドドロップ

最も簡単な方法は、アプリのショートカットを設定メニュー内のカテゴリ設定画面にドラッグアンドドロップすることです。マウスを使用して左ボタンを長押し、またはタッチパネルでアイコンをタッチしたまま、設定画面のアプリを登録する欄にアイコンを動かした後、指を離します。

Windows 11のスタートメニューにアプリが登録されている場合、そのアプリを一度デスクトップにドラッグアンドドロップことでショートカットを作成し、その後そのショートカットを設定画面にドラッグアンドドロップして登録することもできます。この操作をタッチで行いたい場合、スタートメニューのアプリアイコンはタッチ後長押しして、その後デスクトップにドラッグアンドドロップしてください。




2. アプリのファイルパスを直接入力する


「選択」ボタンをクリックし、登録したいアプリの場所を探して実行ファイル(.exe)を直接指定します。多くの場合、アプリは「C:¥Program Files¥...」にインストールされています。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

登録が完了すると、アプリのアイコンと名前、アプリのパスが自動的に表示されます。ランチャーのホーム画面に表示されるアプリの名称はいつでも変更できます。

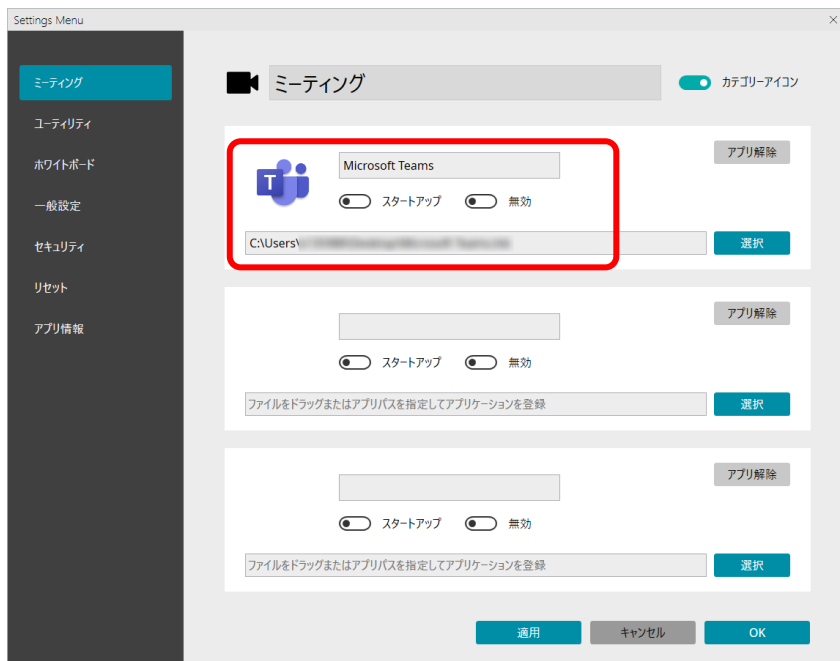

アプリの登録が完了したら、「OK」ボタンをクリックしてください。

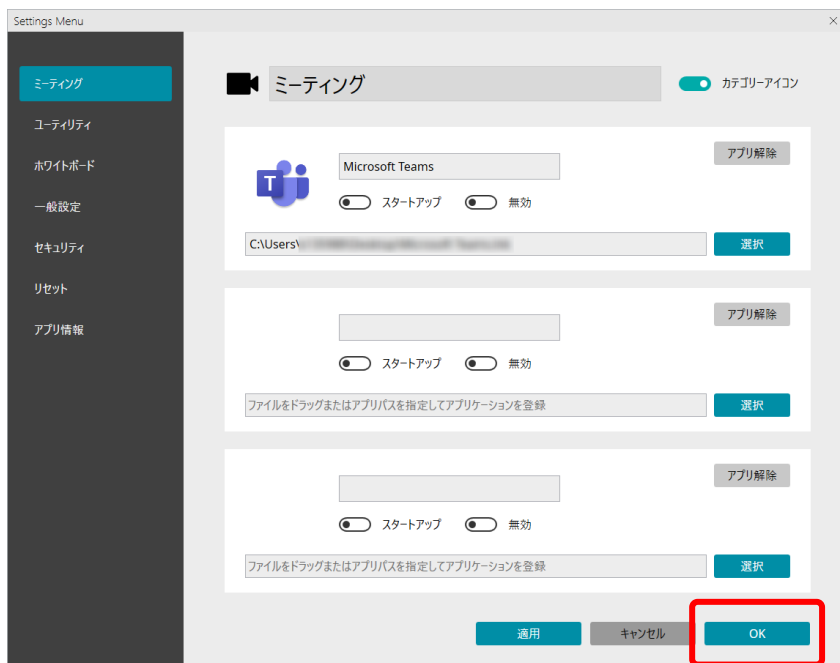

Tips:
3つのカテゴリそれぞれに3つまでアプリを登録できます。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.5 設定メニュー「一般設定」

3.5.1 設定メニュー「一般設定」の説明



1. Room名:

- Room名を入力すると、ランチャーのホーム画面に表示されるようになります。
- 初期設定では空欄です。

2. Room名の文字の濃度:

- Room名を表示する際の、文字の色の濃度を設定します。
(初期値は80、0=白、100=黒)

3. 表示位置:

- Room名を表示する位置を、画面右上隅か左上隅で選択します。

4. ホーム画面の背景画像:

- ホーム画面の背景に表示される壁紙を変更します。詳しくはp.16を参照してください。

5. 日付時刻の文字の濃度:

- ホーム画面に表示される日時の文字の濃度を調整します。
(初期値は80、0=白、100=黒)

6. ランチャーボタン背景の透過度:

- アプリランチャーの不透明度を調整します。
(初期値は50、0=透過、100=不透過)

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更



7. 24時間表示:

- 時刻表示を24時間表記にするか12時間表記にするか選べます。

8. Windowsスタートアップでホーム画面を表示:

- Windowsを起動時にSHARP ミーティングランチャーを自動起動するか設定できます。
- この設定を有効にすると、SHARP ミーティングランチャーはアプリを終了されてもすぐに再度起動されるようになります。

9. ランチャーの終了メニューを非表示:

- 有効にすると、ホーム画面で右クリックもしくはタッチ長押ししてもSHARP ミーティングランチャーを終了するメニューが表示されなくなります。

10. 設定アイコンを非表示:

- ホーム画面の設定メニューを開くアイコンの見た目だけを非表示にします。(該当箇所を選択すると設定メニューを開けます。)

11. 言語 (Language) :

- アプリの表示言語を日本語と英語から選択できます。


12. Windowsデスクトップの拡大率設定を開く:

- Windowsデスクトップの拡大率設定を開きます。拡大率設定を変更すると、ランチャーのボタンの大きさなども変わります。


3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.5.2 ホーム画面の壁紙変更

1. 「選択」ボタンを選択してください。

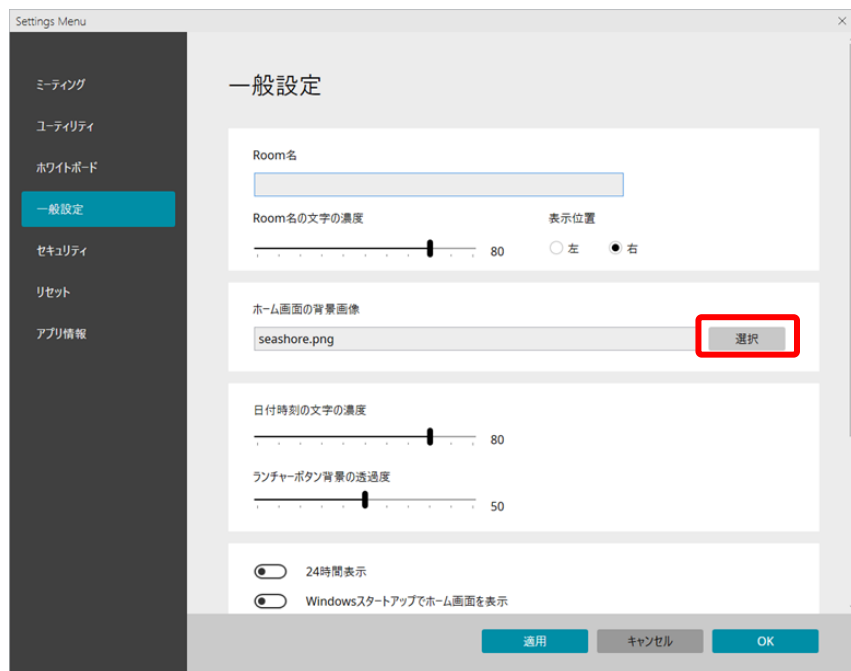

2. 設定したい壁紙を選択して「開く」を選択してください。用意されているいくつかの壁紙の他、ユーザーが用意した任意の壁紙も設定できます。

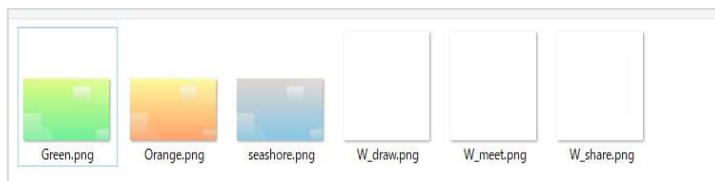

3. 設定したい壁紙を選択したら、「OK」を選択してください。新しい壁紙がホーム画面に反映されます。



3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.6 設定メニュー「セキュリティ」

3.6.1 設定メニュー「セキュリティ」の説明

設定メニューの「セキュリティ」を選択すると、SHARP ミーティングランチャーは管理者権限で再起動します。セキュリティ設定にアクセスするため、「OK」を選択してください。



1. 一括設定:

- すべてのセキュリティ設定を一括で変更できます。

2. 新しいアプリケーションの追加:

- Windowsパソコンへ新しいアプリを追加（インストール）する許可を変更できます。

3. アプリケーションの削除:

- Windowsパソコンのアプリを削除（アンインストール）する許可を変更できます。

4. Windowsの自動実行機能:

- Windowsの自動実行設定へアクセスする許可を変更できます。


5. タスクマネージャー:

- タスクマネージャーを開く許可を変更できます。

6. デスクトップ機能（タスクバー、Windowsキー）:

- Windowsデスクトップ機能（デスクトップ、タスクバー、Windowsキー、アクションセンター、およびマルチタッチジェスチャー）の利用許可を変更できます。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

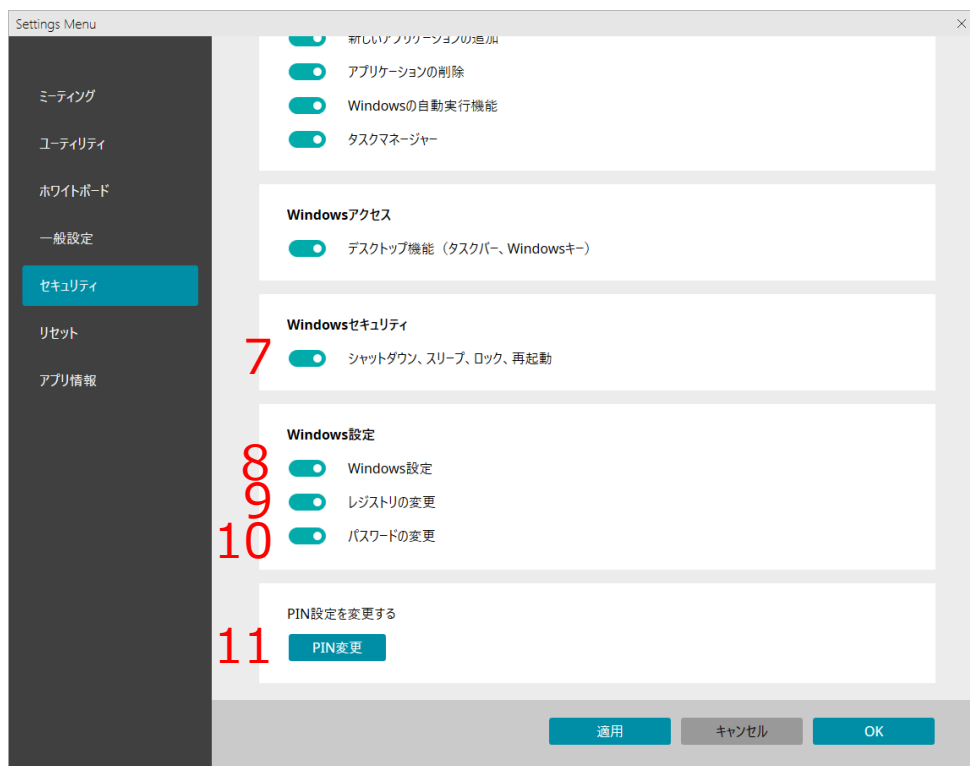

7. シャットダウン、スリープ、ロック、再起動:

- パソコンのシャットダウン、スリープ、ロック、再起動の許可を変更できます。

8. Windows設定:

- Windows設定へのアクセス許可を変更できます。

9. レジストリの変更:

- レジストリのアクセス許可を変更できます。

10. パスワードの変更:

- Windowsパスワードの設定許可を変更できます。

11. PIN変更:

- SHARP ミーティングランチャーのPINを変更します。詳しくは3.6.2をご確認ください。

注: セキュリティ設定のいずれかが無効になっていると、Windows Updateに失敗することがあります。アップデートに失敗する場合は、すべてのセキュリティ設定を有効にしてください。

Tips:

ランチャーに登録したアプリの利用のみができる状態（いわゆるキオスクモード）にしたい場合は、以下のよう設定してください。

「一般設定」→「Windowsスタートアップでホーム画面を表示」：有効


「ランチャーの終了メニューを非表示」：有効

「セキュリティ」→「すべて無効」を選択


3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.6.2 PINコード変更

1. PINコードを変更するには、「セキュリティ」メニューから「PIN変更」を選択します。

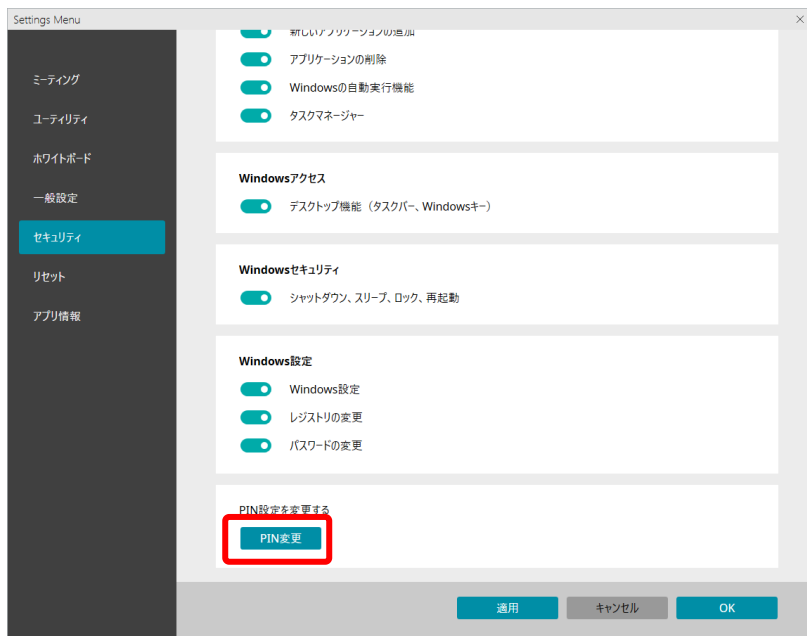

2. 現在のPINコードと新しいPINコード（確認含めて2回）を入力してください。

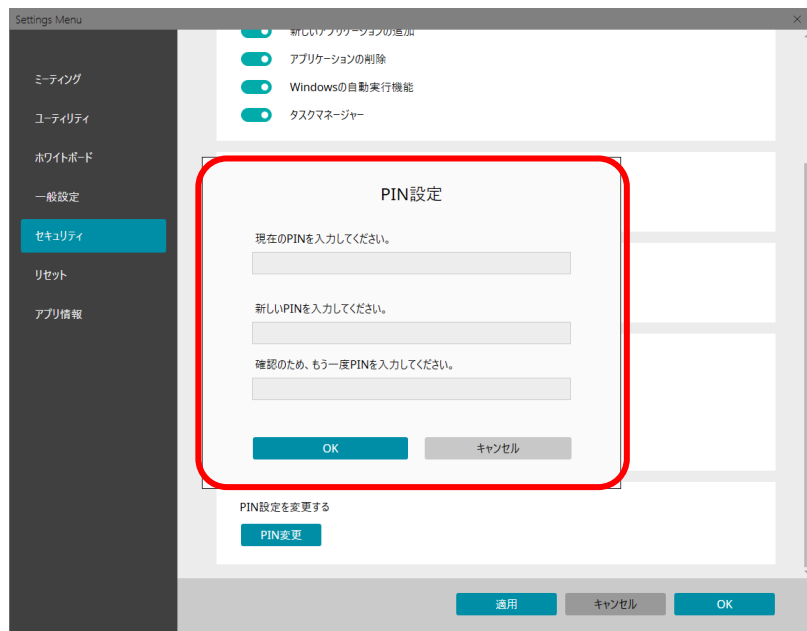

3. 「OK」を選択すると、新しいPINコードが使用可能になります。

3. SHARP ミーティングランチャーの設定変更

3.7 設定メニュー「リセット」

リセット機能を有効にすると、ランチャーホーム画面以外を表示時に画面に「リセット」ボタンが表示されるようになります。リセットボタンを選択すると、ブラウザーの履歴や特定フォルダーのデータなどを簡単に初期状態に戻すことができるので、会議後などにリセット機能を実行することで簡単にセキュリティを保つことができます。



1. リセット機能を使用する:

- 有効にすると、リセットボタンを表示します。

2. アプリケーションの終了:

- リセット機能実行時に、開いているアプリを一括で終了させることができます。

3. ブラウザデータの消去:

- リセット機能実行時に、Edgeおよび Google Chromeの履歴データを消去できます。

4. ファイルの削除:

- リセット機能実行時に、ゴミ箱やダウンロードフォルダーにあるファイルを削除できます。

Tips:
「確認ダイアログを表示」のチェックボックスを無効にすると、ひとつひとつ確認せずに素早くリセット処理が可能になります。

Date	Revision	Changes
2024-03-12	1.0	

SHARP

SHARP CORPORATION